




[図1]

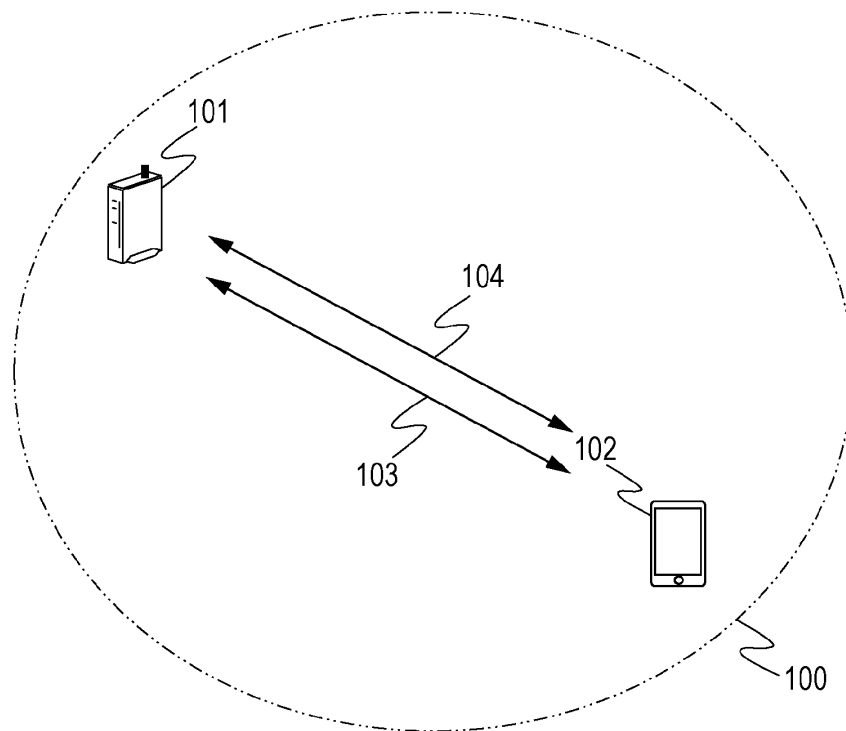


[図2]

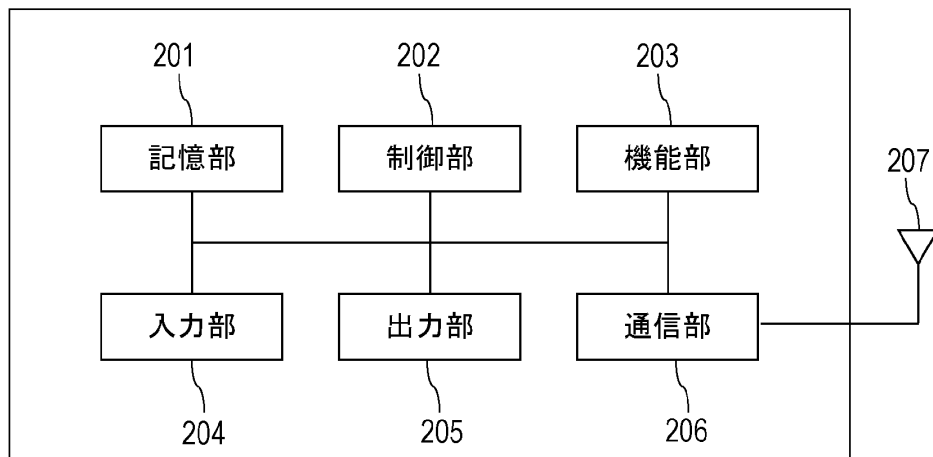


[図3]

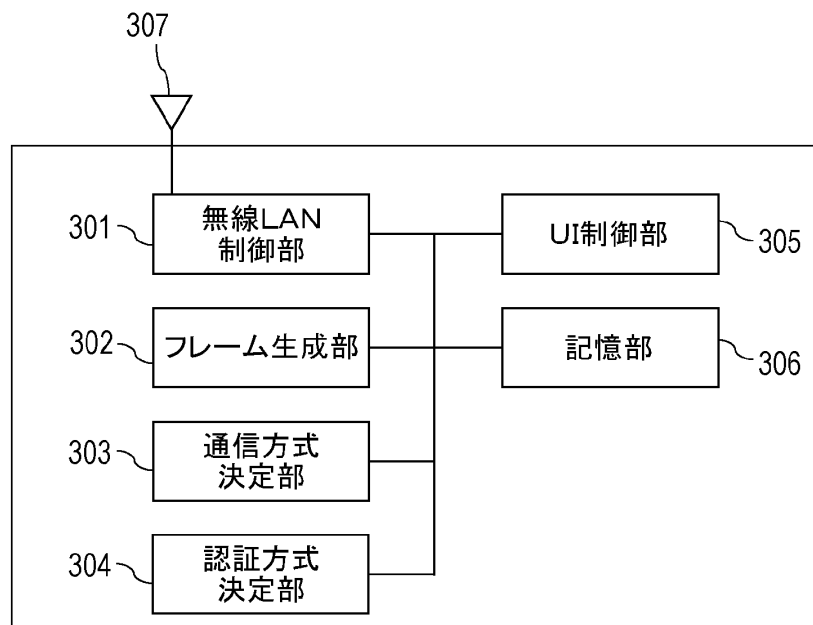


[図4]

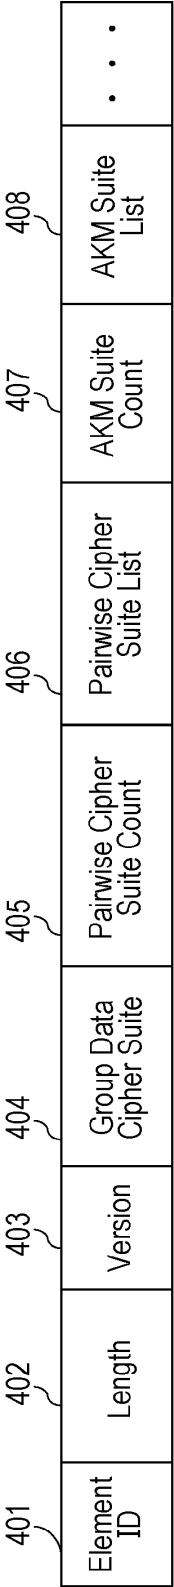


[図5]

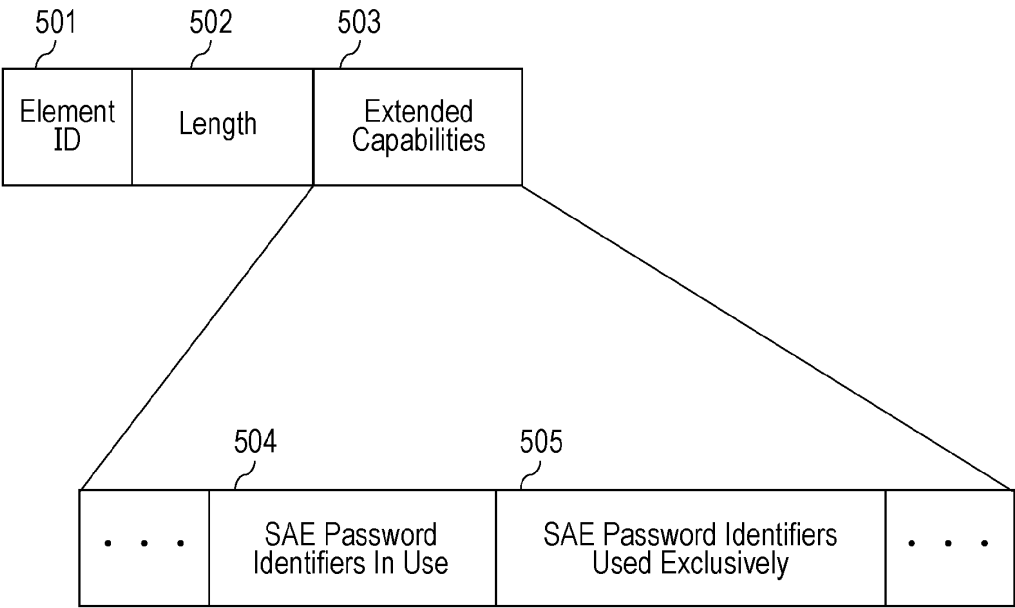

[図6]

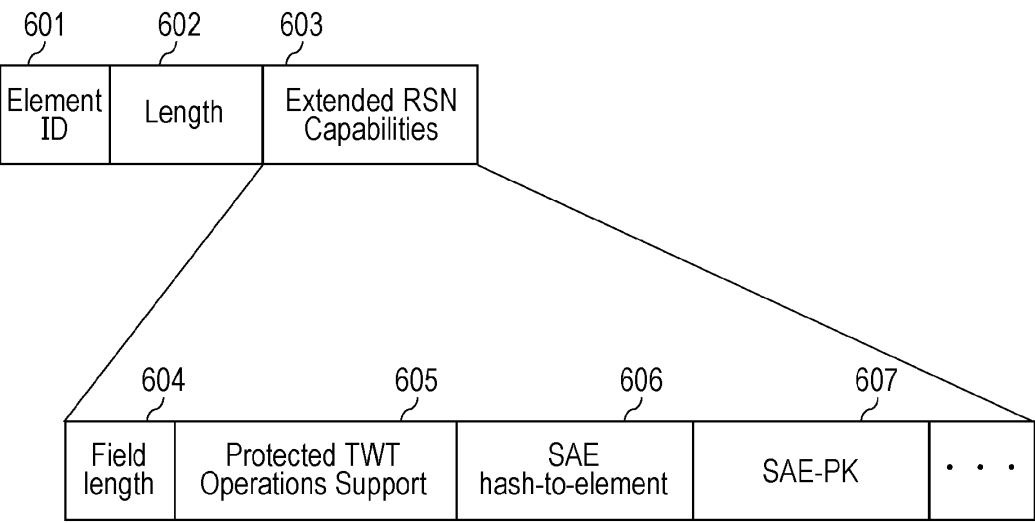

[図7]

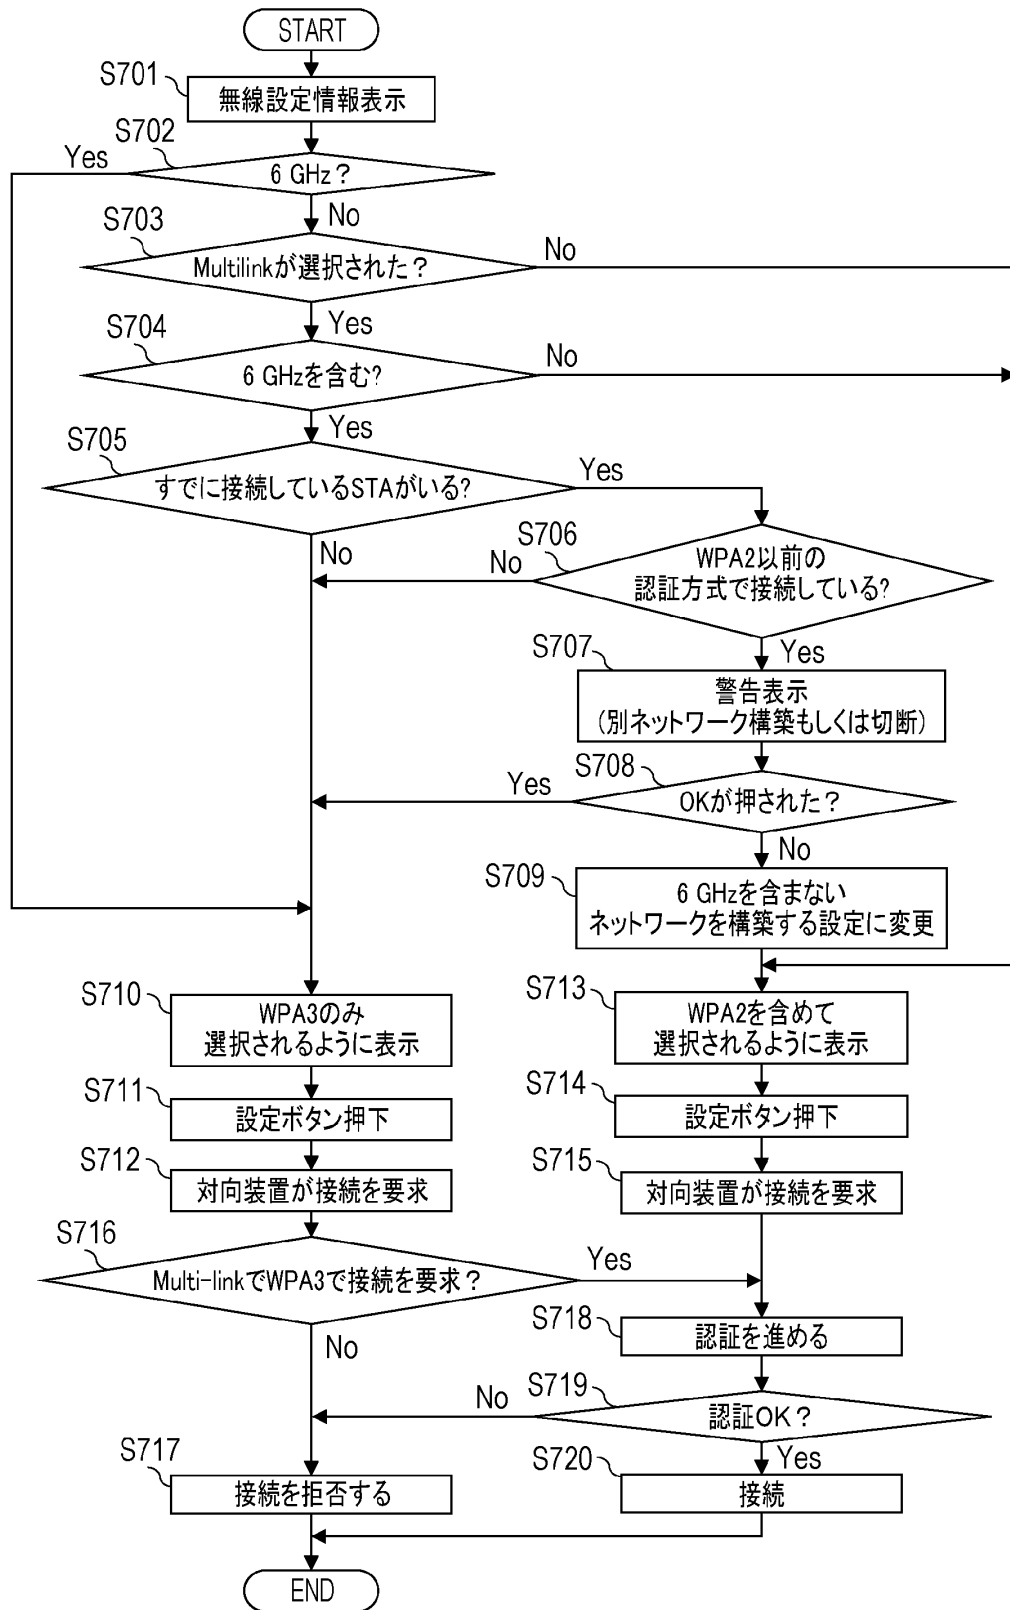

[図8]

TOP		Internet/LAN		無線設定		管理設定	
WPS		基本(2.4 GHz)	基本(5 GHz)	基本(6 GHz)	基本(マルチ)		
無線機能		☒ 使用する					
無線チャネル		自動 ▼ (現在のチャネル: 9)					
倍速モード		帯域: 40 MHz ▼					
SSID		Canon-XXXXXX					
無線の認証		▼					
無線の暗号化		OPEN(OWE) WPA3-SAE WPA3-EAP					
暗号化キー							
設定							

[図9]

TOP		Internet/LAN		無線設定		管理設定	
WPS		基本(2.4 GHz)	基本(5 GHz)	基本(6 GHz)	基本(マルチ)		
無線機能		☒ 使用する					
無線チャネル		自動 ▼ (現在のチャネル: 9)					
倍速モード		帯域: 40 MHz ▼					
SSID		Canon-XXXXXX					
無線の認証		▼					
無線の暗号化		OPEN OPEN(OWE) WPA2-PSK(TKIP/AES) WPA2-PSK(AES) WPA/WPA2-PSK(TKIP/AES) WPA/WPA2-PSK(AES) WPA2-EAP(AES) WPA2-PSK/WPA3-SAE(AES) WPA3-SAE(AES) WPA3-EAP(AES) WPA2/WPA3-EAP(AES)					
暗号化キー							
設定							

[図10]

TOP		Internet/LAN		無線設定		管理設定	
WPS		基本(2.4 GHz)		基本(5 GHz)		基本(6 GHz)	
		基本(マルチ)					
無線機能		☒ 使用する					
無線チャネル(Link 1)		2.4 GHz 自動▼ (現在のチャネル: 2.4 GHz 9 ch)					
無線チャネル(Link 2)		5 GHz 自動▼ (現在のチャネル: 5 GHz 161 ch)					
倍速モード		帯域: 40 MHz ▼					
SSID		Canon-XXXXXX					
無線の認証		▼					
無線の暗号化		OPEN OPEN(OWE) WPA2-PSK(TKIP/AES) WPA2-PSK(AES) WPA/WPA2-PSK(TKIP/AES) WPA/WPA2-PSK(AES) EPA2-EAP(AES) WPA2-PSK/WPA3-SAE(AES) WPA3-SAE(AES) WPA3-EAP(AES) WPA2/WPA3-EAP(AES)					
暗号化キー							
設定							

[図11]

TOP		Internet/LAN		無線設定		管理設定	
WPS		基本(2.4 GHz)	基本(5 GHz)	基本(6 GHz)	基本(マルチ)		
無線機能		☒ 使用する					
無線チャネル(Link 1)		2.4 GHz 自動▼ (現在のチャネル: 2.4 GHz 9 ch)					
無線チャネル(Link 2)		6 GHz 自動▼ (現在のチャネル: 6 GHz 240 ch)					
最大倍速モード		帯域: 40 MHz ▼					
SSID		Canon-XXXXXX					
無線の認証		▼					
無線の暗号化		OPEN(OWE) WPA3-SAE WPA3-EAP *****					
暗号化キー							
設定							

[図12]

TOP		Internet/LAN		無線設定		管理設定	
WPS		基本(2.4 GHz)	基本(5 GHz)	基本(6 GHz)	基本(マルチ)		
無線機能		☒ 使用する					
無線チャネル(Link 1)		自動					(現在のチャネル: 2.4 GHz 9 ch)
無線チャネル(Link 2)		自動					(現在のチャネル: 5 GHz 161 ch)
最大倍速モード		帯域:					40 MHz
SSID		Canon-XXXXXX					
無線の認証		▼					
無線の暗号化		OPEN(OWE) WPA3-SAE WPA3-EAP					
暗号化キー		*****					
設定							

[図13]

TOP		Internet/LAN		無線設定		管理設定	
WPS		基本(2.4 GHz)	基本(5 GHz)	基本(6 GHz)	基本(マルチ)		
無線機能		☒ 使用する					
無線チャネル(Link 1)		2.4 GHz 自動▼ (現在のチャネル: 2.4 GHz 9 ch)					
無線チャネル(Link 2)		6 GHz 自動▼ (現在のチャネル: 6 GHz 240 ch)					
最大倍速モード		警告！					
SSID		すでにネットワークに接続している端末がいいます。 設定後、これらの端末は接続できなくなる 可能性があります。					
無線の認証		これらの端末を切断してもよいですか？					
無線の暗号化		OK					
暗号化キー		*****					
設定		キャンセル					

[図14]

TOP		Internet/LAN		無線設定		管理設定	
WPS		ネットワーク1 ▼					
無線機能		☒ 2.4 GHz ☒ 5 GHz ☐ 6 GHz 使用する					
2.4 GHz 無線チャネル		自動 ▼		(現在のチャネル: 9)			
5 GHz 無線チャネル		自動 ▼		(現在のチャネル: 36)			
6 GHz 無線チャネル		自動 ▼		(現在のチャネル: -)			
最大倍速モード		帯域: 40 MHz ▼					
SSID		Canon-XXXXXX					
無線の認証		WPA2-PSK/WPA3-SAE ▼					
無線の暗号化		AES ▼					
暗号化キー		*****					
							設定

[図15]

TOP		Internet/LAN		無線設定		管理設定	
WPS		ネットワーク2					
無線機能		☒ 2.4 GHz ☒ 5 GHz ☒ 6 GHz 使用する					
2.4 GHz 無線チャネル		自動		(現在のチャネル: 9)			
5 GHz 無線チャネル		自動		(現在のチャネル: 36)			
6 GHz 無線チャネル		自動		(現在のチャネル: 252)			
最大倍速モード		帯域:		40 MHz			
SSID		Canon-XXXXXX					
無線の認証		▼					
無線の暗号化		OPEN(OWE) WPA3-SAE WPA3-EAP *****					
暗号化キー							
設定							

[図16]

無線LAN設定

無線基本設定

無線詳細設定(2.4 GHz)

無線詳細設定(5 GHz)

無線詳細設定(6 GHz)

無線詳細設定(2.4+5)

無線詳細設定(2.4+6)

無線詳細設定(5+6)

無線詳細設定(2.4+5+6)

無線LAN詳細設定(2.4+6)

無線LANアクセスポイント(親機)設定

無線機能

☒ 使用する

ネットワーク名(SSID)

Canon-XXXXXX

オートチャネル

☒ 使用する

暗号化

暗号化モード

▼

暗号化強度

OPEN(OWE)
WPA3-SAE(AES)

暗号化キー

[図17]

基本設定
[選択してください]

詳細設定
[選択してください]

メンテナンス
[選択してください]

情報
[選択してください]

無線LAN側設定

無線LANアクセスポイント(親機)設定

ネットワーク名(SSID)
Canon-XXXXXX

無線動作モード
Wi-Fi 7(2.4 GHz + 5 GHz)

オートチャネル
☒ 使用する

マルチチャネル
☒ 使用する

暗号化

暗号化
▼
OPEN
OPEN(OWE)
WPA2-PSK(TKIP/AES)
WPA2-PSK(AES)
WPA/WPA2-PSK(TKIP/AES)
WPA/WPA2-PSK(AES)
EPA2-EAP(AES)
WPA2-PSK/WPA3-SAE(AES)
WPA3-SAE(AES)
WPA3-EAP(AES)
WPA2/WPA3-EAP(AES)

暗号化強度

暗号化キー

[図18]

基本設定

(選択してください) ▾

詳細設定

(選択してください) ▾

メンテナンス

(選択してください) ▾

情報

(選択してください) ▾

無線LAN側設定

無線LANアクセスポイント(親機)設定

ネットワーク名(SSID)

Canon-XXXXXX

無線動作モード

Wi-Fi 7 (5 GHz + 6 GHz)

オートチャネル

☒ 使用する

マルチチャネル

☒ 使用する

暗号化

暗号化

暗号化強度

OPEN(OWE)
WPA3-SAE(AES)
WPA3-EAP(AES)

暗号化キー

[図19]

WLAN	CONTROLLER	WIRELESS	SECURITY
無線LAN側設定			
無線LANアクセスポイント(親機)設定			
無線機能		☒ 使用する	
ネットワーク名 (SSID)		Canon-XXXXXX	
オートチャネル		☒ 使用する	
2.4 GHz		☒ 使用する	
5 GHz		☒ 使用する	
6 GHz		☒ 使用する	

無線LAN設定
周波数
802.11a/n/ac (5 GHz)
802.11b/g/n (2.4 GHz)
802.11ax (6 GHz)
Multi-Link

[図20]

WLANCONTROLLERWIRELESSSECURITY

セキュリティ
暗号化
macアドレスフィルタ
ファイアウォール

暗号化

暗号化

暗号化強度

暗号化キー

詳細設定

[図21]

TOPInternet/LAN無線設定管理設定

WPS基本(2.4 GHz)基本(5 GHz)基本(6 GHz)基本(マルチ)

無線機能

☒ 使用する

無線チャネル(Link 1)

2.4 GHz 自動編集する

無線チャネル(Link 2)

6 GHz 自動編集する

最大倍速モード

無線の認証

SSID

無線の認証

無線の暗号化

無線の暗号化

暗号化キー

設定

×

無線の認証

OPEN(OWE)
WPA3-SAE
WPA3-EAP

OKキャンセル

[図22]

セキュリティ

認証サーバーバ

内部認証

ファイアウォール設定

認証方式

OPEN
OPEN(OWE)
WPA2-PSK
WPA/WPA2-PSK
WPA2-EAP
WPA2-PSK/WPA3-SAE
WPA3-SAE
WPA3-EAP
WPA2/WPA3-EAP

暗号化方式

TKIP
AES
TKIP/AES

OK

キャンセル

[図23]

TOP		Internet/LAN		無線設定		管理設定	
WPS		基本					
無線機能				▼			
2.4 GHz 無線チャネル				2.4 GHz		チャネル: 9)	
5 GHz 無線チャネル				5 GHz			
6 GHz				6 GHz		チャネル: 36)	
				2.4 GHz + 5 GHz			
				2.4 GHz + 6 GHz		チャネル: 252)	
				5 GHz + 6 GHz			
最大倍速モード				2.4 GHz + 5 GHz + 6 GHz			
SSID				Canon-XXXXXX			
無線の認証				WPA3-SAE		▼	
無線の暗号化				AES		▼	
暗号化キー				*****			

[図24]

