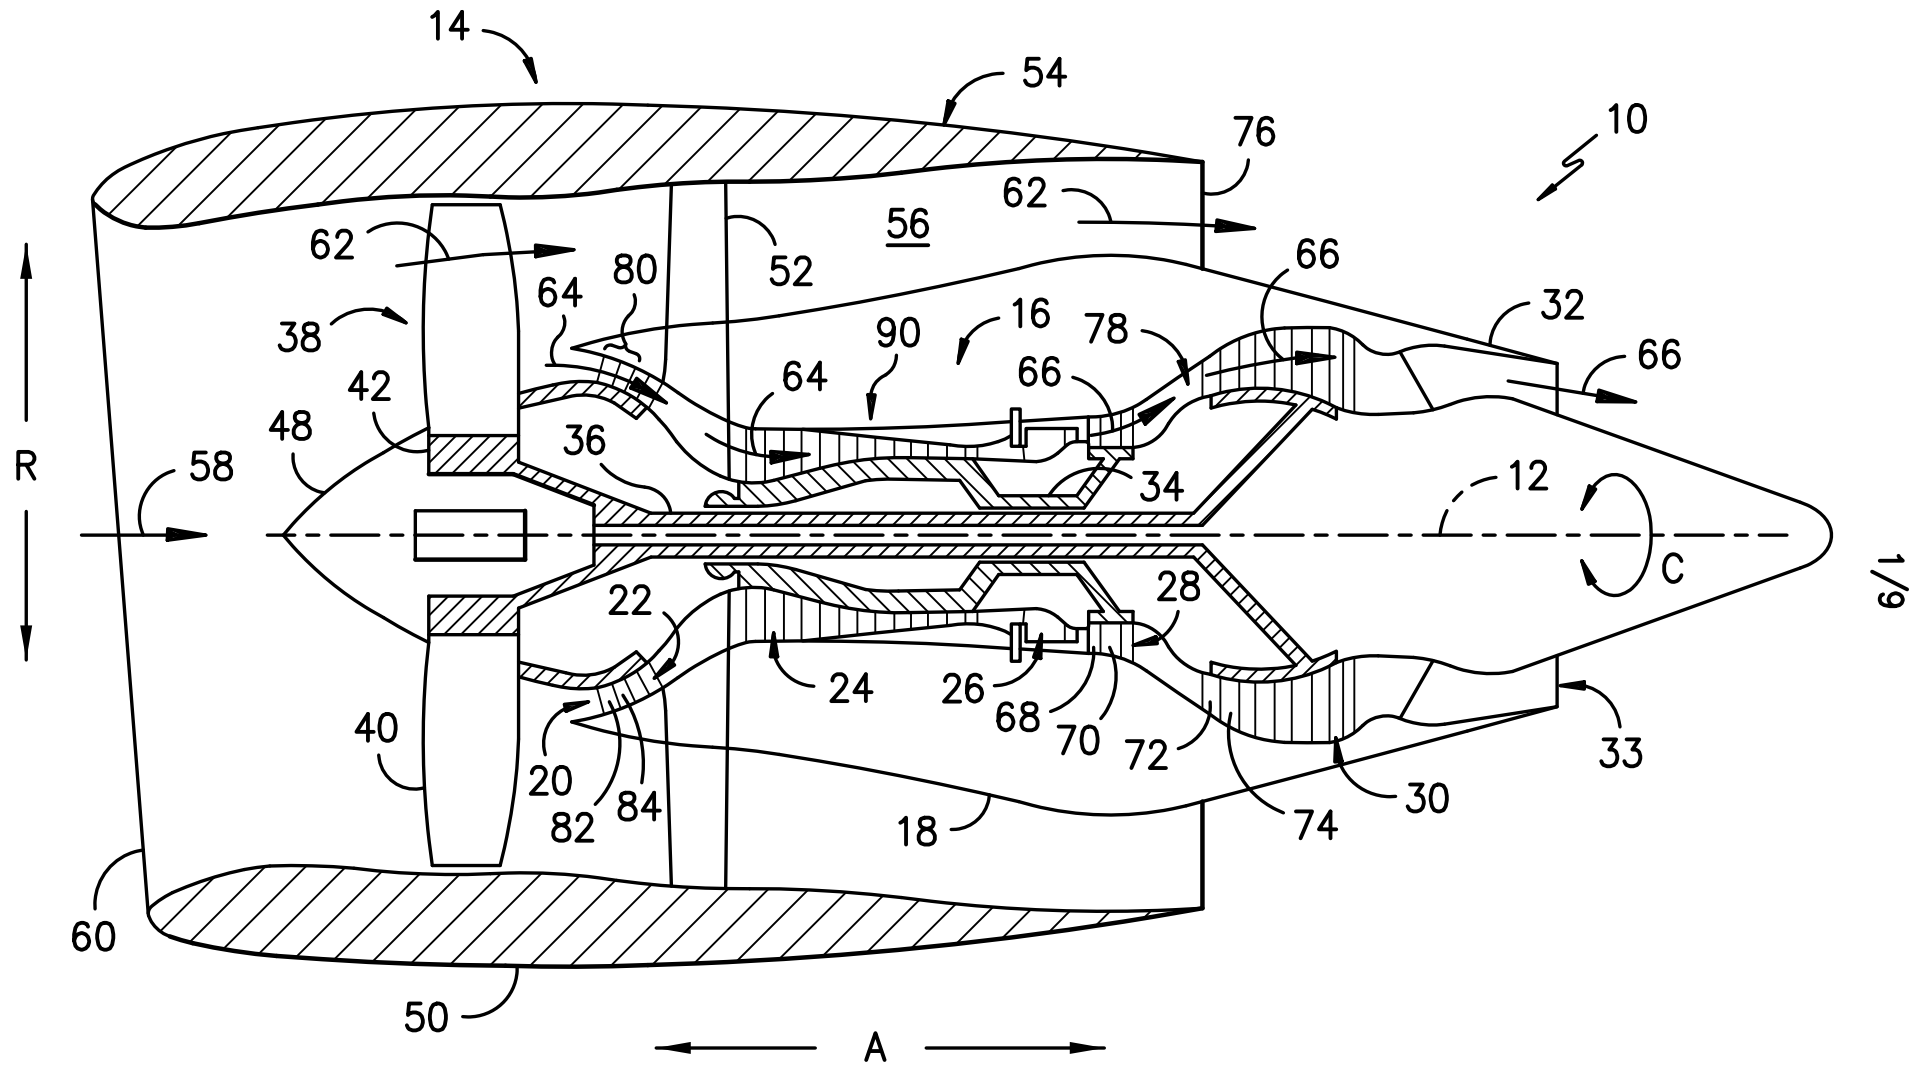

14
54
76
10
62
62
56
52
66
80
64
38
16
78
32
90
66
66
64
42
48
36
34
12
R
58
C
22
28
24
26
68
70
72
33
40
20
82
84
30
74
18
60
50
A

FIG. -1-

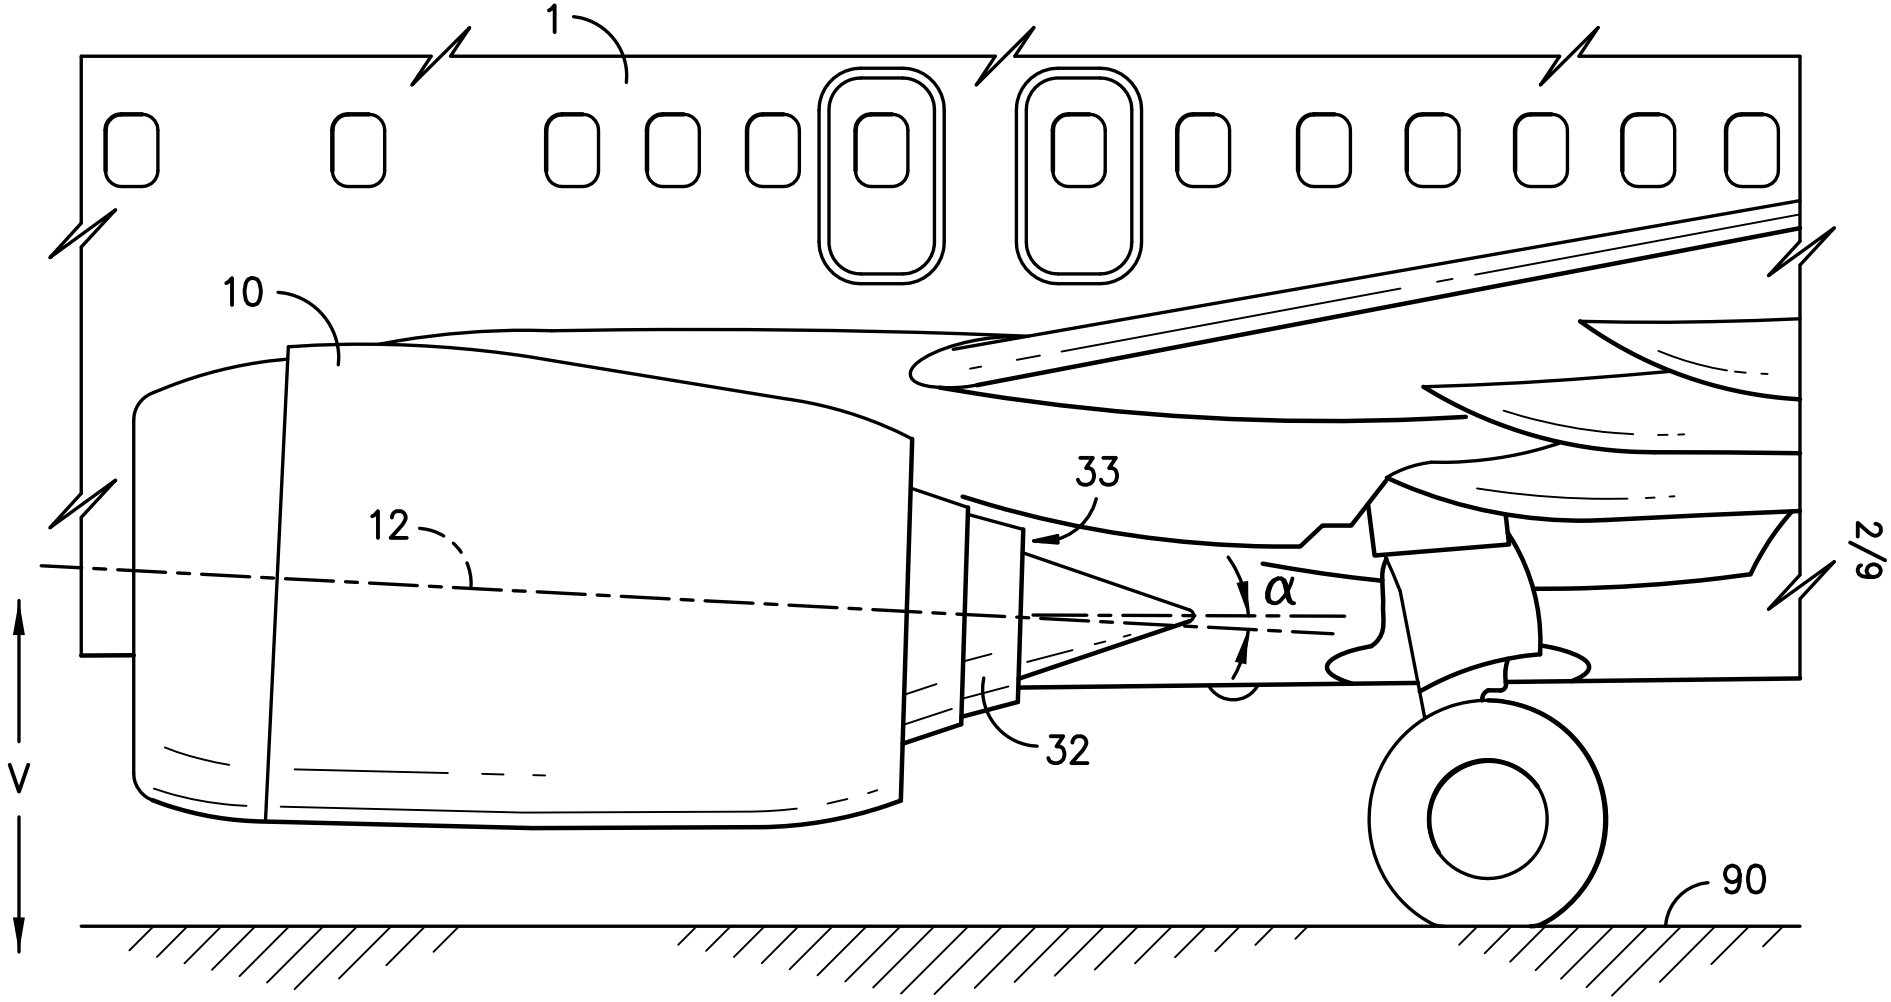


FIG. -2-

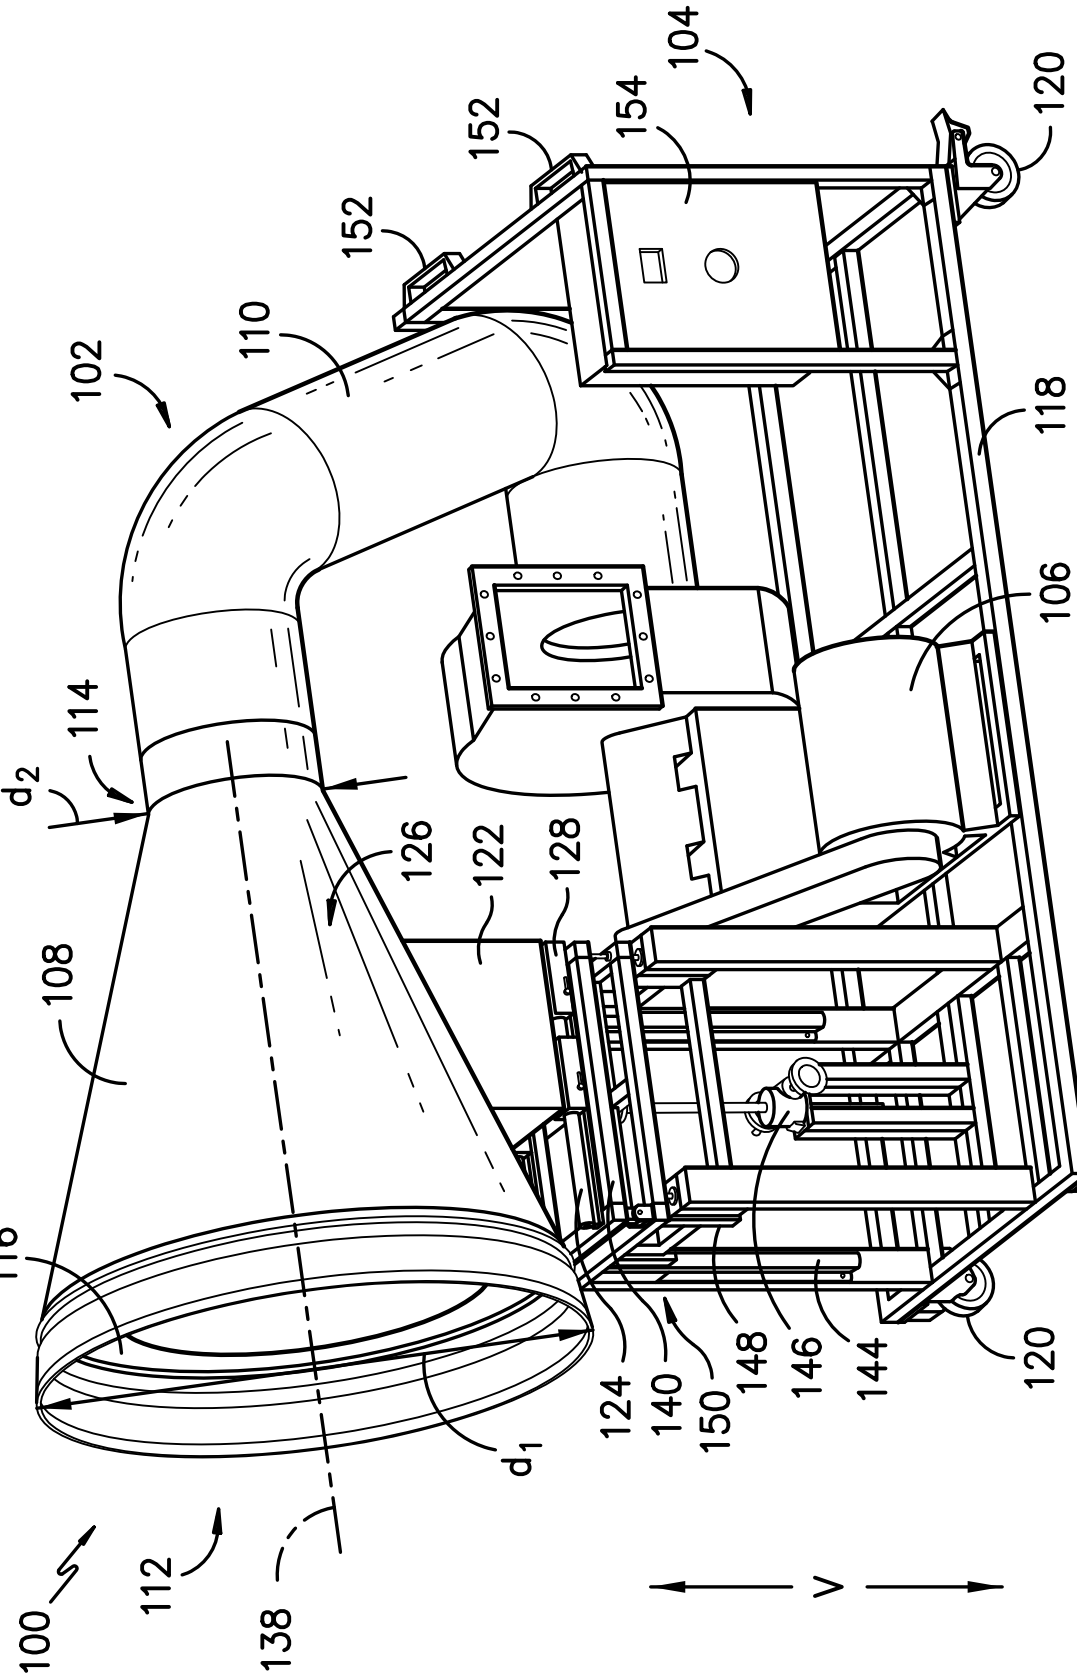

100
102
104
106
108
110
112
114
116
118
120
122
124
126
128
138
140
144
146
148
150
152
154
d_1
d_2
V

FIG. -3-

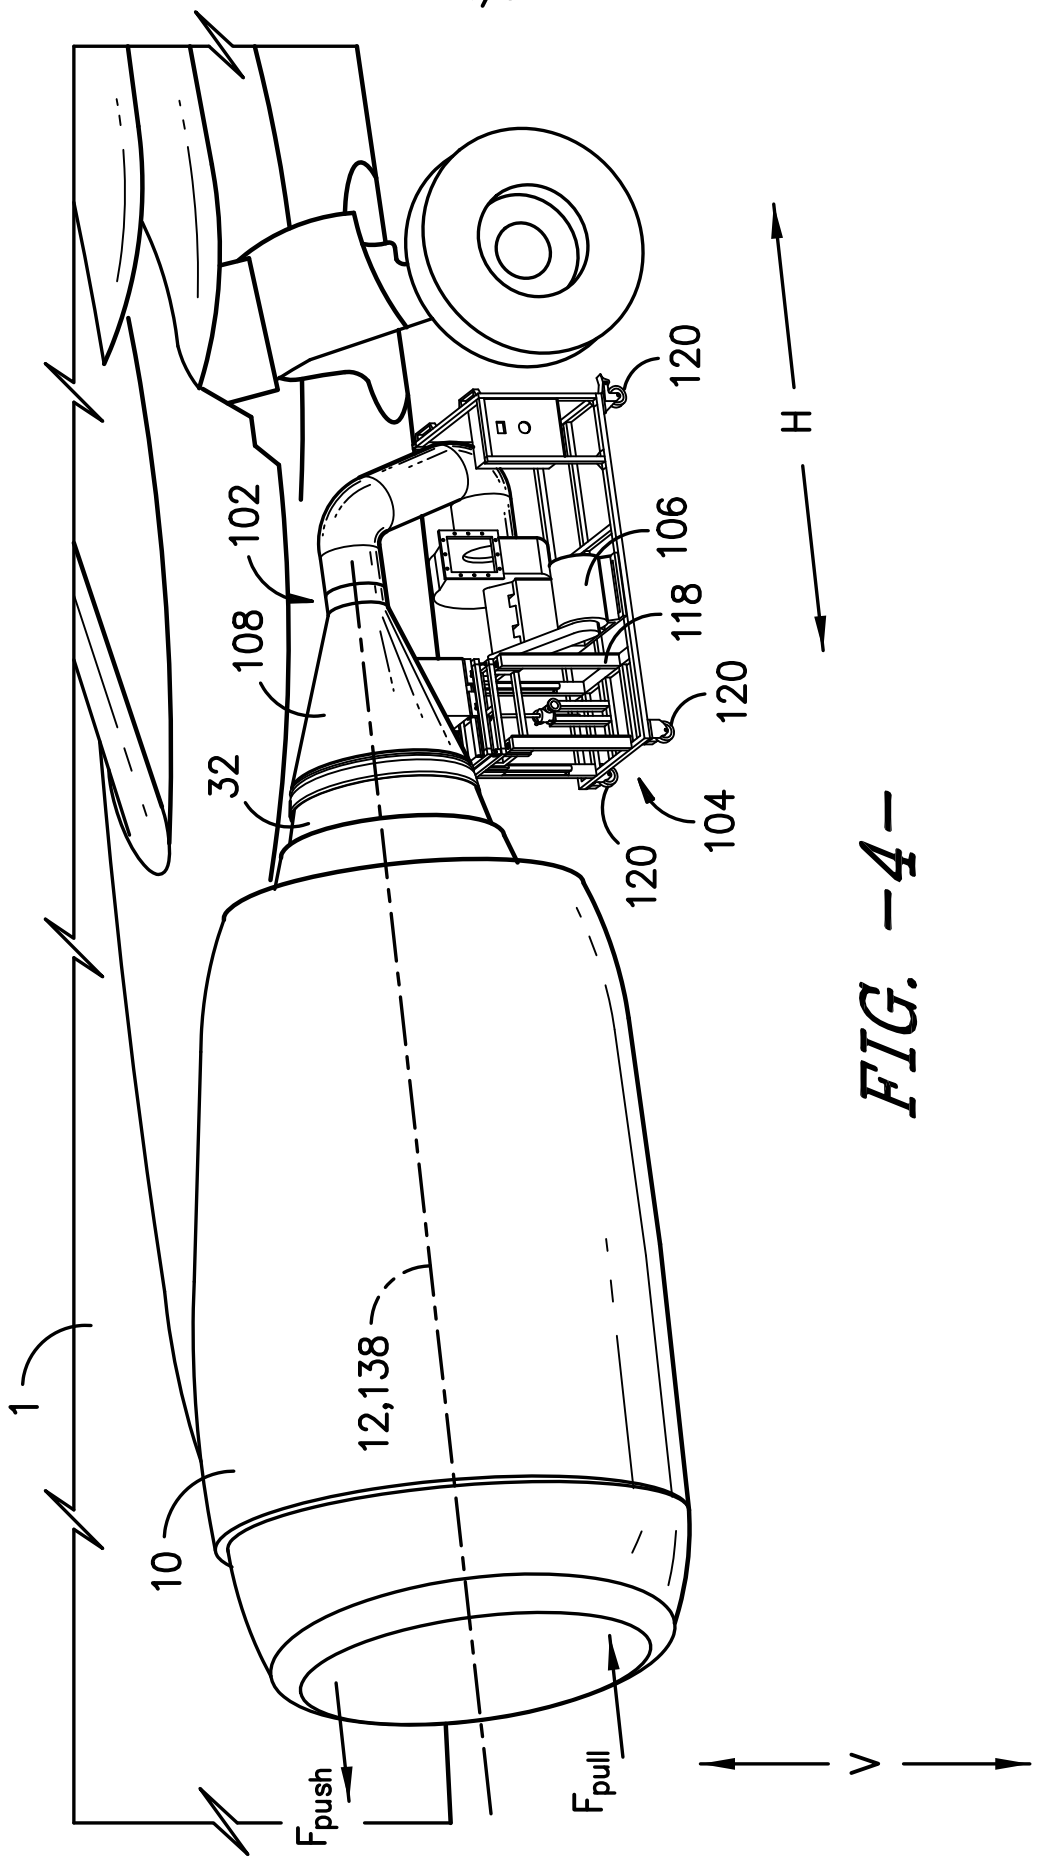


FIG. -4-

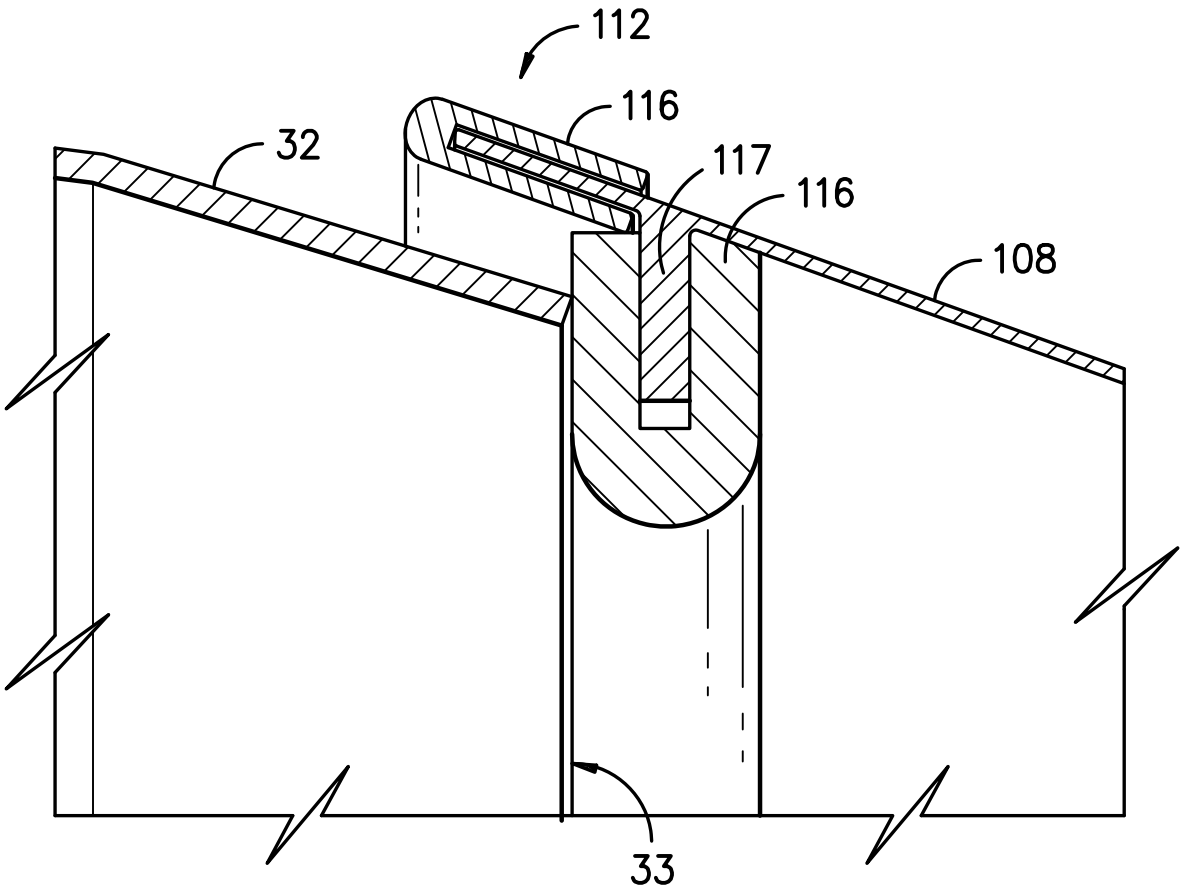


FIG. -5-

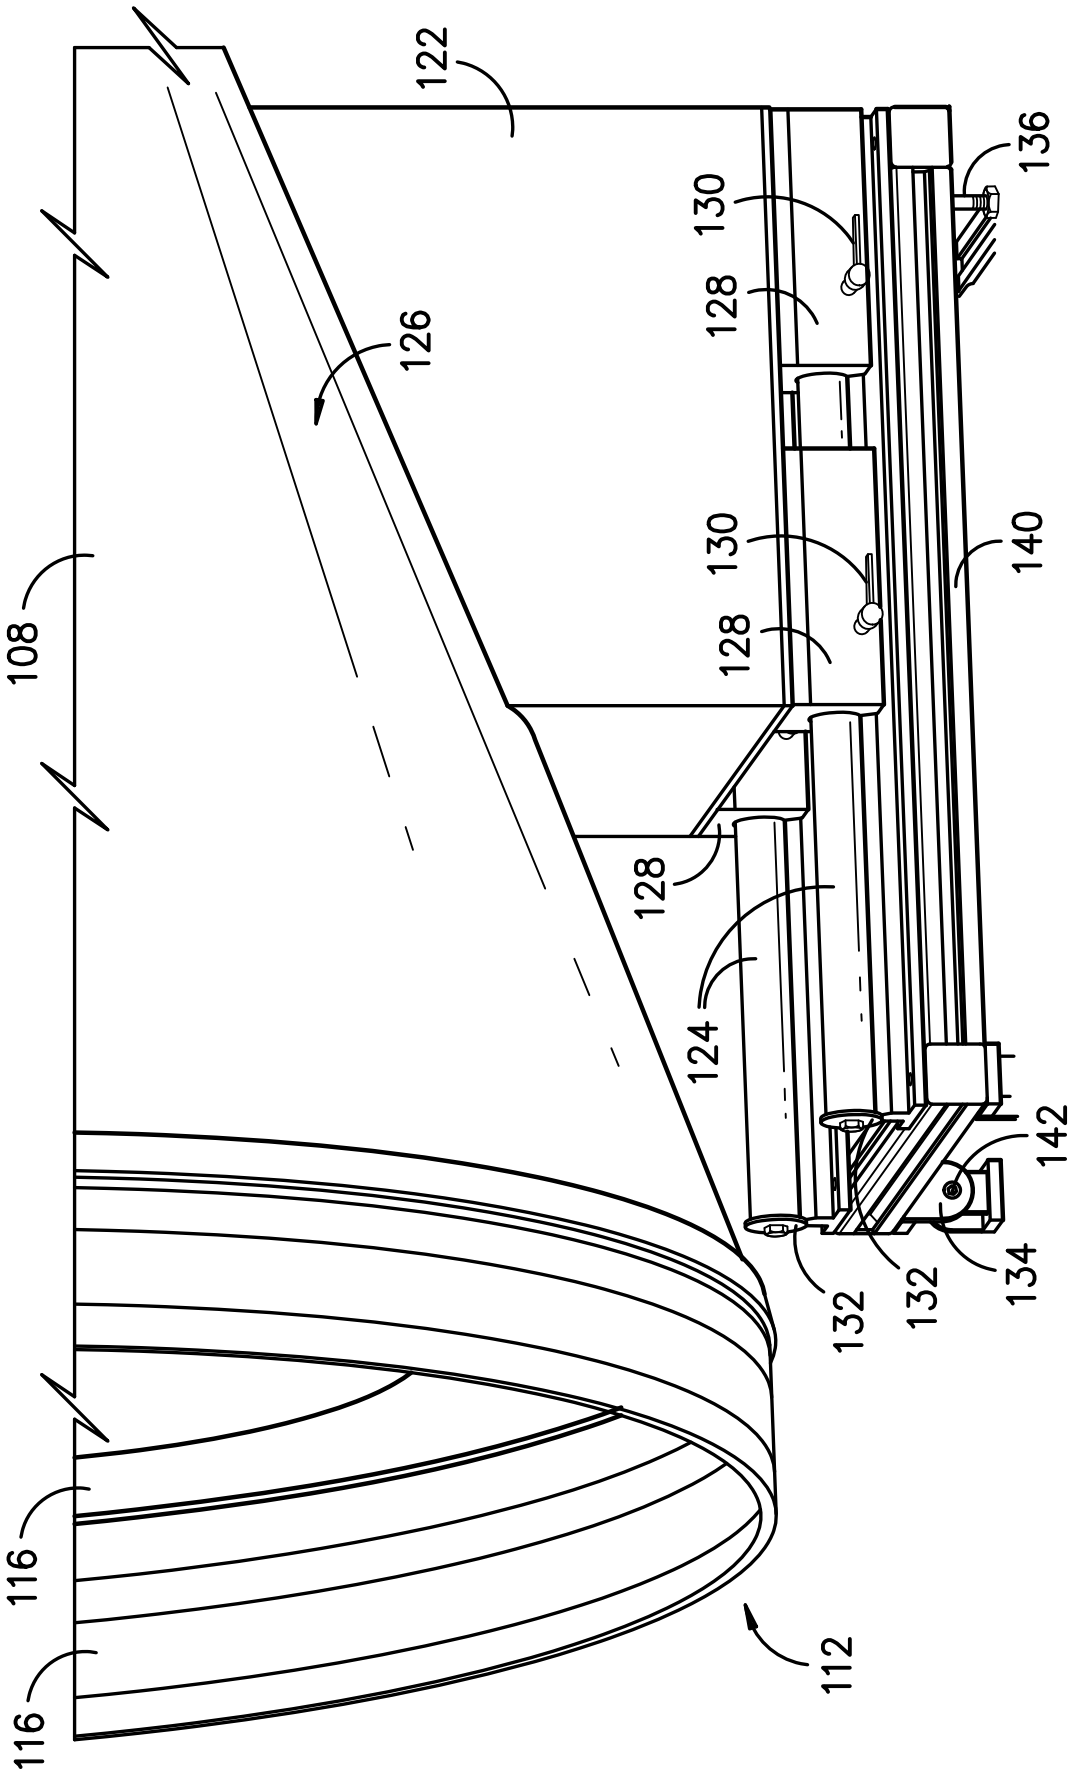

122
136
130
128
126
130
140
108
128
128
124
142
132
132
134
116
116
112

FIG. -6-

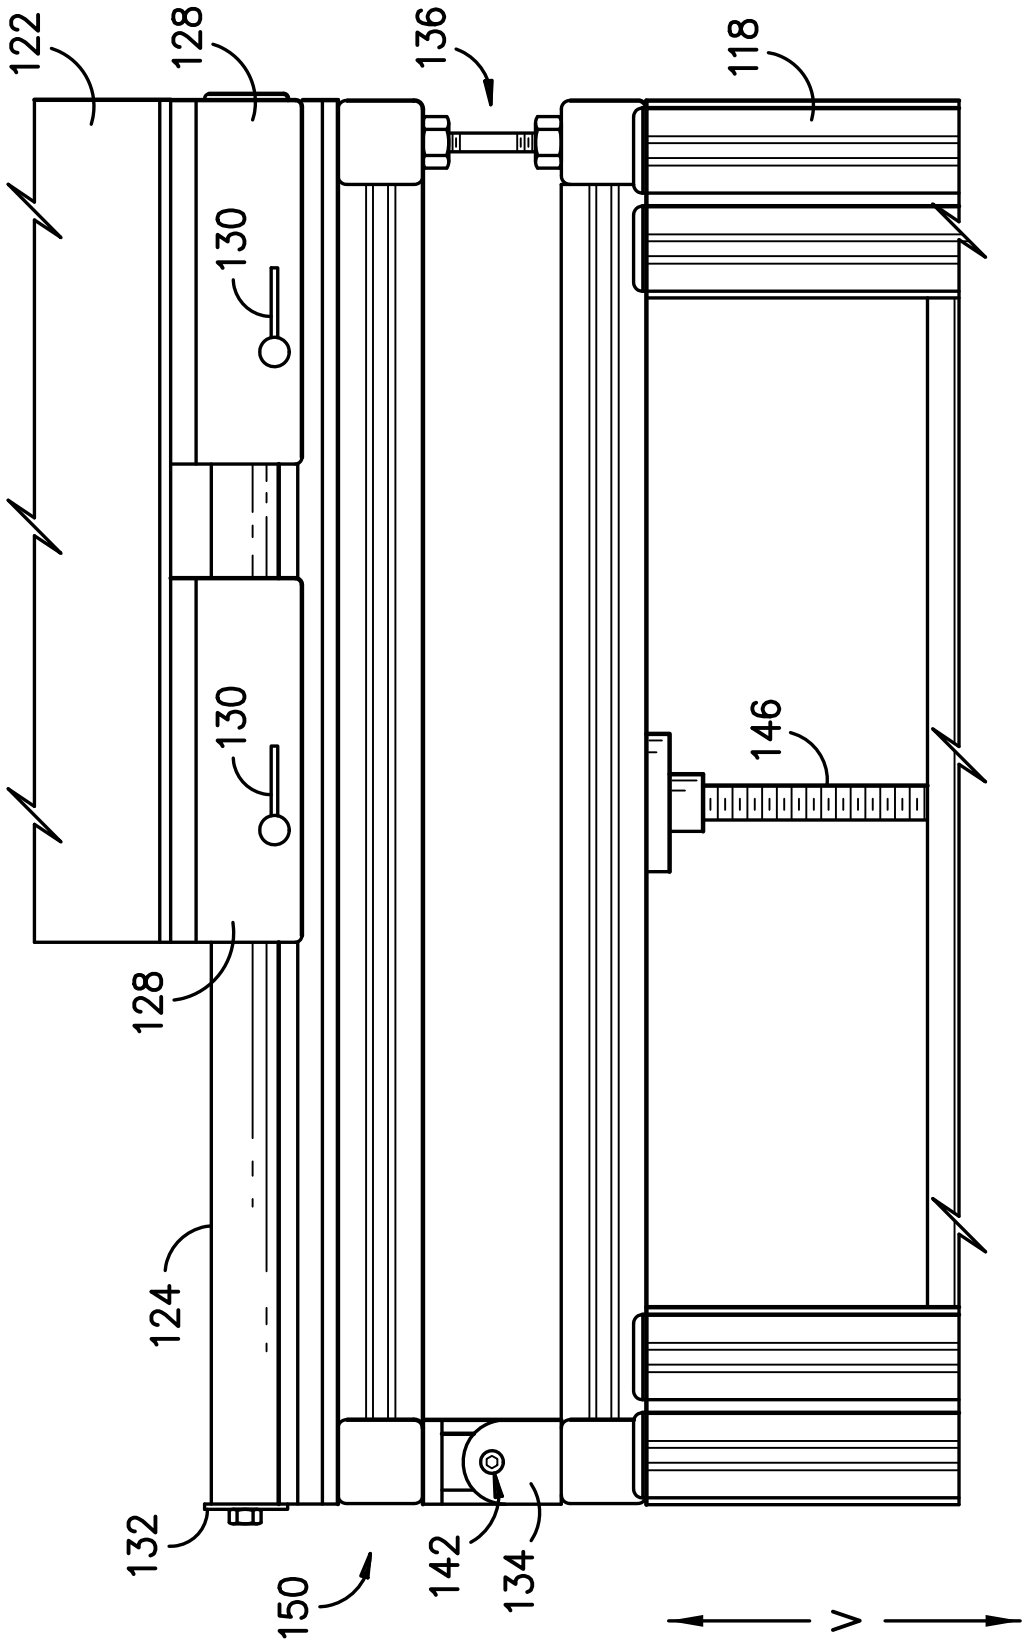


FIG. -7-

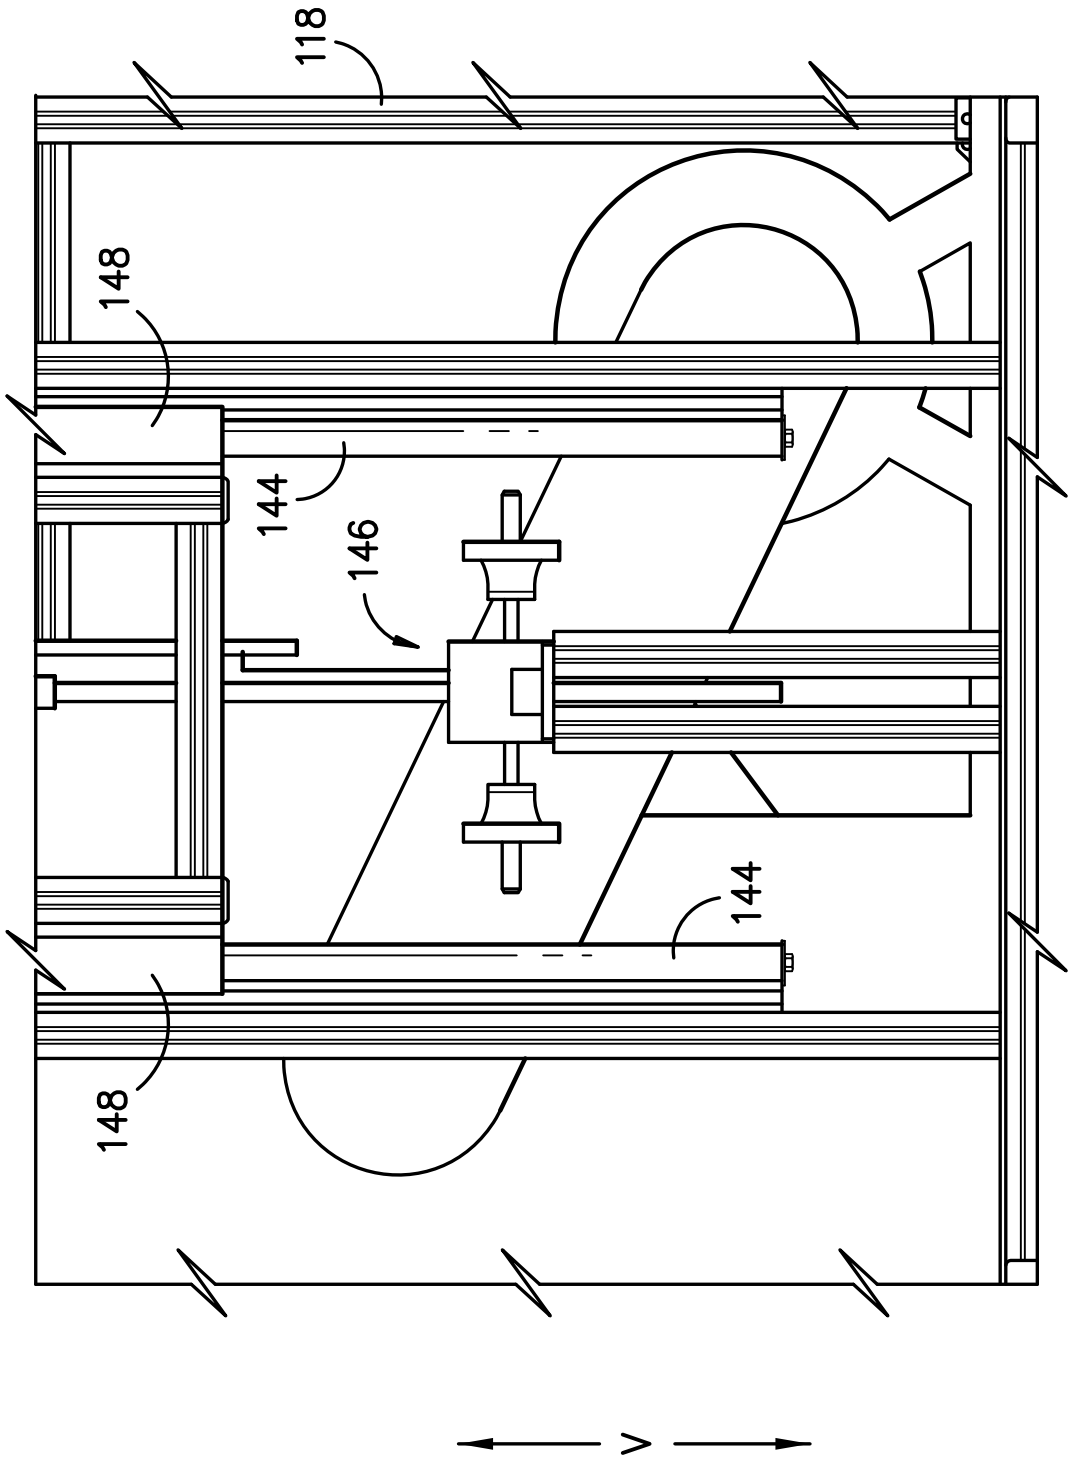


FIG. -8-

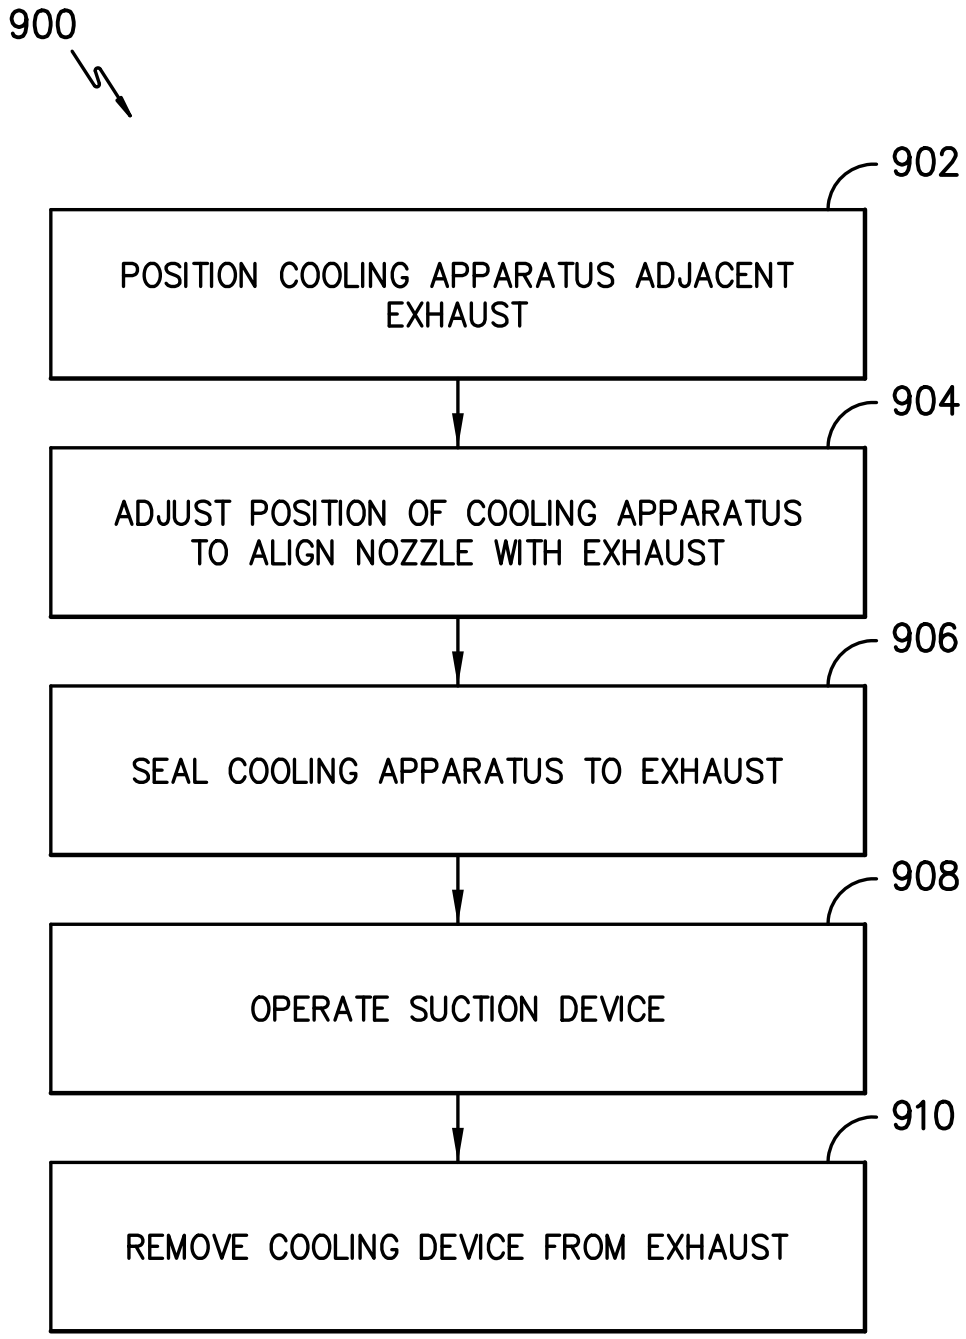

900
902
POSITION COOLING APPARATUS ADJACENT EXHAUST
904
ADJUST POSITION OF COOLING APPARATUS TO ALIGN NOZZLE WITH EXHAUST
906
SEAL COOLING APPARATUS TO EXHAUST
908
OPERATE SUCTION DEVICE
910
REMOVE COOLING DEVICE FROM EXHAUST

FIG. -9-