

插入 改写	功能 1	功能 2	功能 3	功能 4	功能 5	功能 6	功能 7	功能 8	功能 9	功能 10	功能 11	功能 12
删除	符号 退出	符号 表格	符号 暂停	符号 符号	符号 符号	符号 符号	·7 符号	·8 符号	·9 符号	/ 符号	功能组合	
行首	符号 0	符号 1	符号 2	符号 3	符号 4	符号 5	·4 6	·5 7	·6 8	* 9	回格 ←	
行尾	符号 0	符号 1	符号 2	符号 3	符号 4	符号 5	·0 6	·1 7	·2 8	·3 9	回车 ↵	
向上翻页	符号 0	符号 1	符号 2	符号 3	符号 4	符号 5	+ 6	- 7	· 8	= 9	符号 ↑	
向下 翻页	截屏	控制	可选	上档	空格			上档	窗口	数字开关 ←	大小写 开关 →	锁屏 ↓
					左键 右键		控制光标 三个指示灯					

图 1

Insert	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12
Delete	Esc	Tab	Pause Break	^ !	' °	" :	·7 .	·8 ,	·9 ;	/ ?	Fn	
Home	} 0	) 1	[2	> 3	 4	\ 5	·4 6	·5 7	·6 8	* 9	Back Space ←	
End	_ 0	— 1	~ 2	… 3	` 4	· 5	·0 6	·1 7	·2 8	·3 9	Enter ↵	
Page Up	@ 0	# 1	& 2	% 3	°C 4	\$ 5	+ 6	- 7	· 8	= 9	No. ↑	
Page Down	Print Screen /SysRq	Ctrl	Alt	Shift	Space			Shift	NumL ←	CapL →	SeroL ↓	
					左键 右键			控制光标 三个指示灯				

图 2

Insert	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12
Delete	Esc	Tab	Pause Break	!	°	:	'	"	...	/	?	Fn
Home	Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	Back Space	
End	A	S	D	F	G	H	J	K	L	;	Enter	
Page Up	@	#	&	%	°C	\$	+	-	.	=	No.	
Page Down	Print Screen / SysRq	Ctrl	Alt	Shift	Space			Shift	NumL	CapL	ScroL	
					左键			右键				
					控制光标			三个指示灯				

图 3

截屏	暂停	↑	符号 删除	符号 回格	符号 删除	符号 表格
			7 7 7	8 8 8	9 9 9	/
←	→	↓	符号 4 4 4	符号 5 5 5	符号 6 6 6	插入改写 * (空格)
数字开关	大小写开关	锁屏	符号 行首 0 0 0	符号 行尾 1 1 1	符号 2 2 2	符号 3 3 3
向上翻页	向下翻页	符号 上档 回车	符号 控制 +	符号 可选 -	符号 窗口 .	符号 功能组合 =
左键			右键			控制光标
						三个指示灯

图 4

控制光标		左键		右键	
				三个指示灯	
符号 删除	符号 回格	符号 删除	符号 表格		
7 7 7	8 8 8	9 9 9	/		
符号 4 4 4	符号 5 5 5	符号 6 6 6	插入改写 * (空格)		
符号 行首 0 0 0	符号 行尾 1 1 1	符号 向上翻页 2 2 2	符号 向下翻页 3 3 3		
符号 上档 回车	符号 控制 +	符号 可选 -	符号 窗口 .		

图 5

Print Screen / SysRq	Pause Break	↑	> Delete 7 7̇ 7̈	BackS 8 8̇ 8̈	) 9 9̇ 9̈	# Tab /
←	→	↓	, 4 4̇ 4̈	; 5 5̇ 5̈	: 6 6̇ 6̈	@ Insert * (Space)
Num Lock	Caps Lock	Scroll Lock	& Home 0 0̇ 0̈	! End 1 1̇ 1̈	? 2 2̇ 2̈	。 3 3̇ 3̈
Page Up	Page Down	Shift Enter	/ +	— -	… Win .	• Fn =
左键		右键	控制光标		三个指示灯	

图 6

控制光标		左键	右键
三个指示灯			
> Delete 7 7̇ 7̈	BackS 8 8̇ 8̈	) 9 9̇ 9̈	# Tab /
, 4 4̇ 4̈	; 5 5̇ 5̈	: 6 6̇ 6̈	@ Insert * (Space)
& Home 0 0̇ 0̈	! End 1 1̇ 1̈	? PgUp 2 2̇ 2̈	。 PgDn 3 3̇ 3̈
Shift Enter	/ +	— -	… Win .
Enter		=	

图 7

Print Screen / SysRq	Pause Break	↑	> Delete 7 sx	BackS 8 tuz	) 9 vwy	# Tab /
←	→	↓	, 4 klm	; 5 nop	: 6 qr	@ Insert * (Space)
Num Lock	Caps Lock	Scroll Lock	& Home 0 ab	! End 1 cd	? 2 efg	。 3 hij
Page Up	Page Down	Shift Enter	/ +	— -	… Win .	• Fn =
左键		右键	控制光标		三个指示灯	

图 8

控制光标		左键	右键
三个指示灯			
> Delete 7 sx	BackS 8 tuz	) 9 vwy	# Tab /
, 4 klm	; 5 nop	: 6 qr	@ Insert * (Space)
& Home 0 ab	! End 1 cd	? PgUp 2 efg	。 PgDn 3 hij
Shift Enter	/ +	— -	… Win .
Enter		=	

图 9

			/
			*
			

图 10

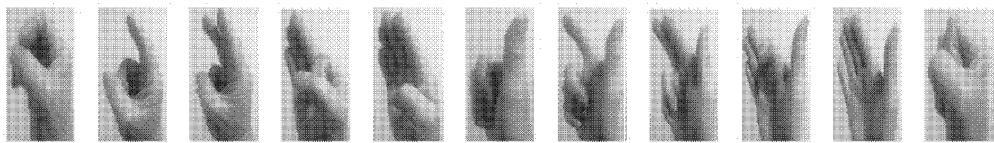


图 11

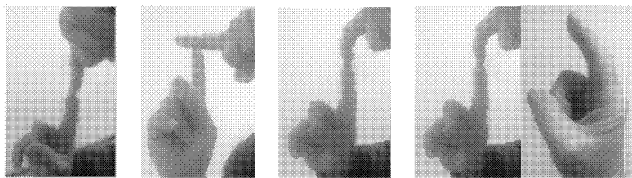


图 12-1

图 12-2

图 12-3

图 12-4

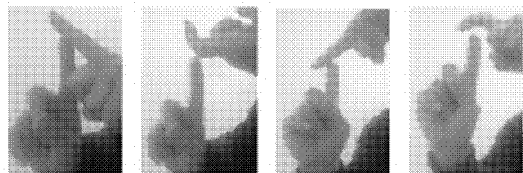


图 13

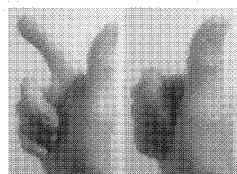


图 14

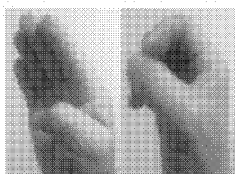


图 15