

向终端发送配置信息，所述配置信息用于配置所述终端记录和/或上报所述终端所在的频域位置信息。

11

图 1

向网络侧设备上报所述终端记录的所述终端所在的频域位置信息和/或所述终端当前所在的频域位置信息

21

图 2

接收终端上报的所述终端记录的所述终端所在的频域位置信息和/或所述终端当前所在的频域位置信息。

31

图 3

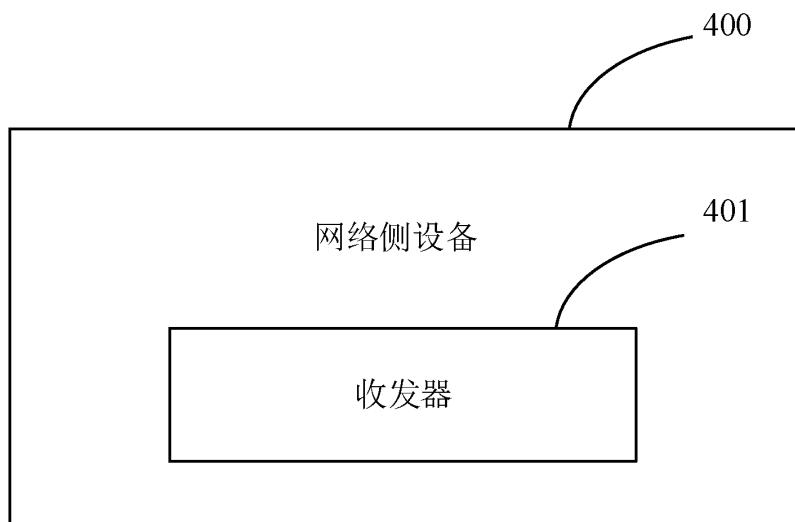


图 4

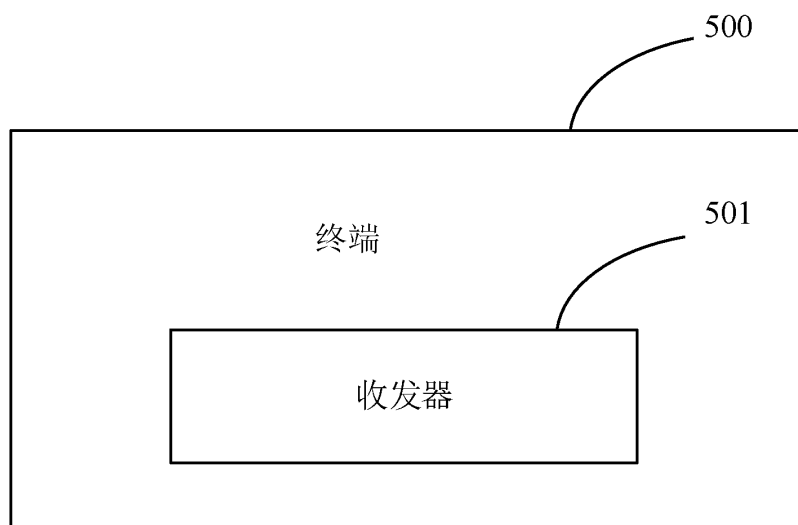


图 5

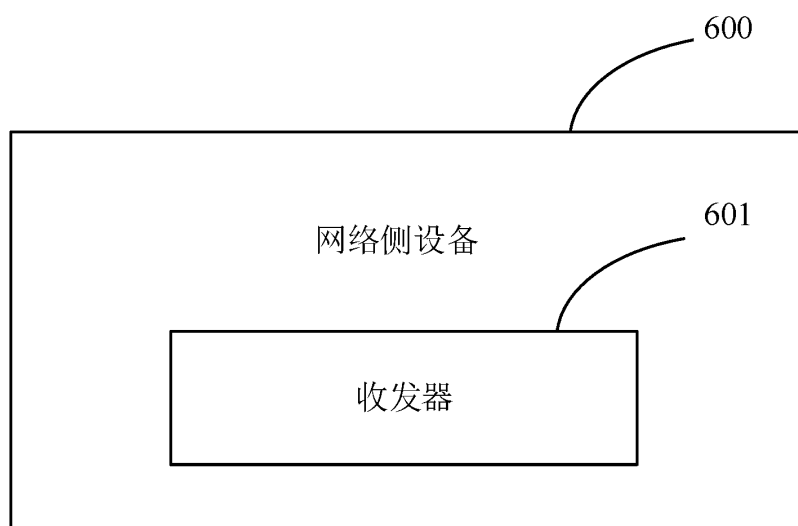


图 6

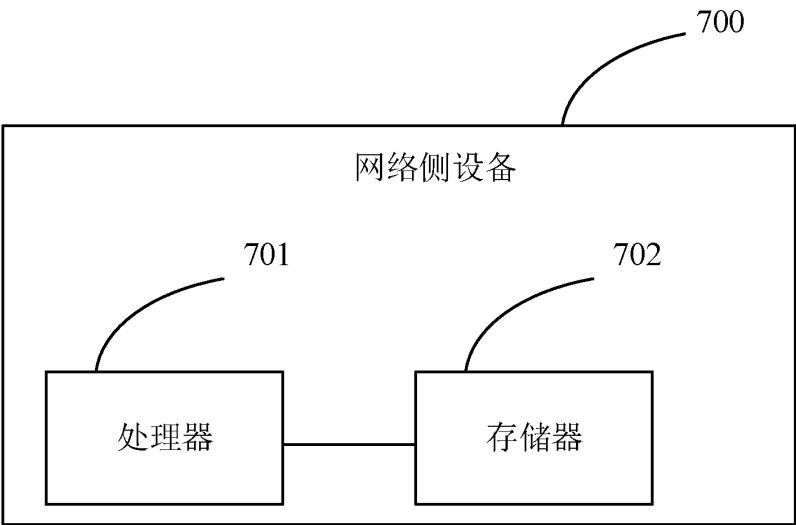


图 7

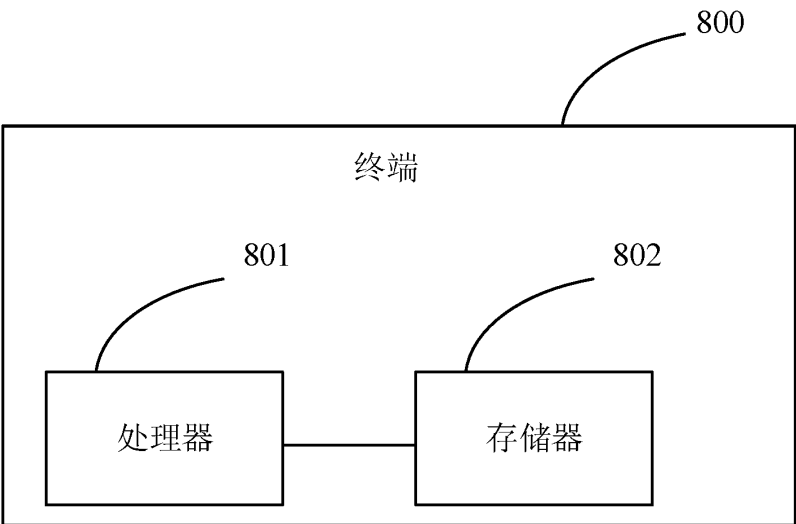


图 8

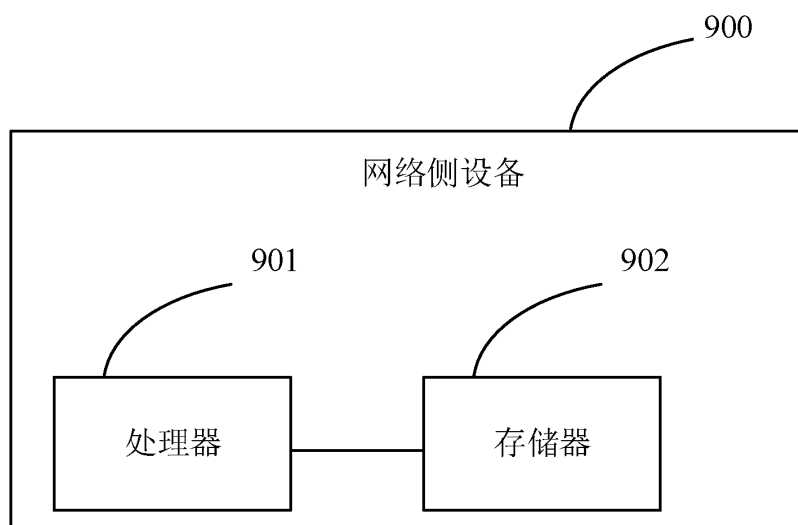


图 9