FIG. 4

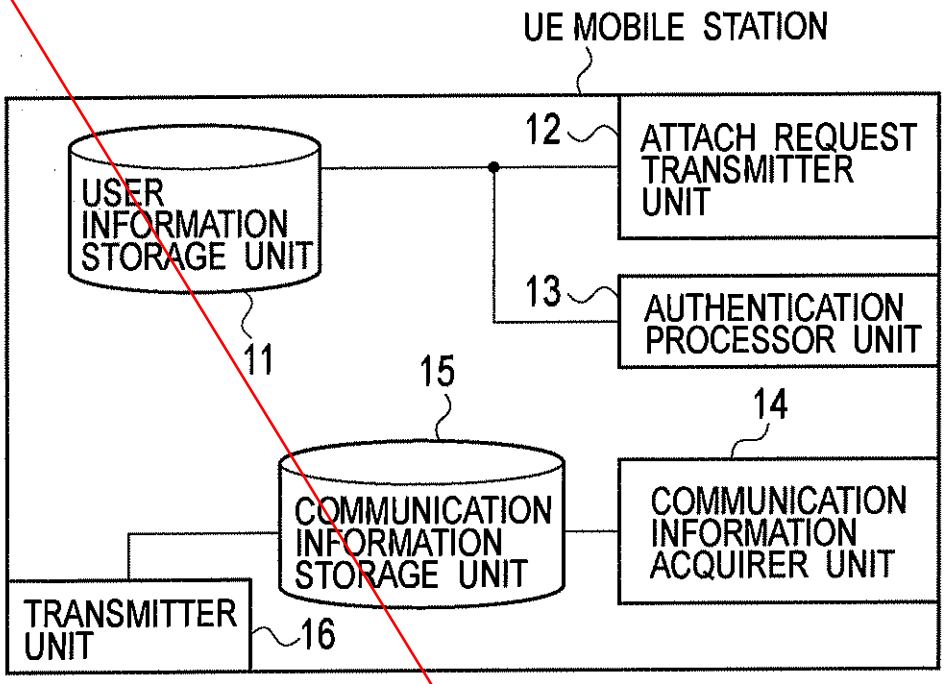



FIG. 5

| Default-APN | UE-IP ADDRESS | SAE BEARER ID |
|---|---|---|
| IMS | #a1<br>#a2 | #0<br>#1 |
| i MODE | #b | #0 |
| COMPANY | #c | #0 |

FIG. 4

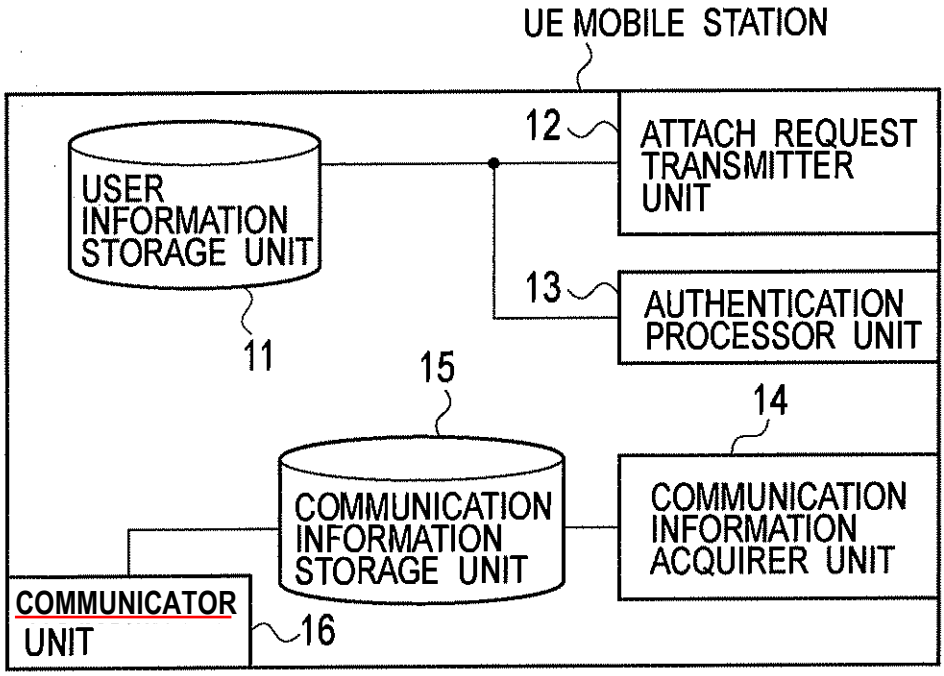



FIG. 5

| Default-APN | UE-IP ADDRESS | SAE BEARER ID |
|---|---|---|
| IMS | #a1<br>#a2 | #0<br>#1 |
| i MODE | #b | #0 |
| COMPANY | #c | #0 |