[図1]

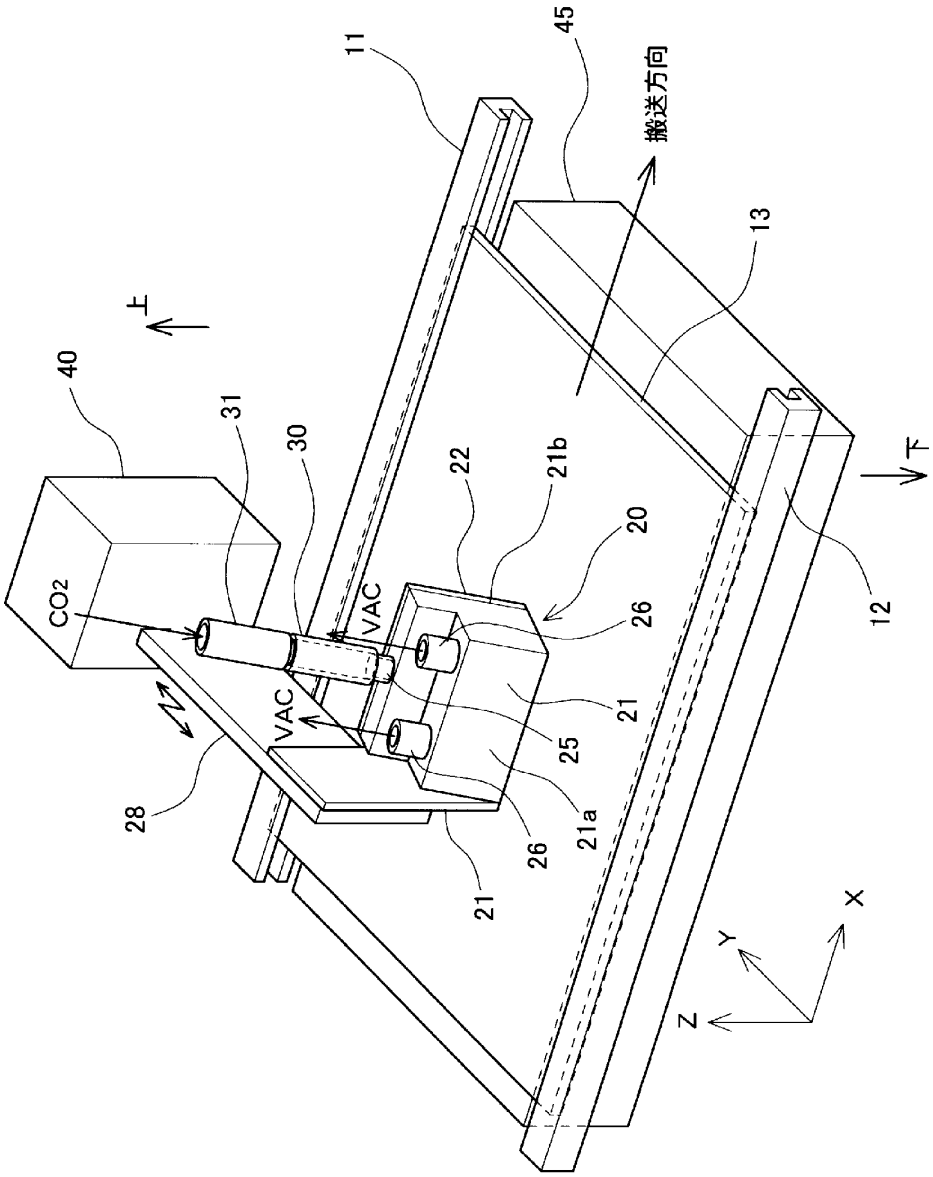
11
45
搬送方向
13
上
40
31
30
22
21b
20
下
CO2
VAC
26
12
VAC
21
25
28
21a
26
21
X
Y
Z

[図2]

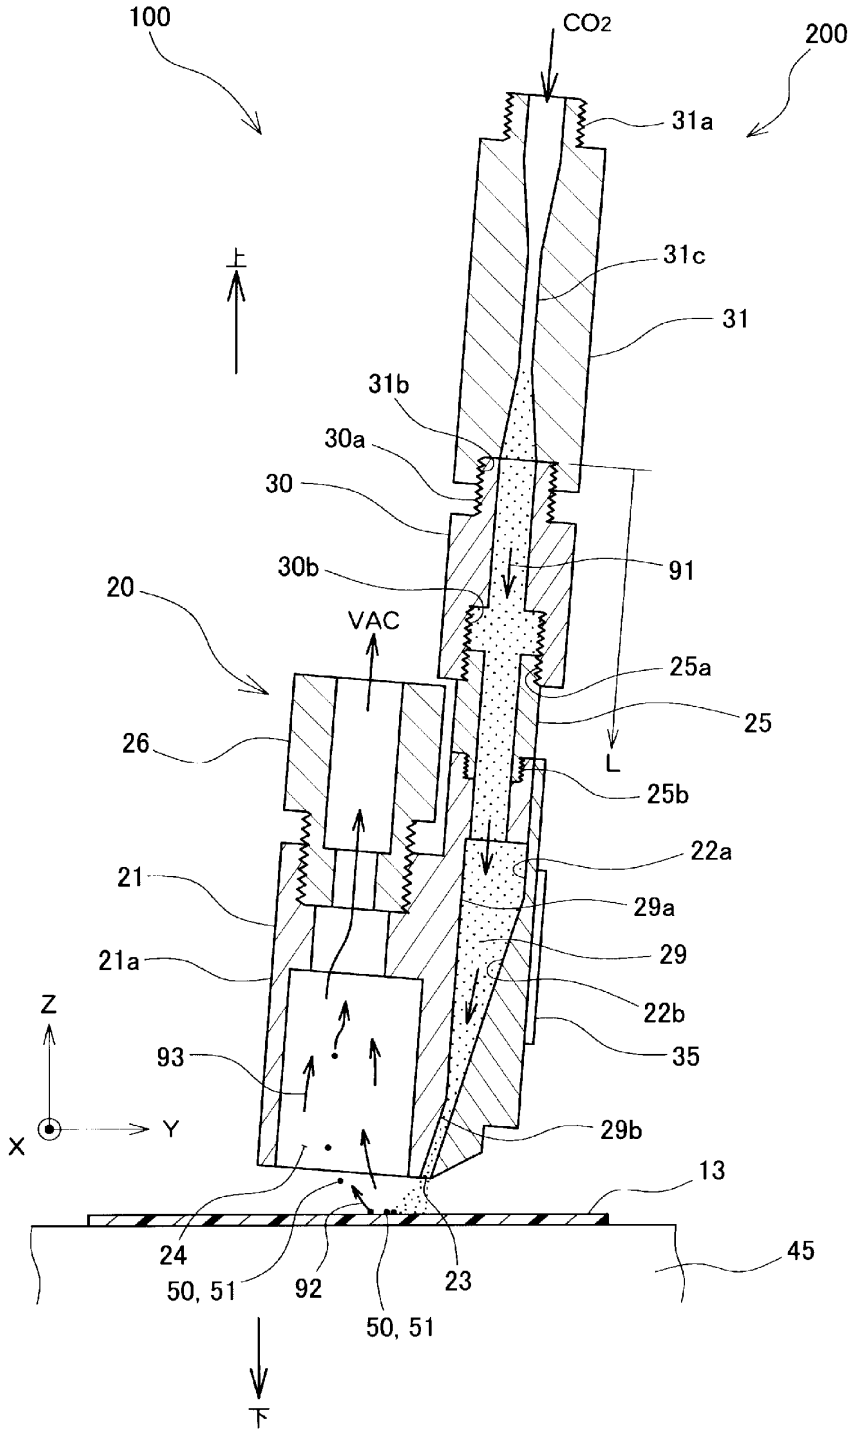
100
CO2
200
31a
上
31c
31
31b
30a
30
30b
91
20
VAC
25a
25
26
L
25b
22a
21
29a
21a
29
22b
Z
93
35
X
Y
29b
13
24
45
50, 51
92
23
50, 51
下

[図3]

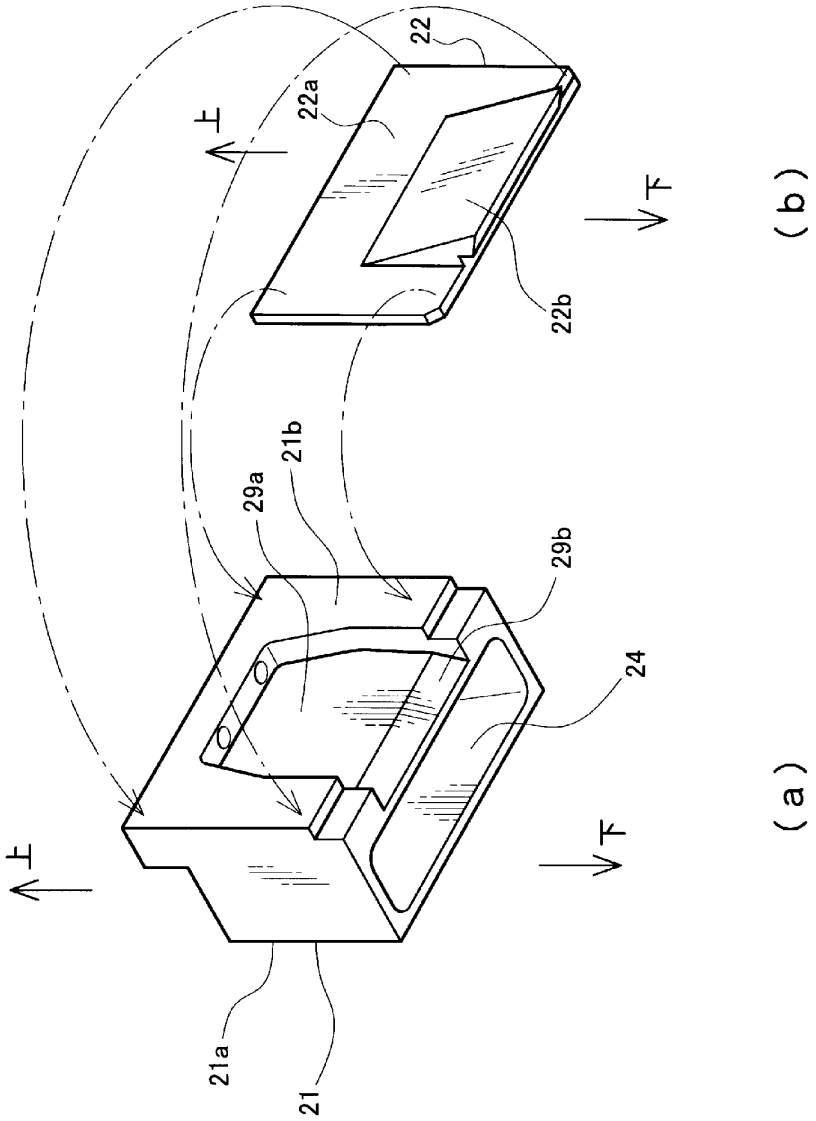

[図4]

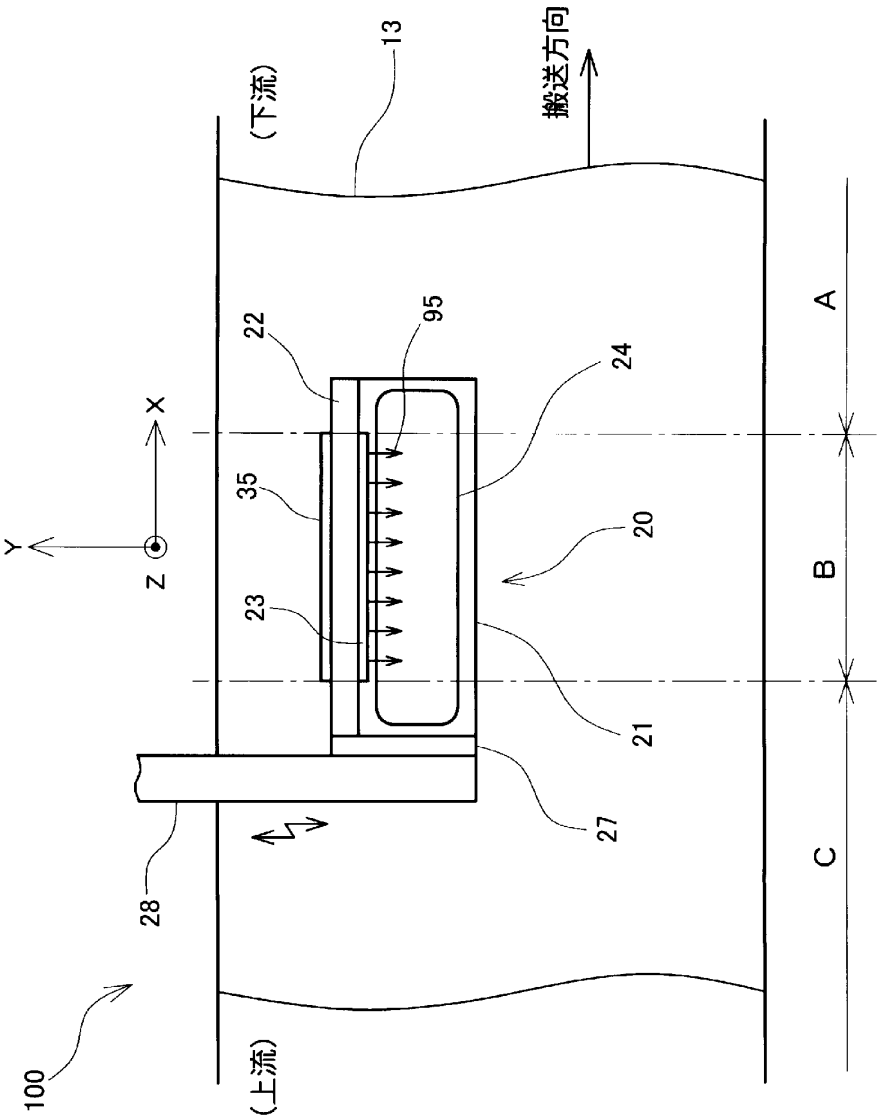

[図5]

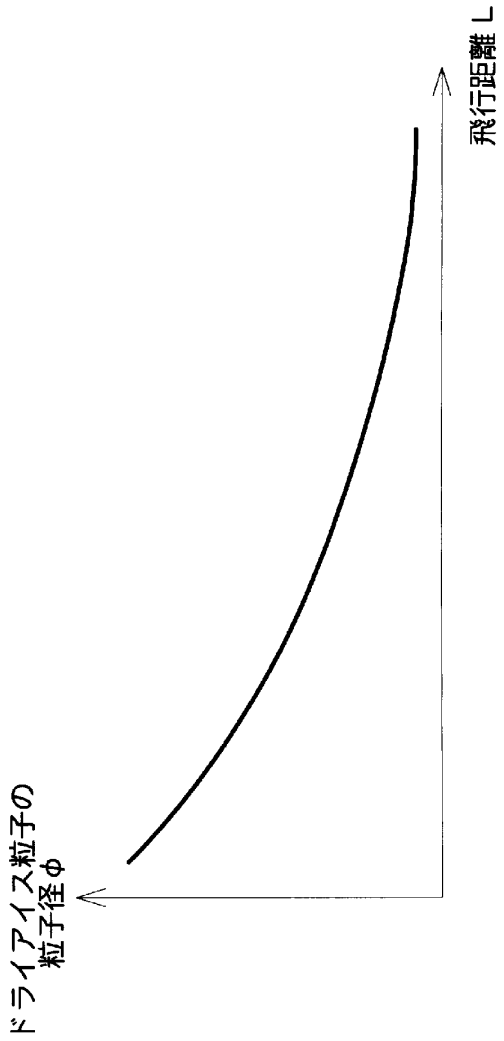

[図6]

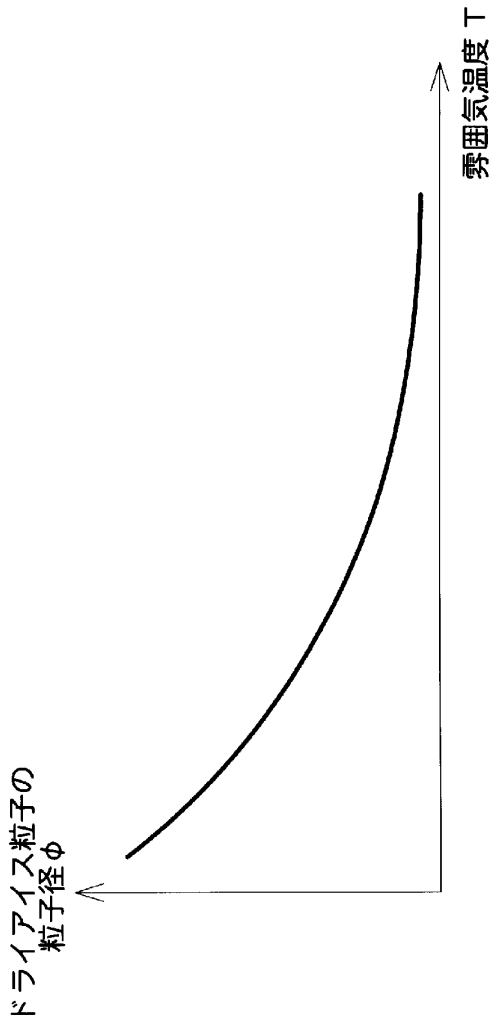

[図7]

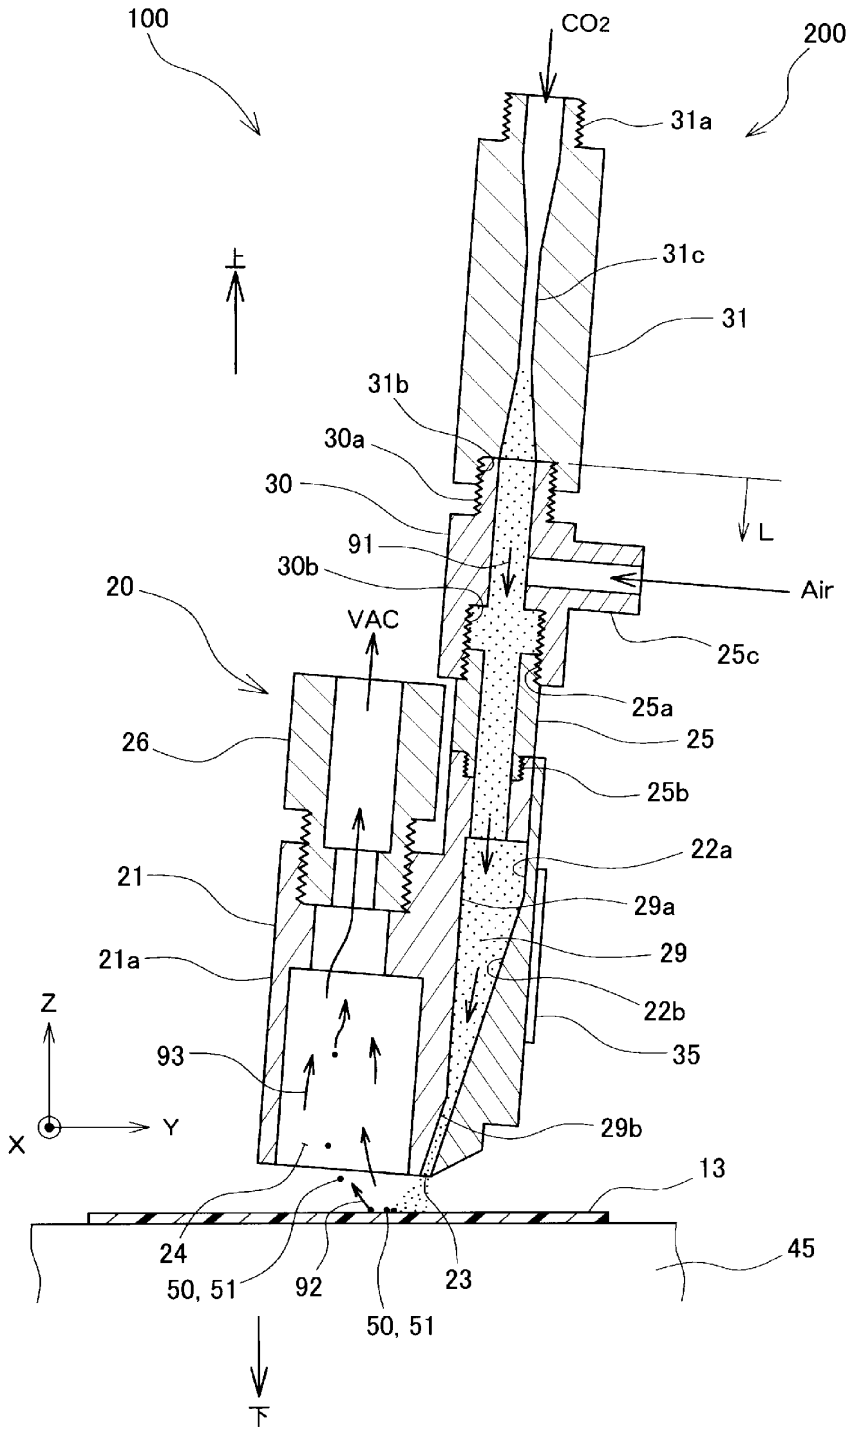
100
CO2
200
31a
上
31c
31
31b
30a
30
91
30b
L
Air
20
VAC
25c
25a
26
25
25b
22a
21
29a
21a
29
22b
Z
93
35
X
Y
29b
13
45
24
50, 51
92
23
50, 51
下
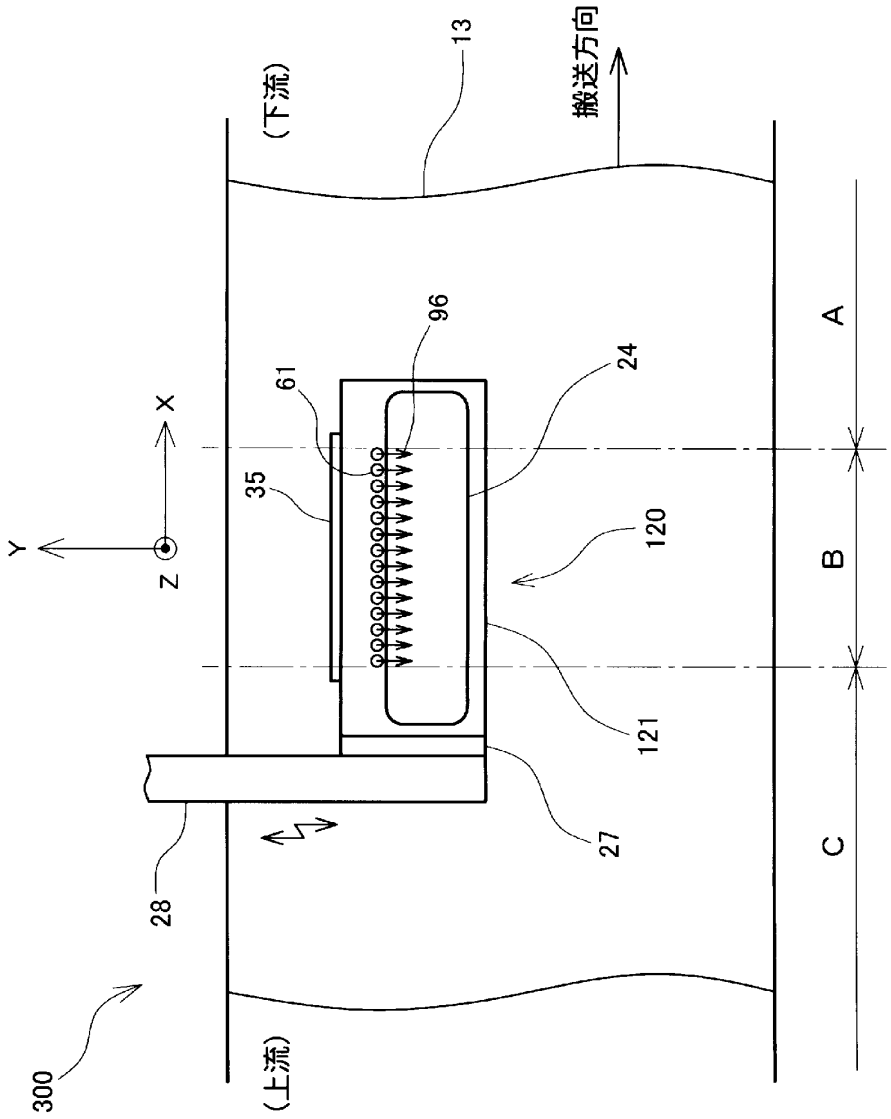
[図8]