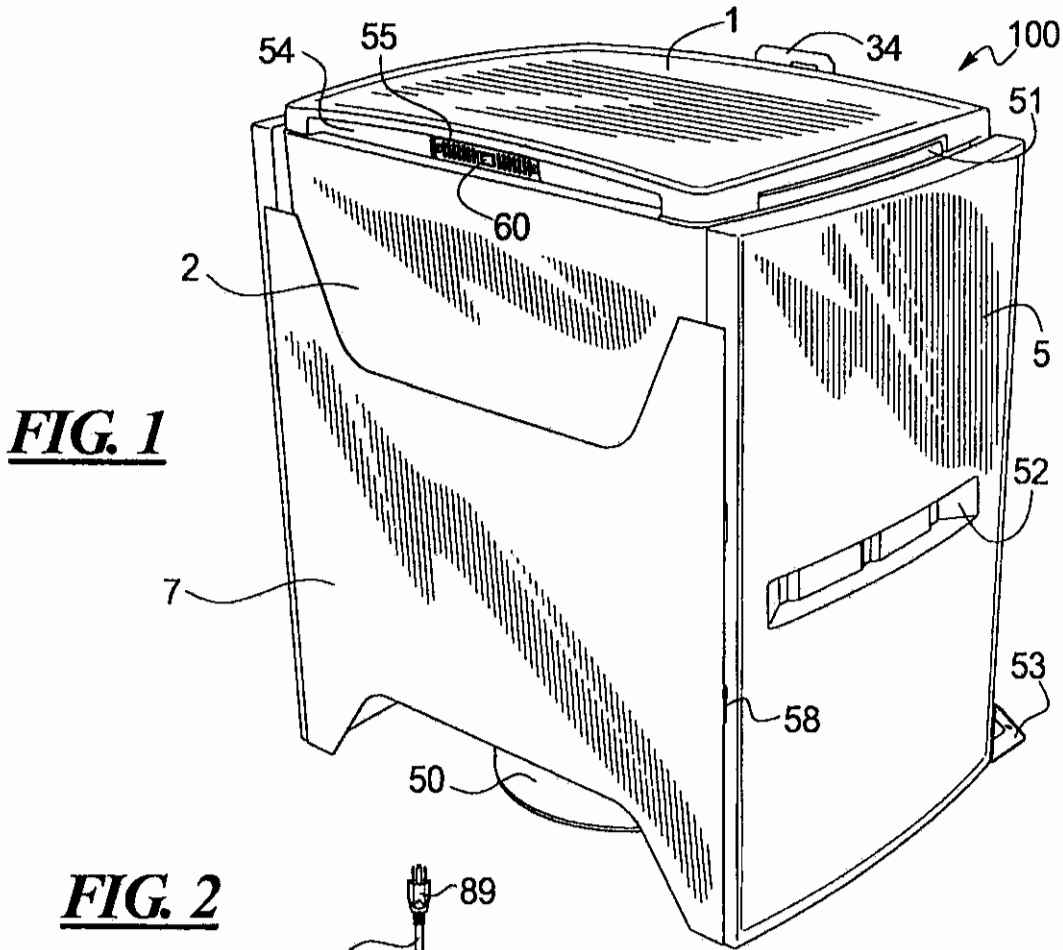

1
34
100
54
55
51
60
2
5
52
7
53
58
50

FIG. 1

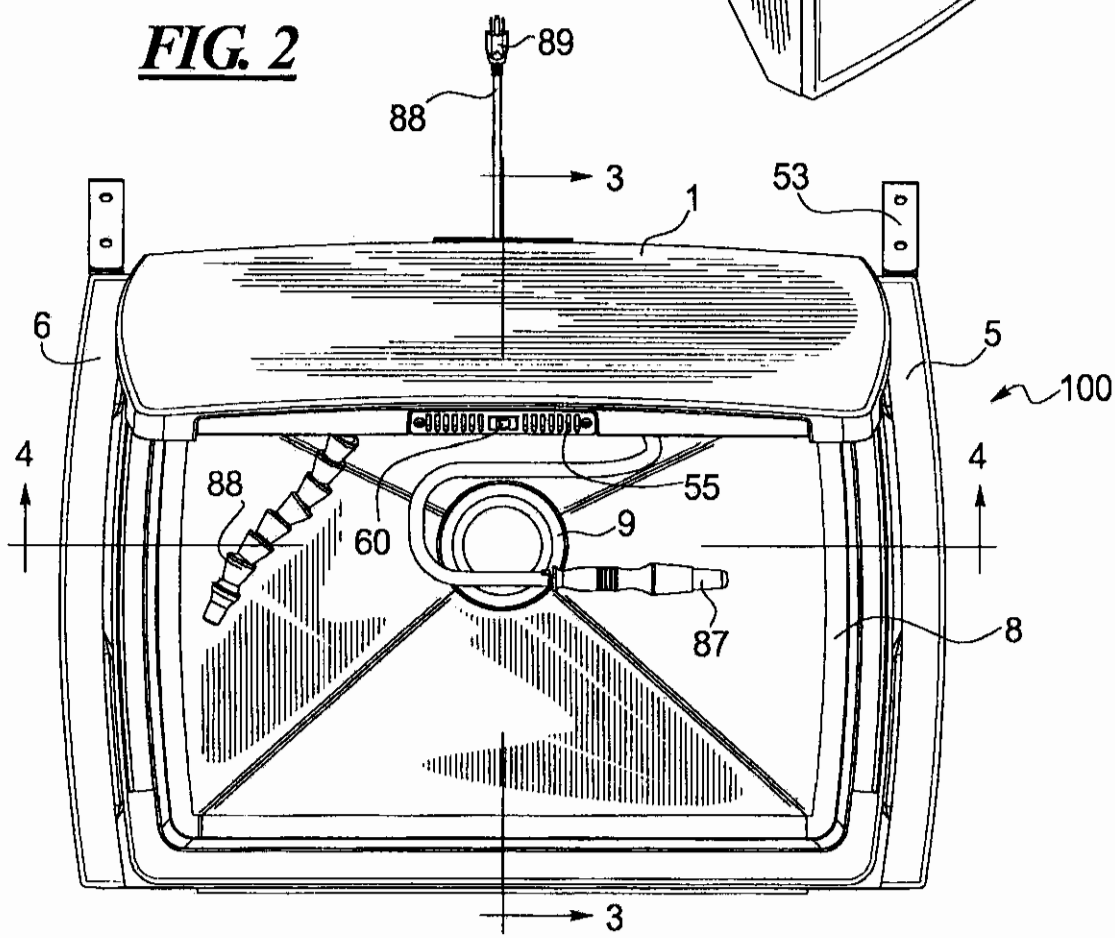

89
88
3
1
53
6
5
100
4
4
88
55
60
9
87
8
3

FIG. 2

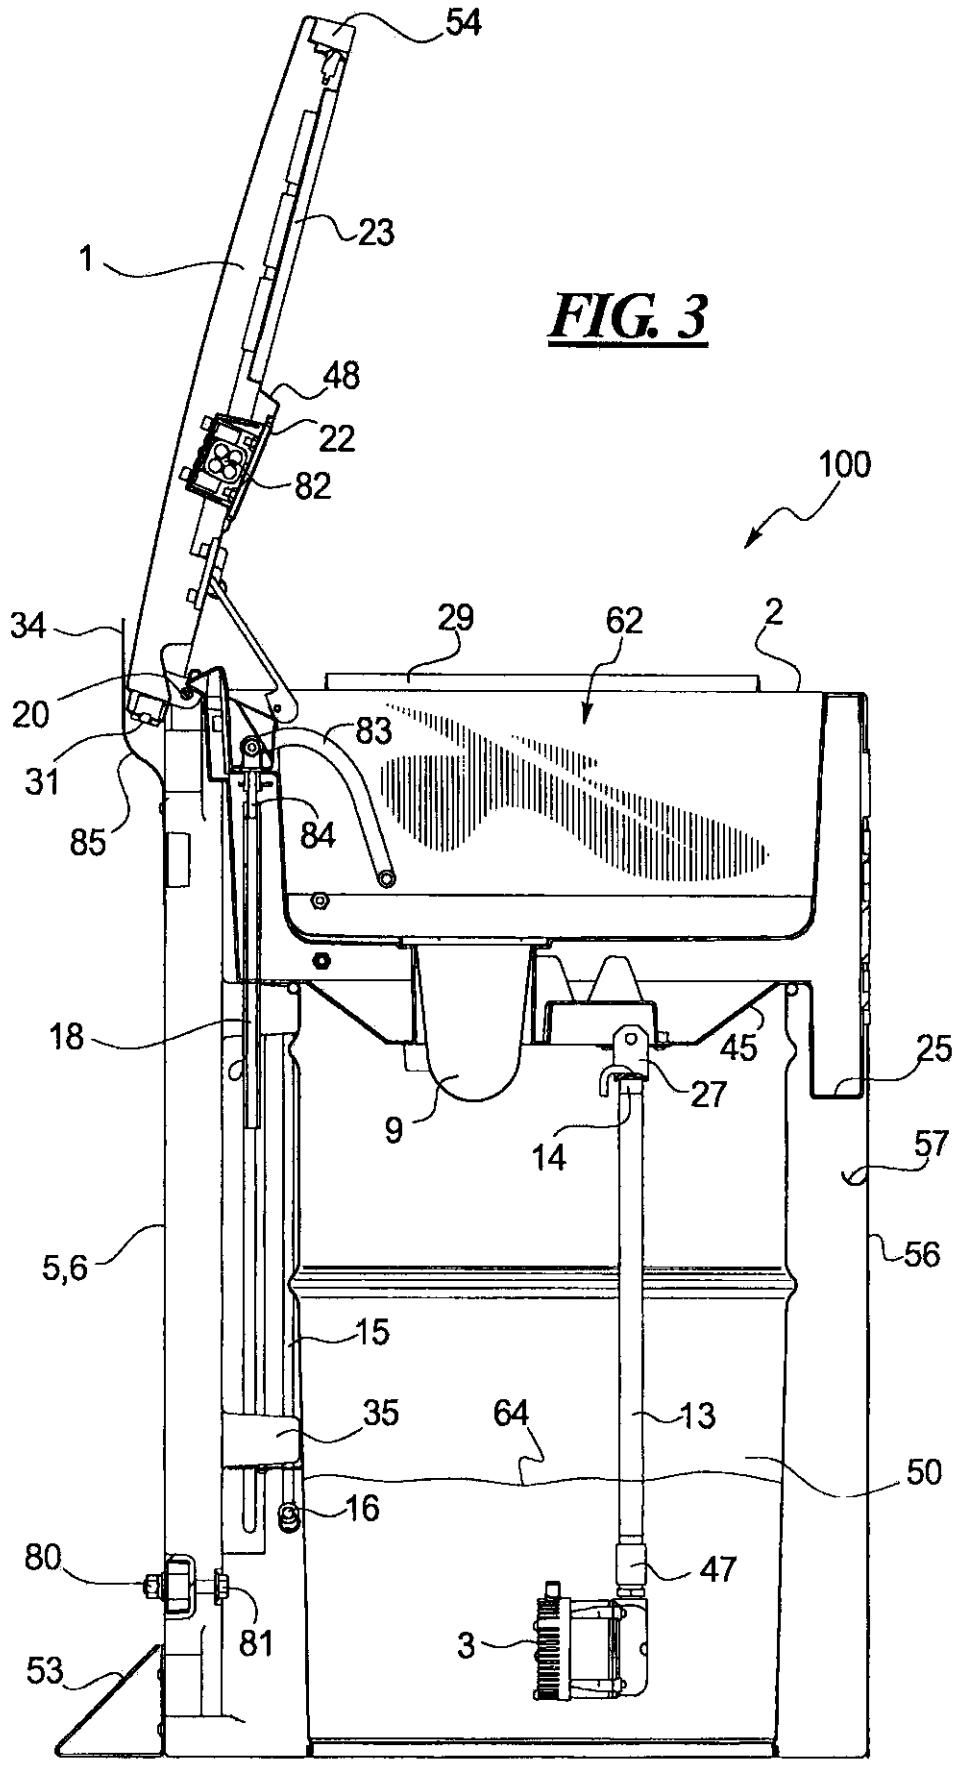

54
23
1
48
22
82
100
34
29
62
2
20
83
31
85
84
18
45
25
27
9
14
57
5,6
56
15
35
64
13
50
16
80
47
81
3
53

FIG. 3

FIG. 4

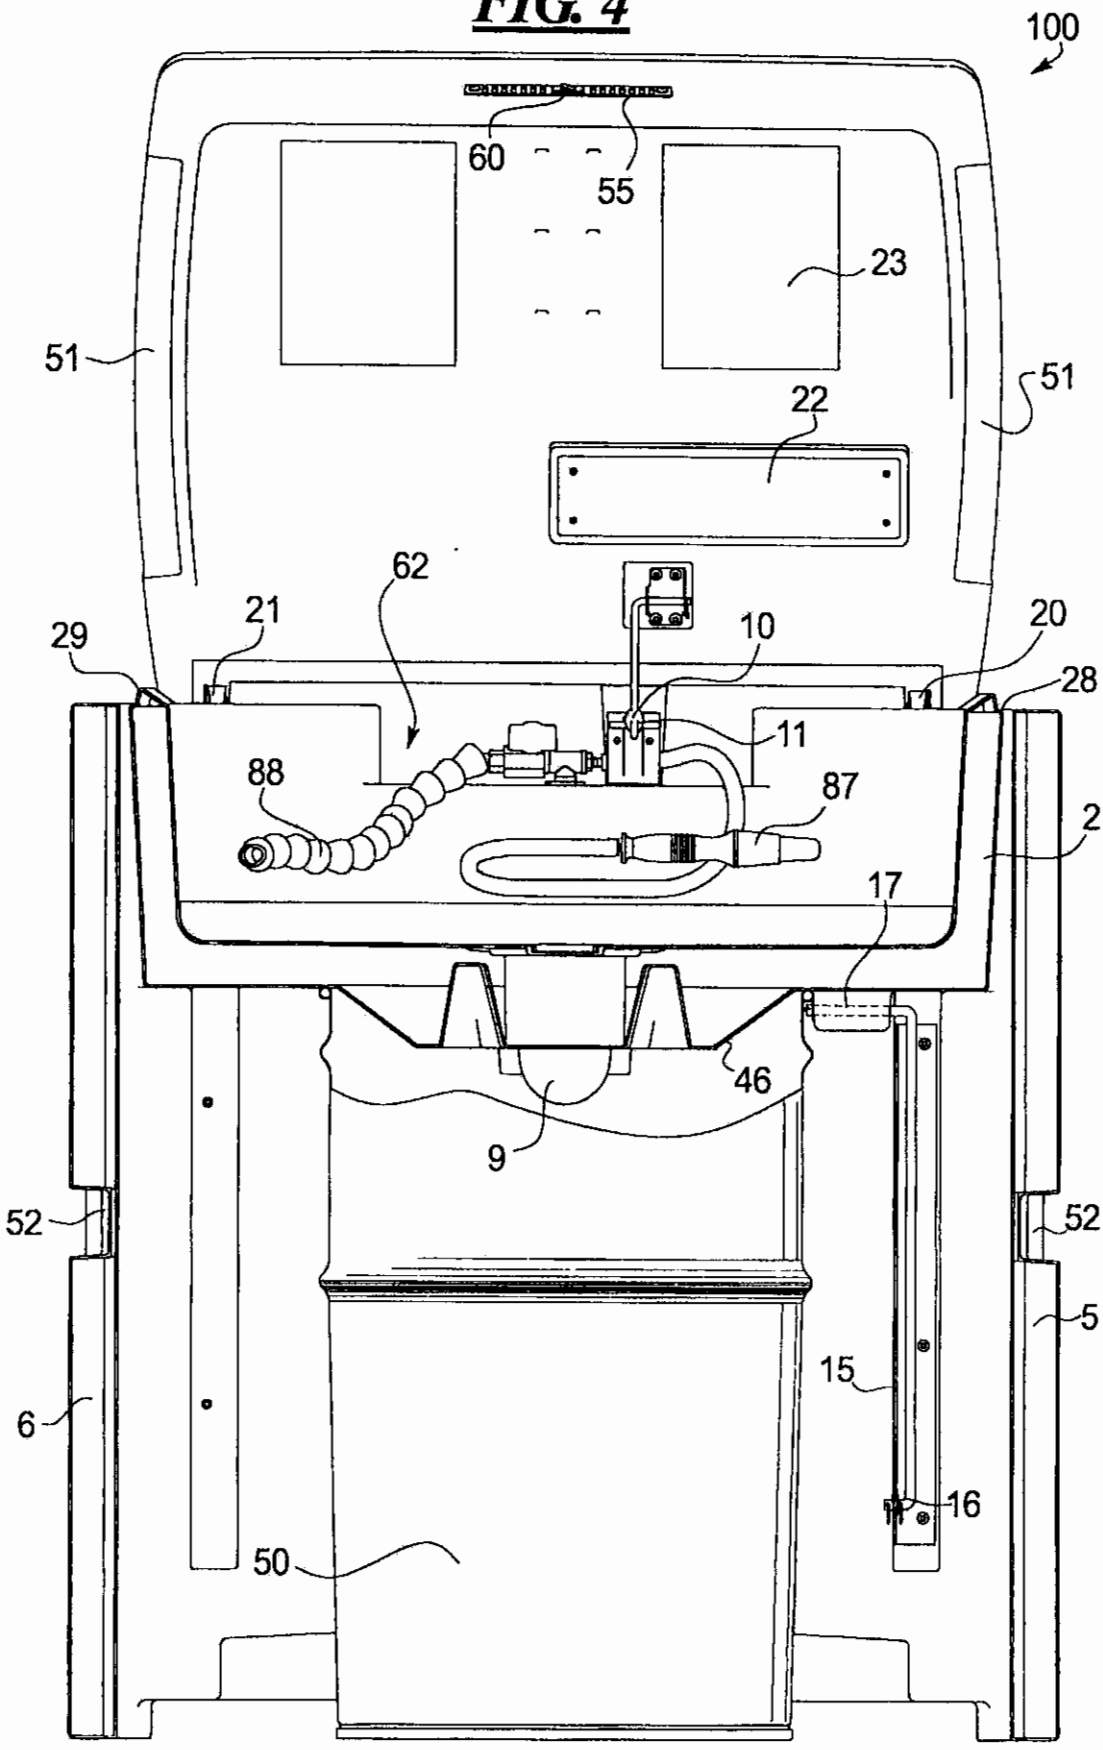

100
60
55
23
51
51
22
62
21
29
10
20
28
11
88
87
2
17
46
9
52
52
5
15
6
16
50

FIG. 5

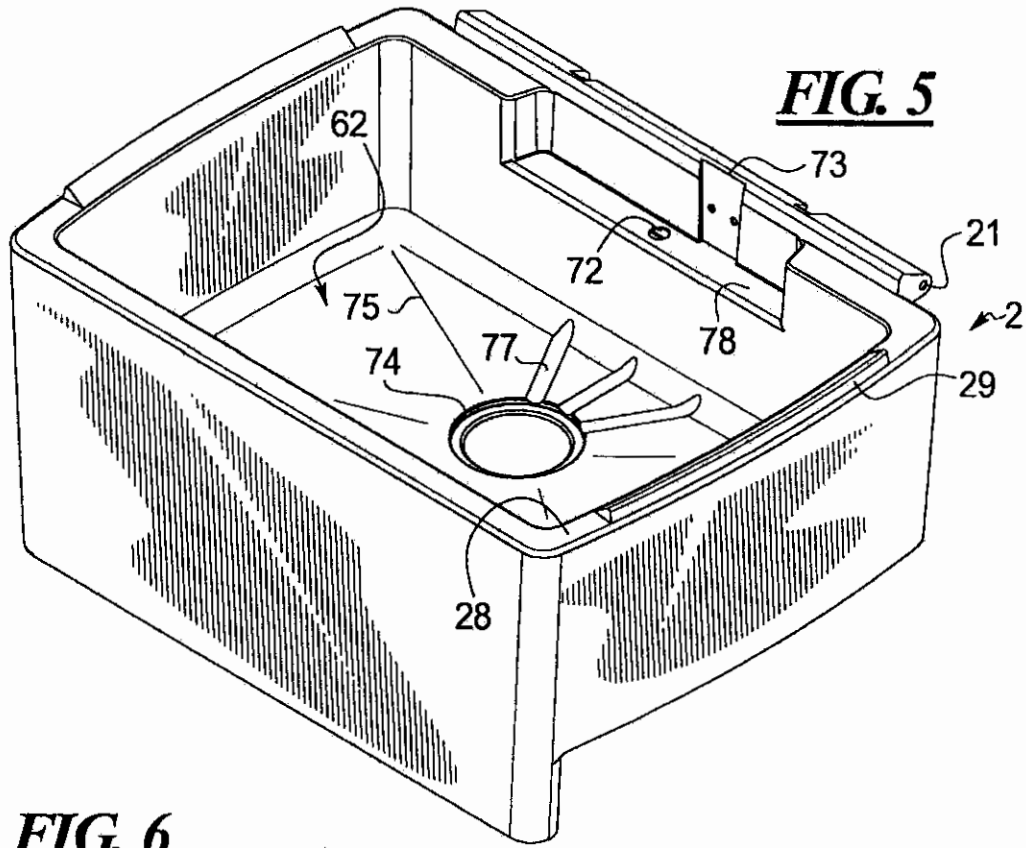


FIG. 6

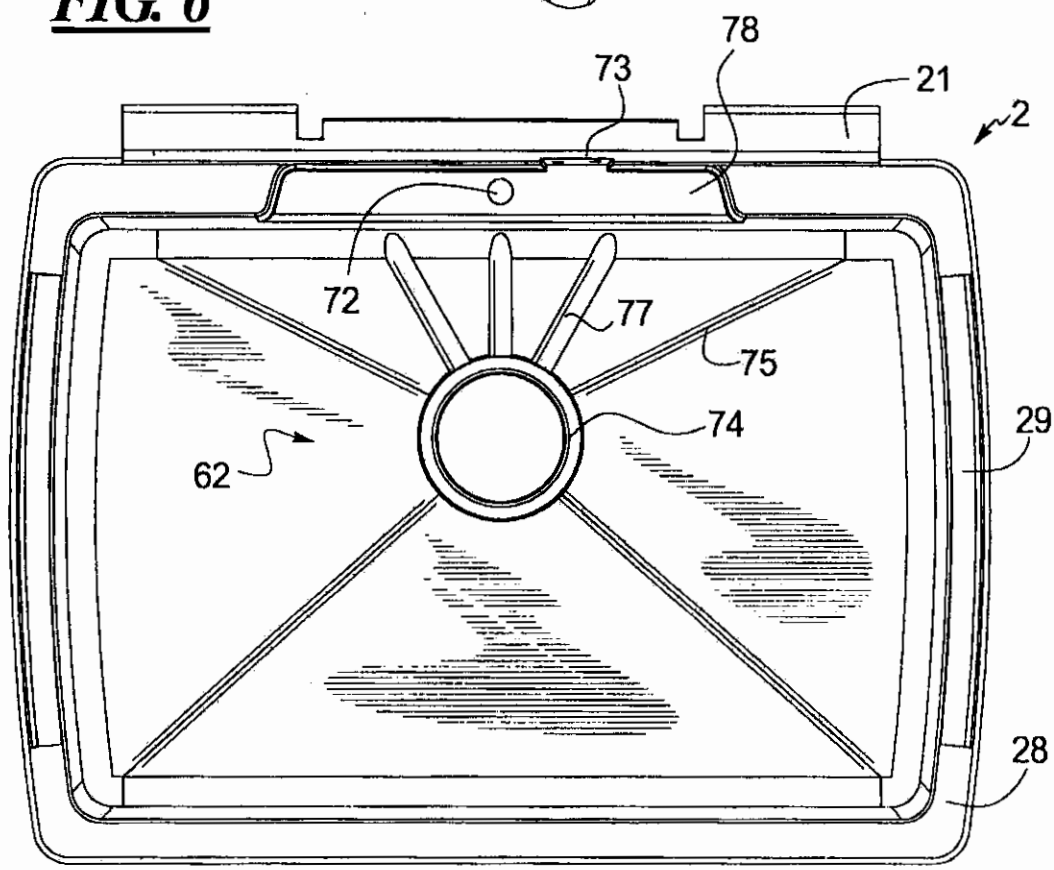


FIG. 7

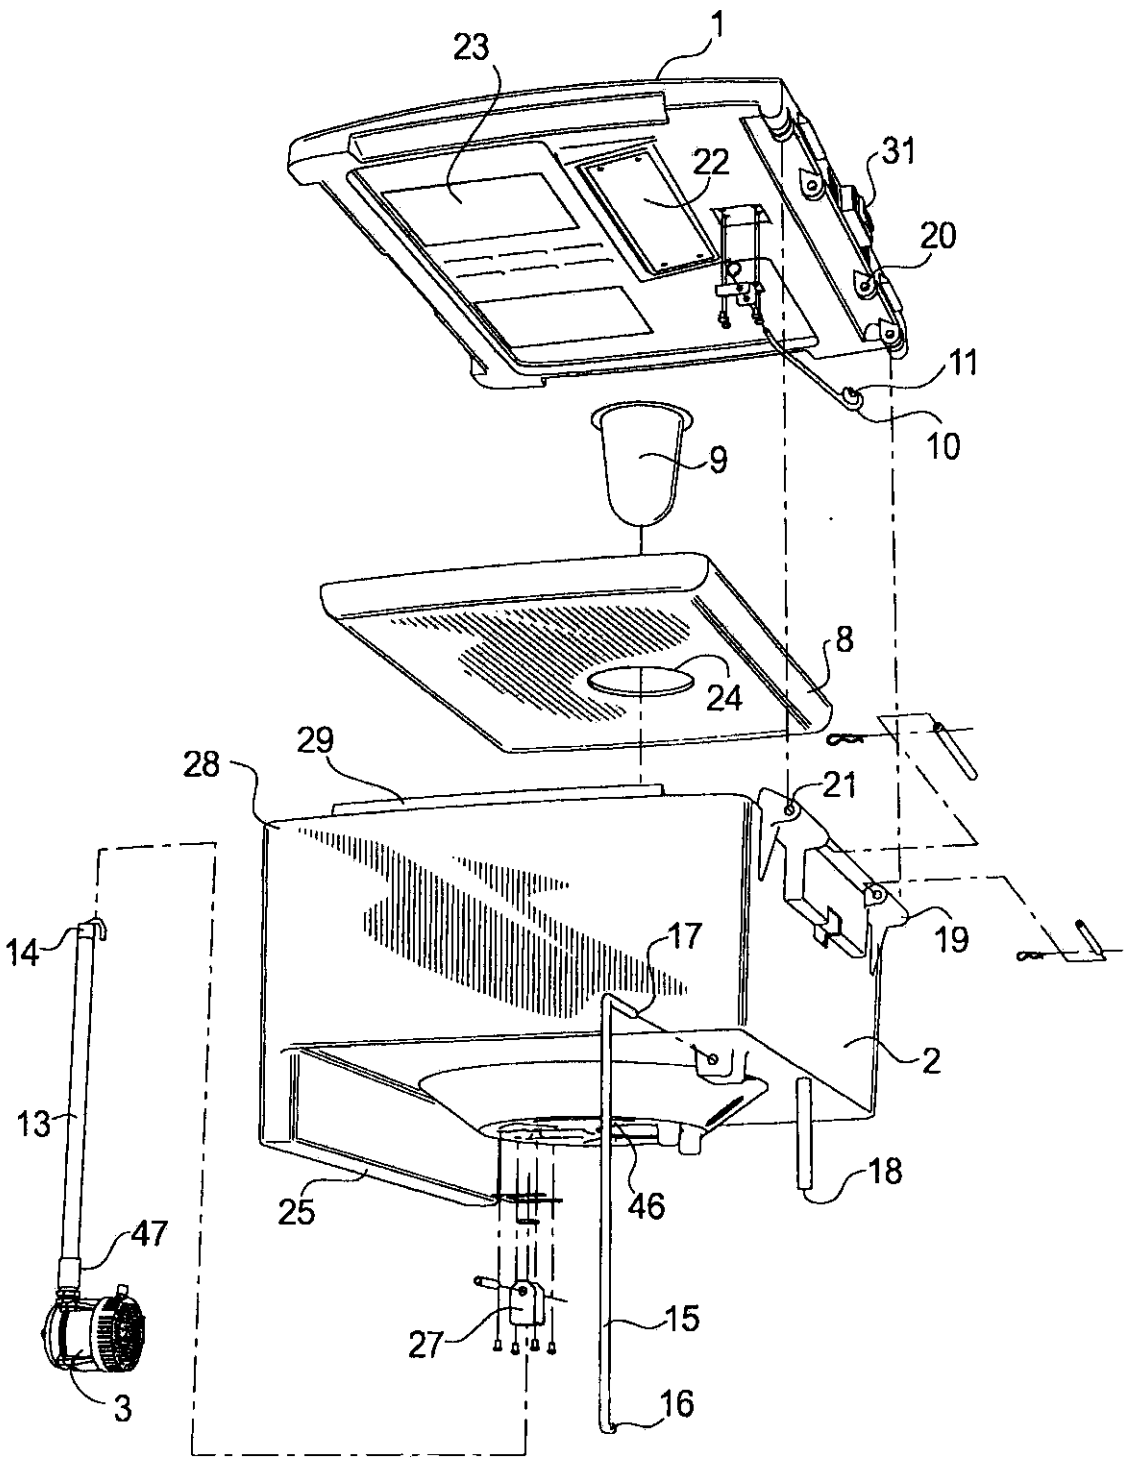


FIG. 8

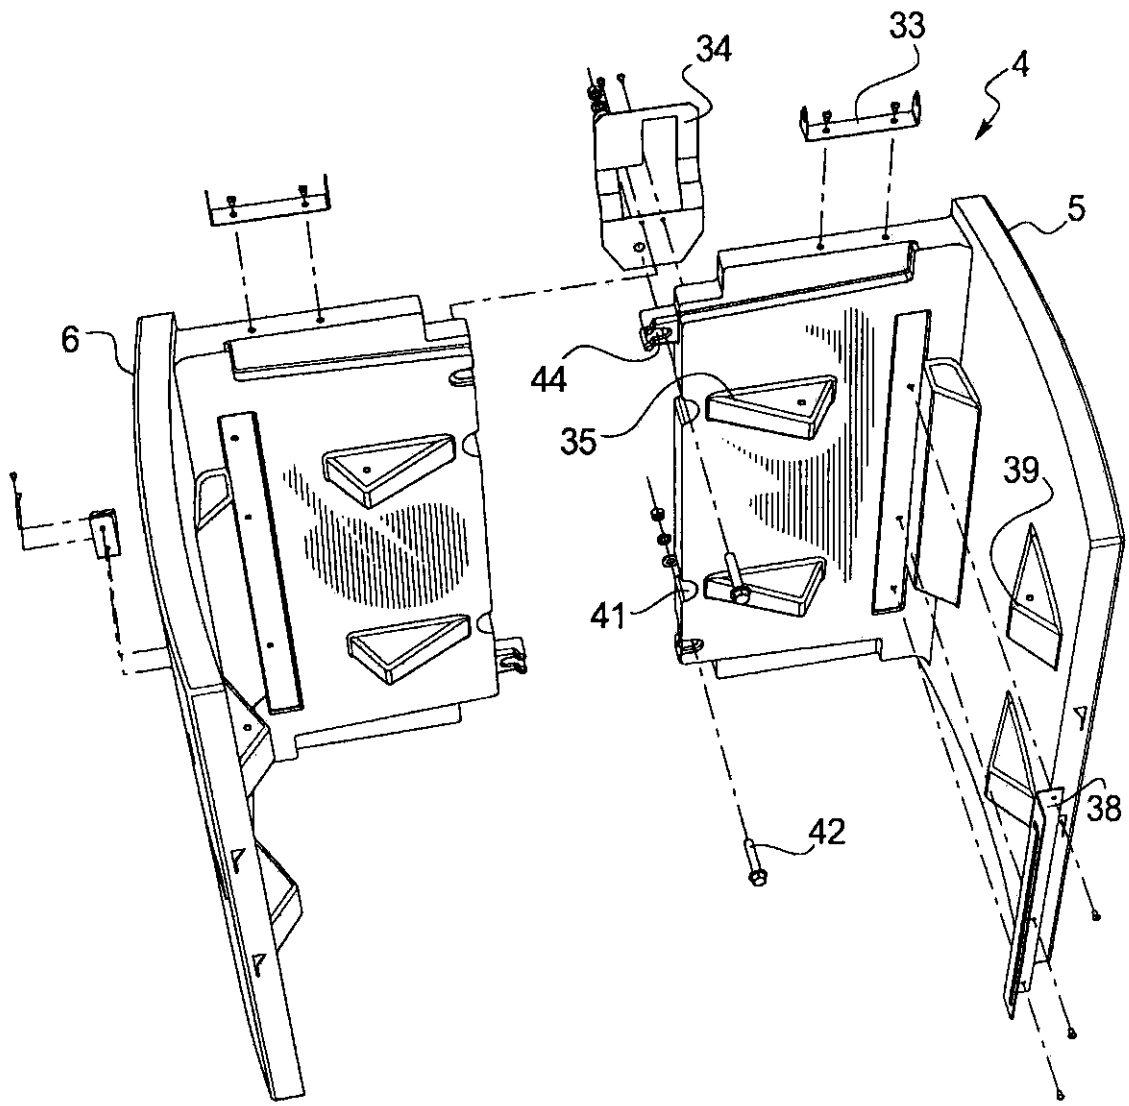
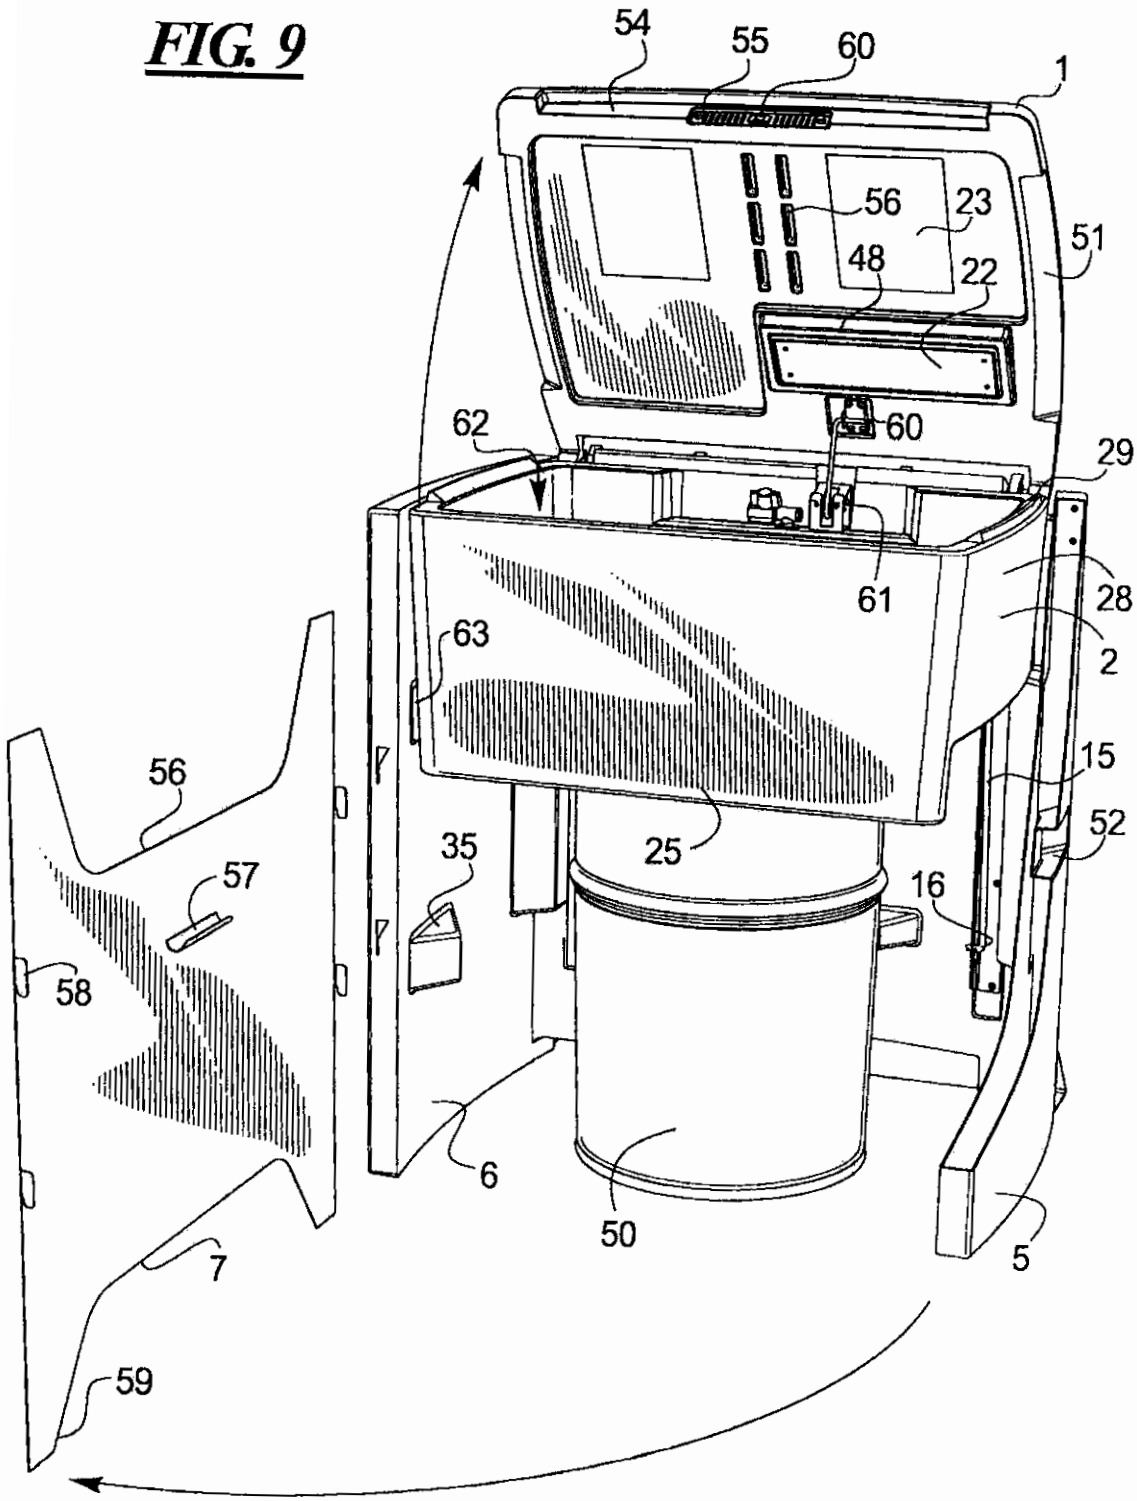


FIG. 9


54
55
60
1
56
23
51
48
22
62
60
29
61
28
63
2
15
56
25
52
35
16
57
58
6
50
5
7
59

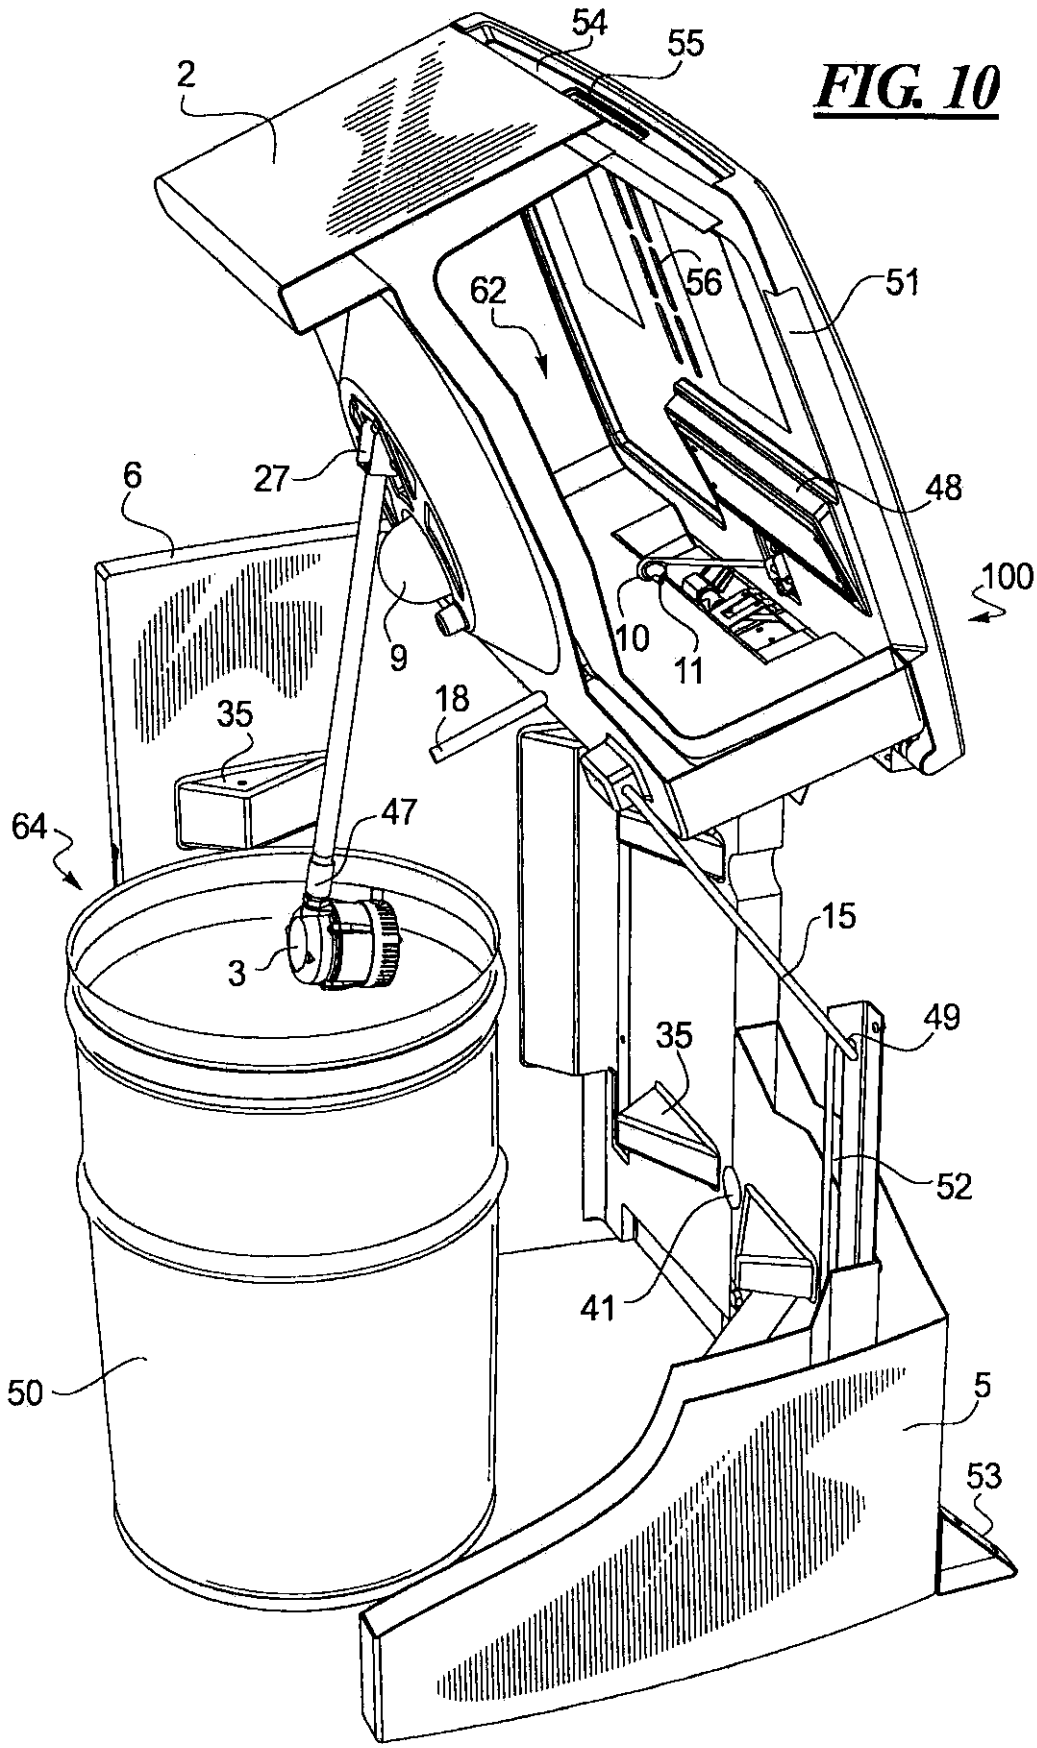


FIG. 10

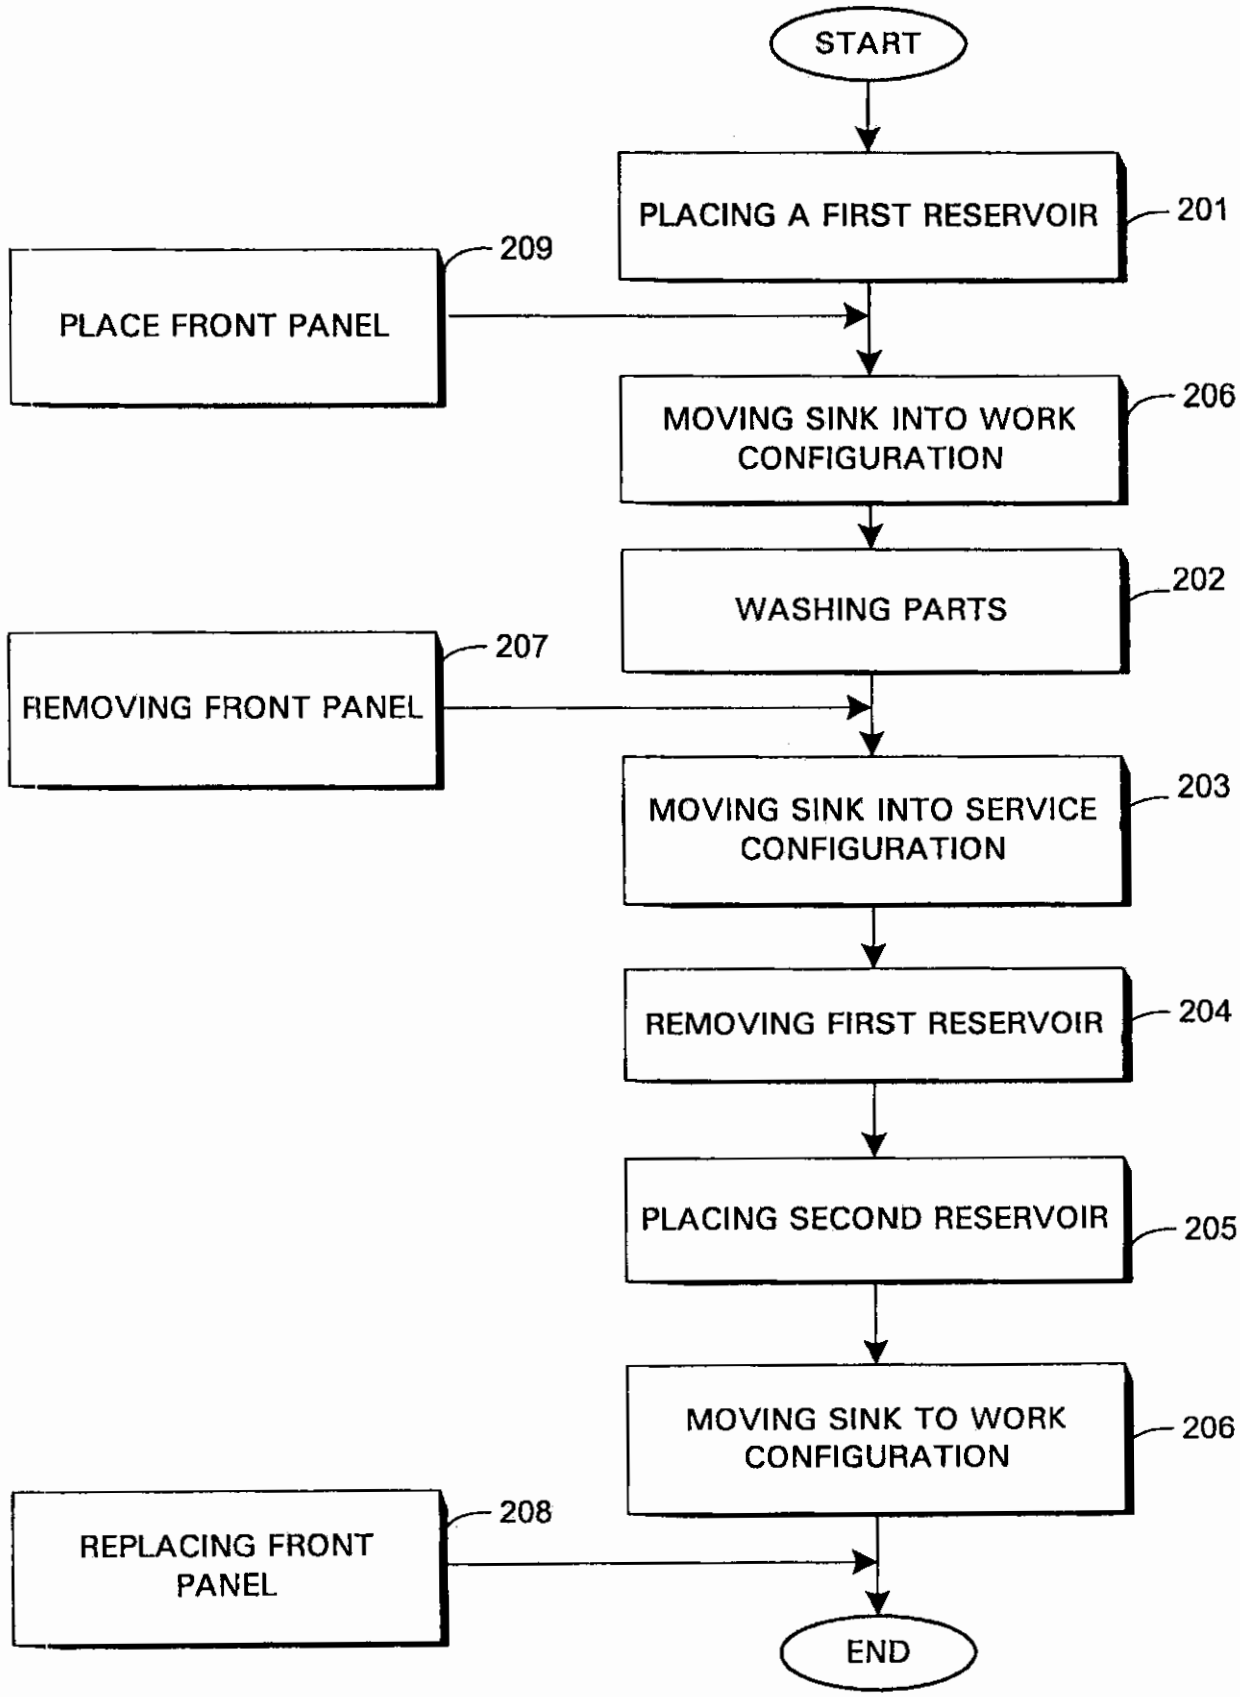

START
PLACING A FIRST RESERVOIR
201
209
PLACE FRONT PANEL
MOVING SINK INTO WORK CONFIGURATION
206
WASHING PARTS
202
207
REMOVING FRONT PANEL
MOVING SINK INTO SERVICE CONFIGURATION
203
REMOVING FIRST RESERVOIR
204
PLACING SECOND RESERVOIR
205
MOVING SINK TO WORK CONFIGURATION
206
208
REPLACING FRONT PANEL
END

FIG. 11