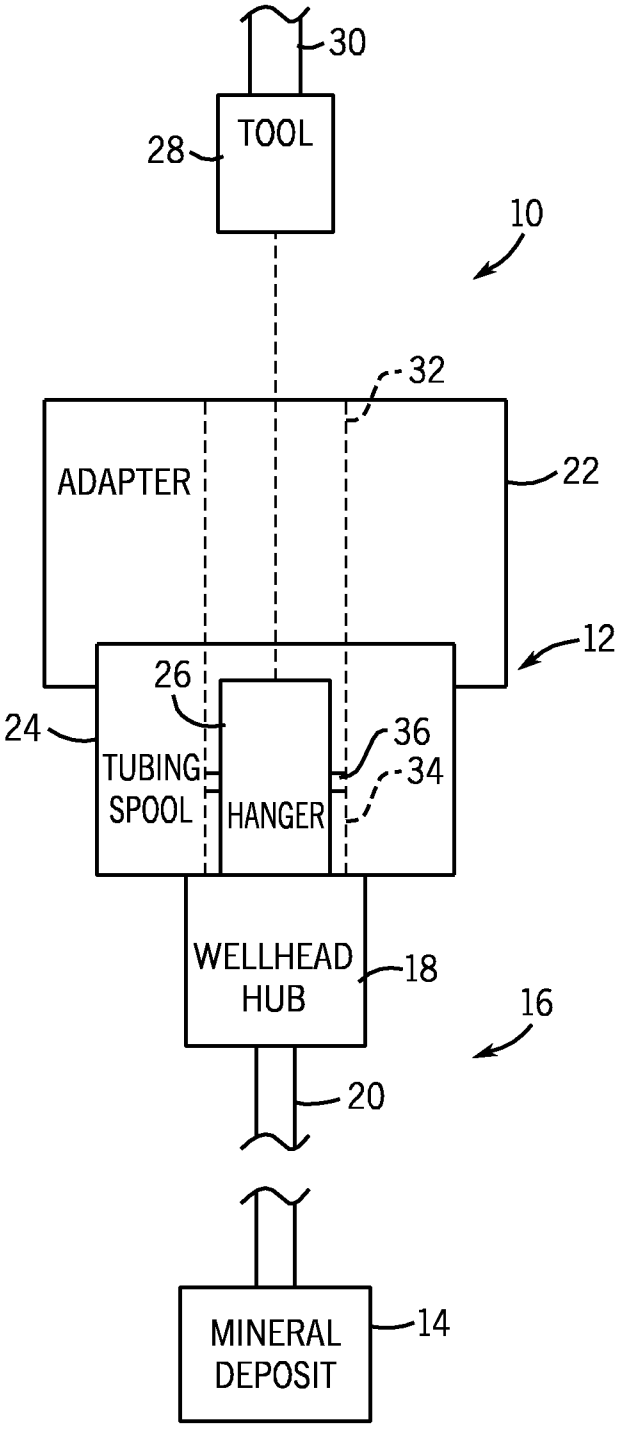

30
TOOL
28
10
32
ADAPTER
22
12
26
24
36
34
TUBING SPOOL
HANGER
WELLHEAD HUB
18
16
20
MINERAL DEPOSIT
14

FIG. 1

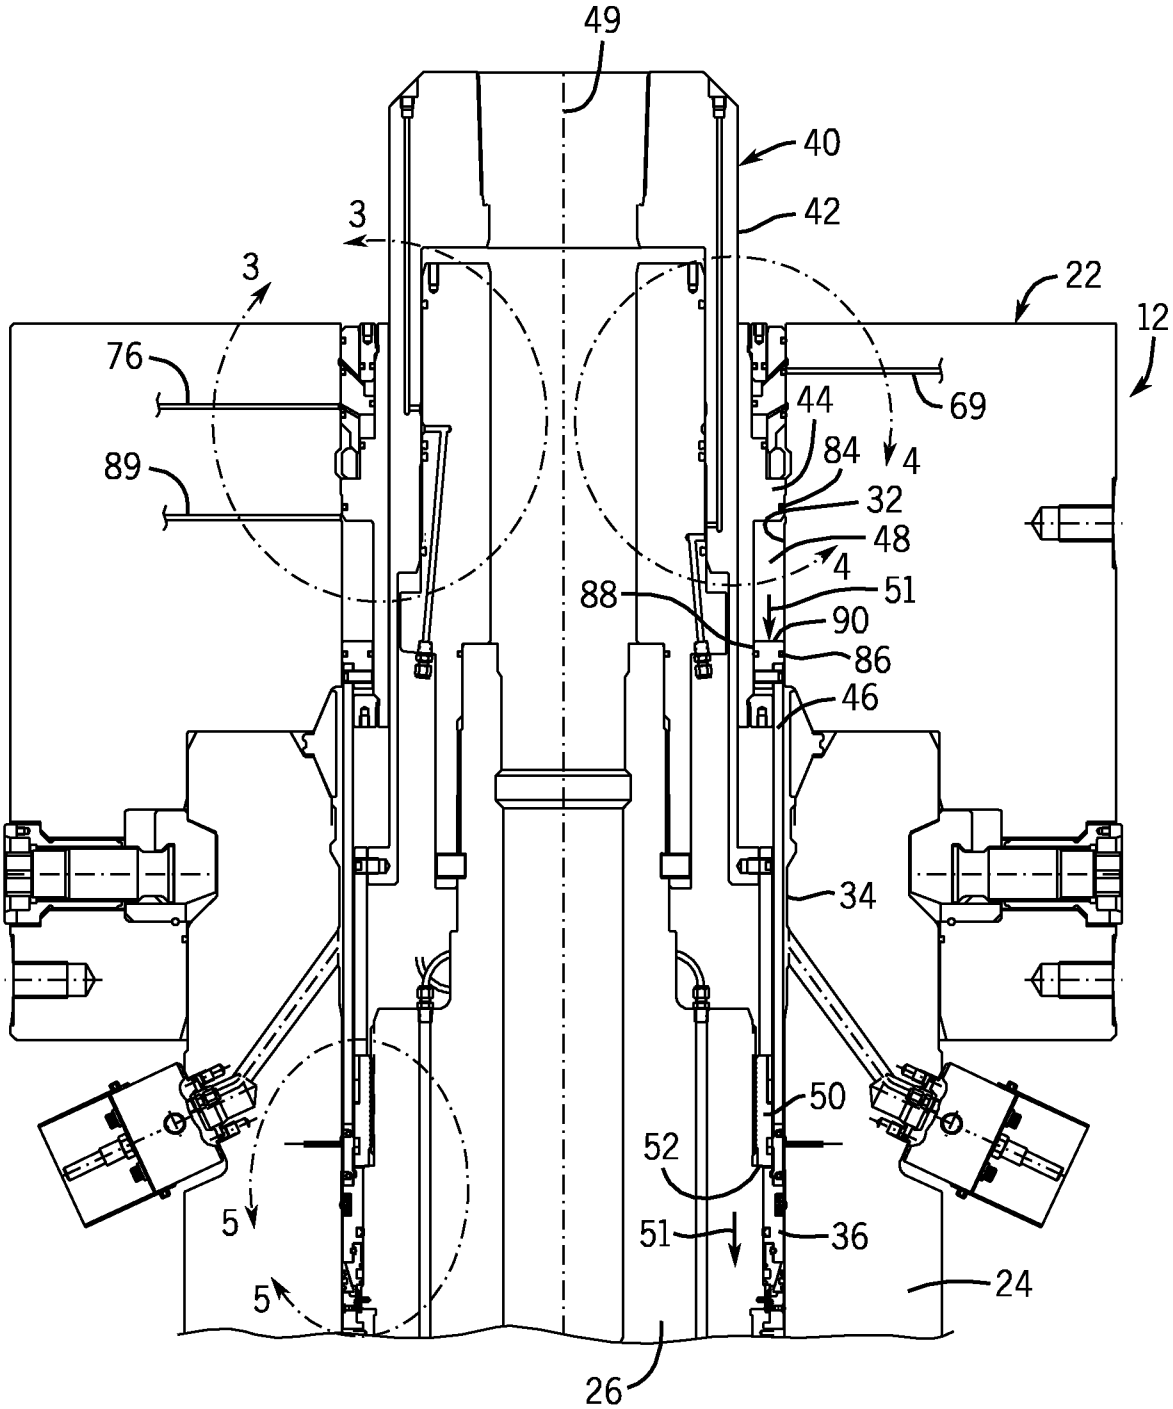

49
40
42
3
3
22
12
76
69
44
84
4
89
32
48
4
88
51
90
86
46
34
50
52
5
51
36
5
24
26

FIG. 2

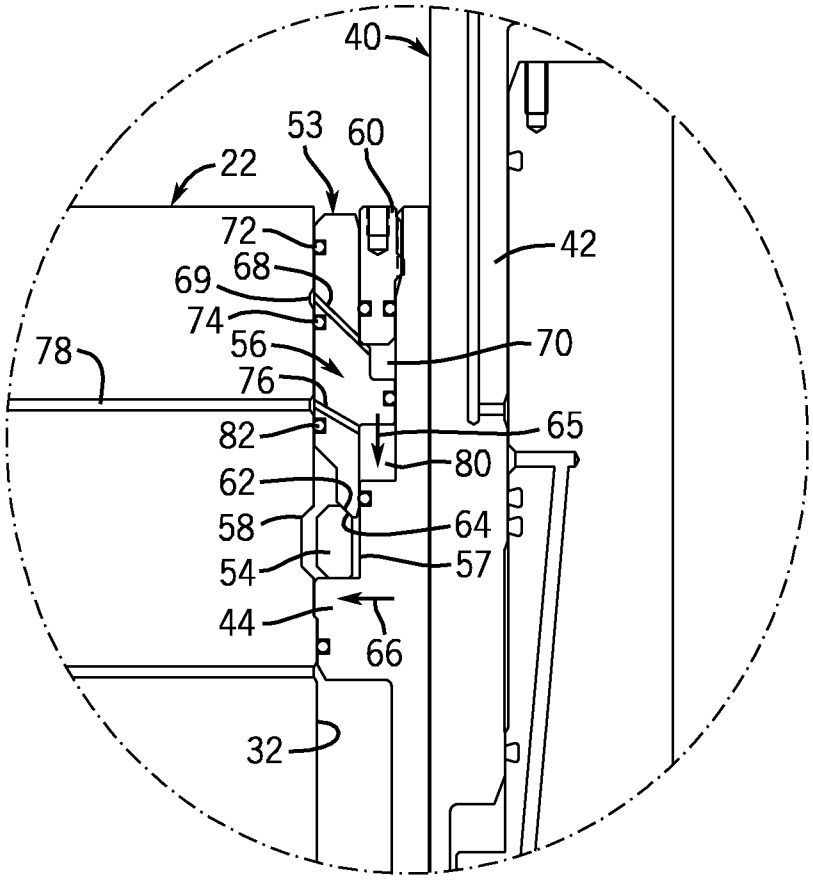


FIG. 3

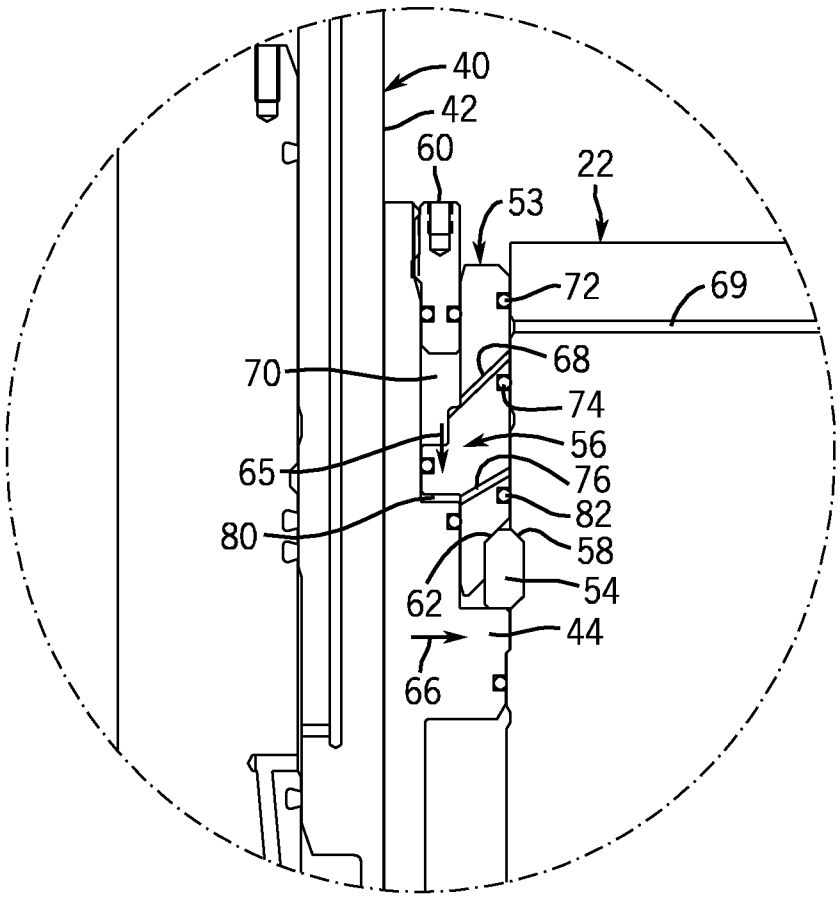


FIG. 4

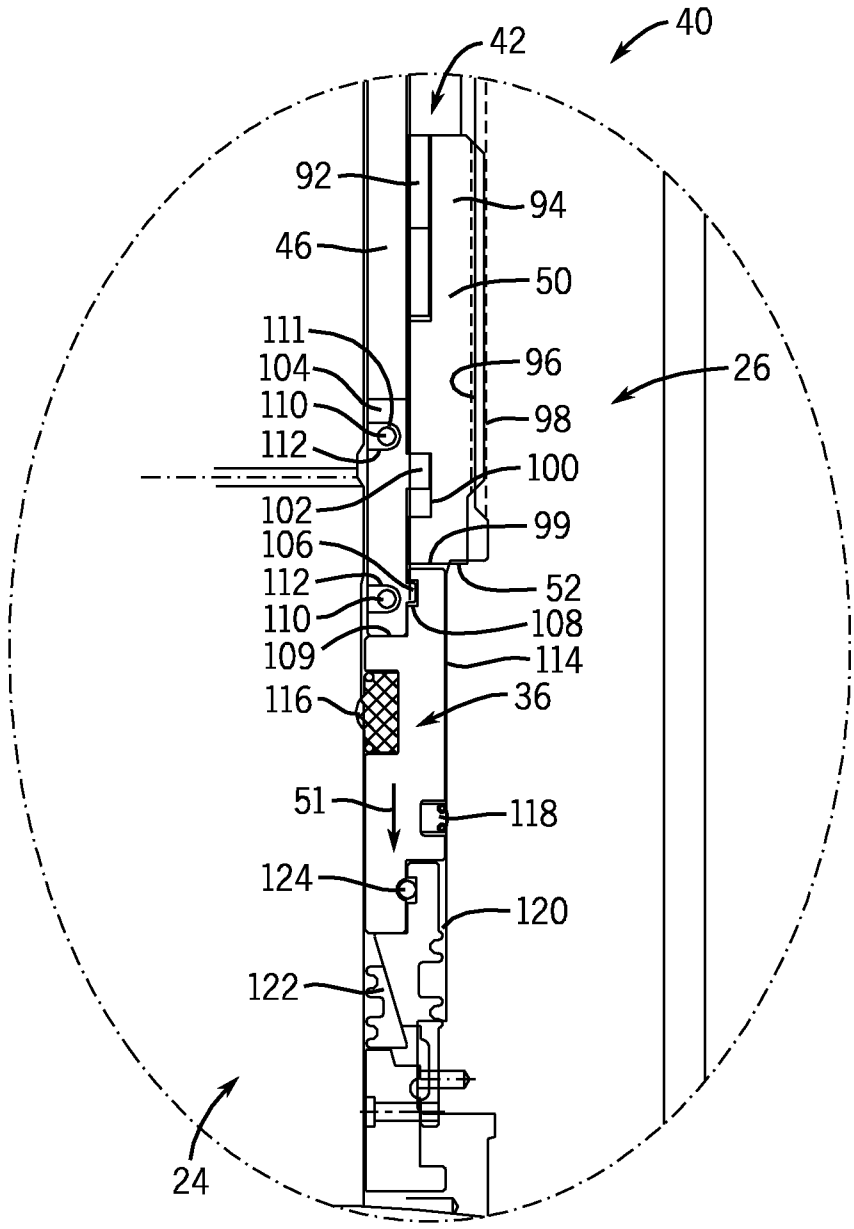

40
42
92
94
46
50
111
104
96
26
110
98
112
100
102
99
106
52
112
108
110
114
109
36
116
51
118
124
120
122
24

FIG. 5

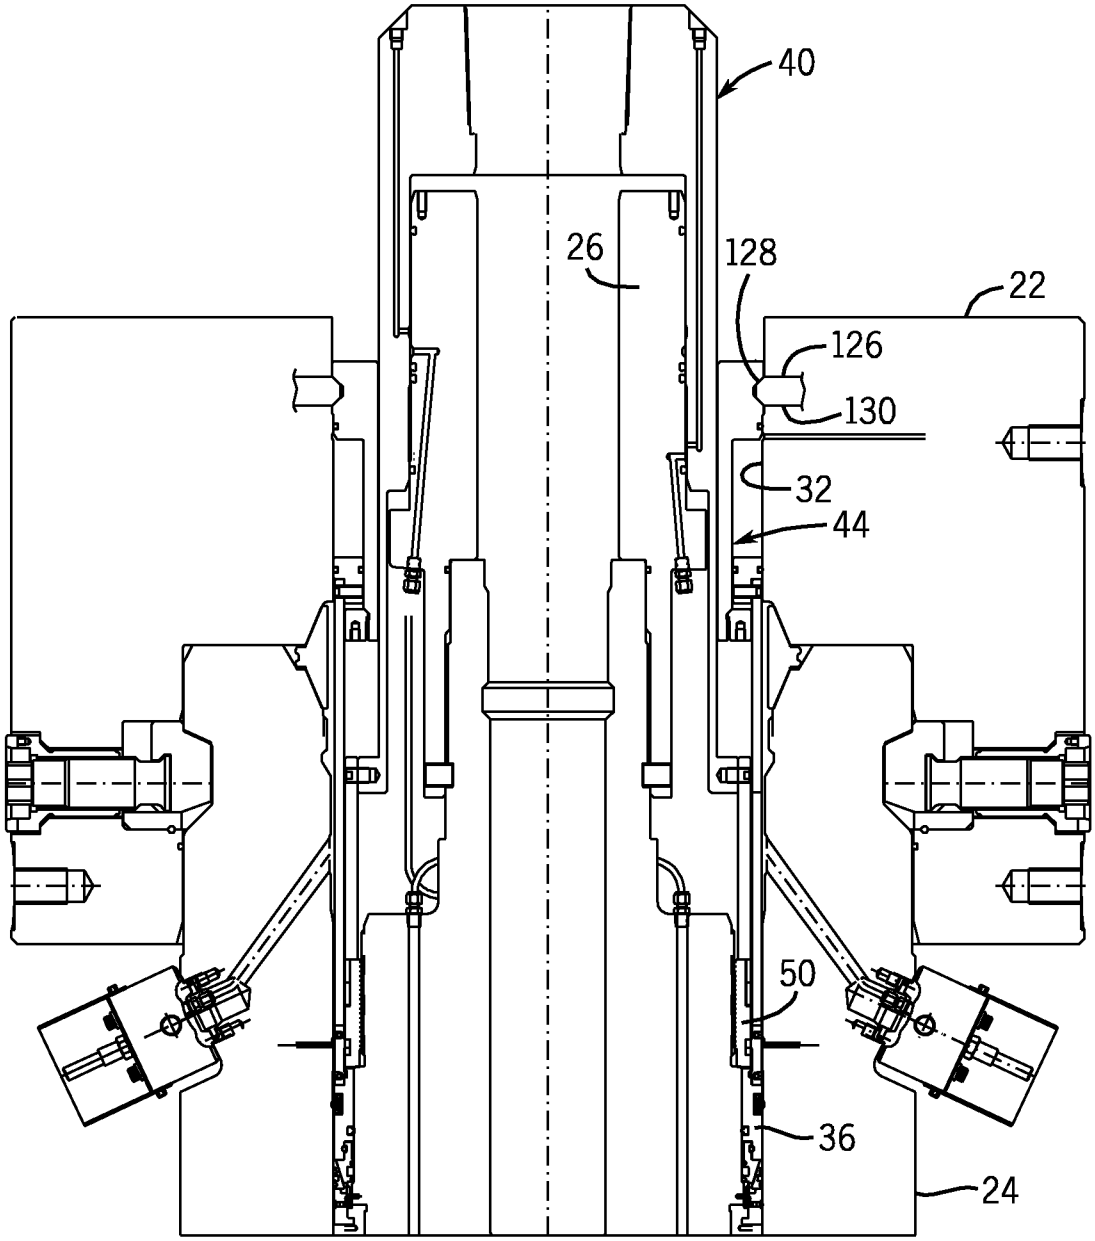
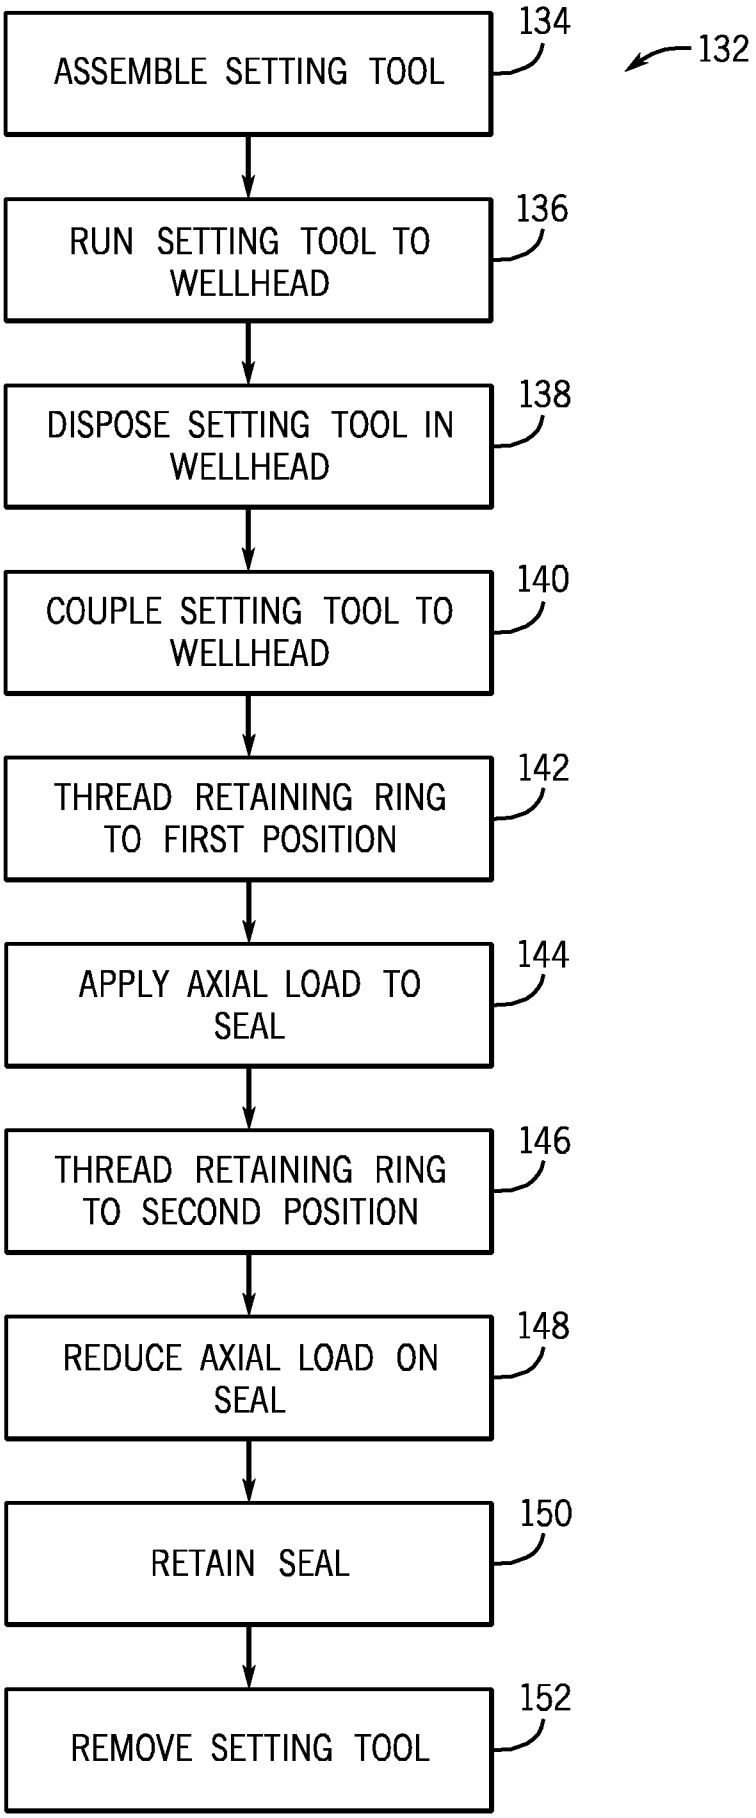


FIG. 6

FIG. 7


ASSEMBLE SETTING TOOL
134
132
RUN SETTING TOOL TO WELLHEAD
136
DISPOSE SETTING TOOL IN WELLHEAD
138
COUPLE SETTING TOOL TO WELLHEAD
140
THREAD RETAINING RING TO FIRST POSITION
142
APPLY AXIAL LOAD TO SEAL
144
THREAD RETAINING RING TO SECOND POSITION
146
REDUCE AXIAL LOAD ON SEAL
148
RETAIN SEAL
150
REMOVE SETTING TOOL
152