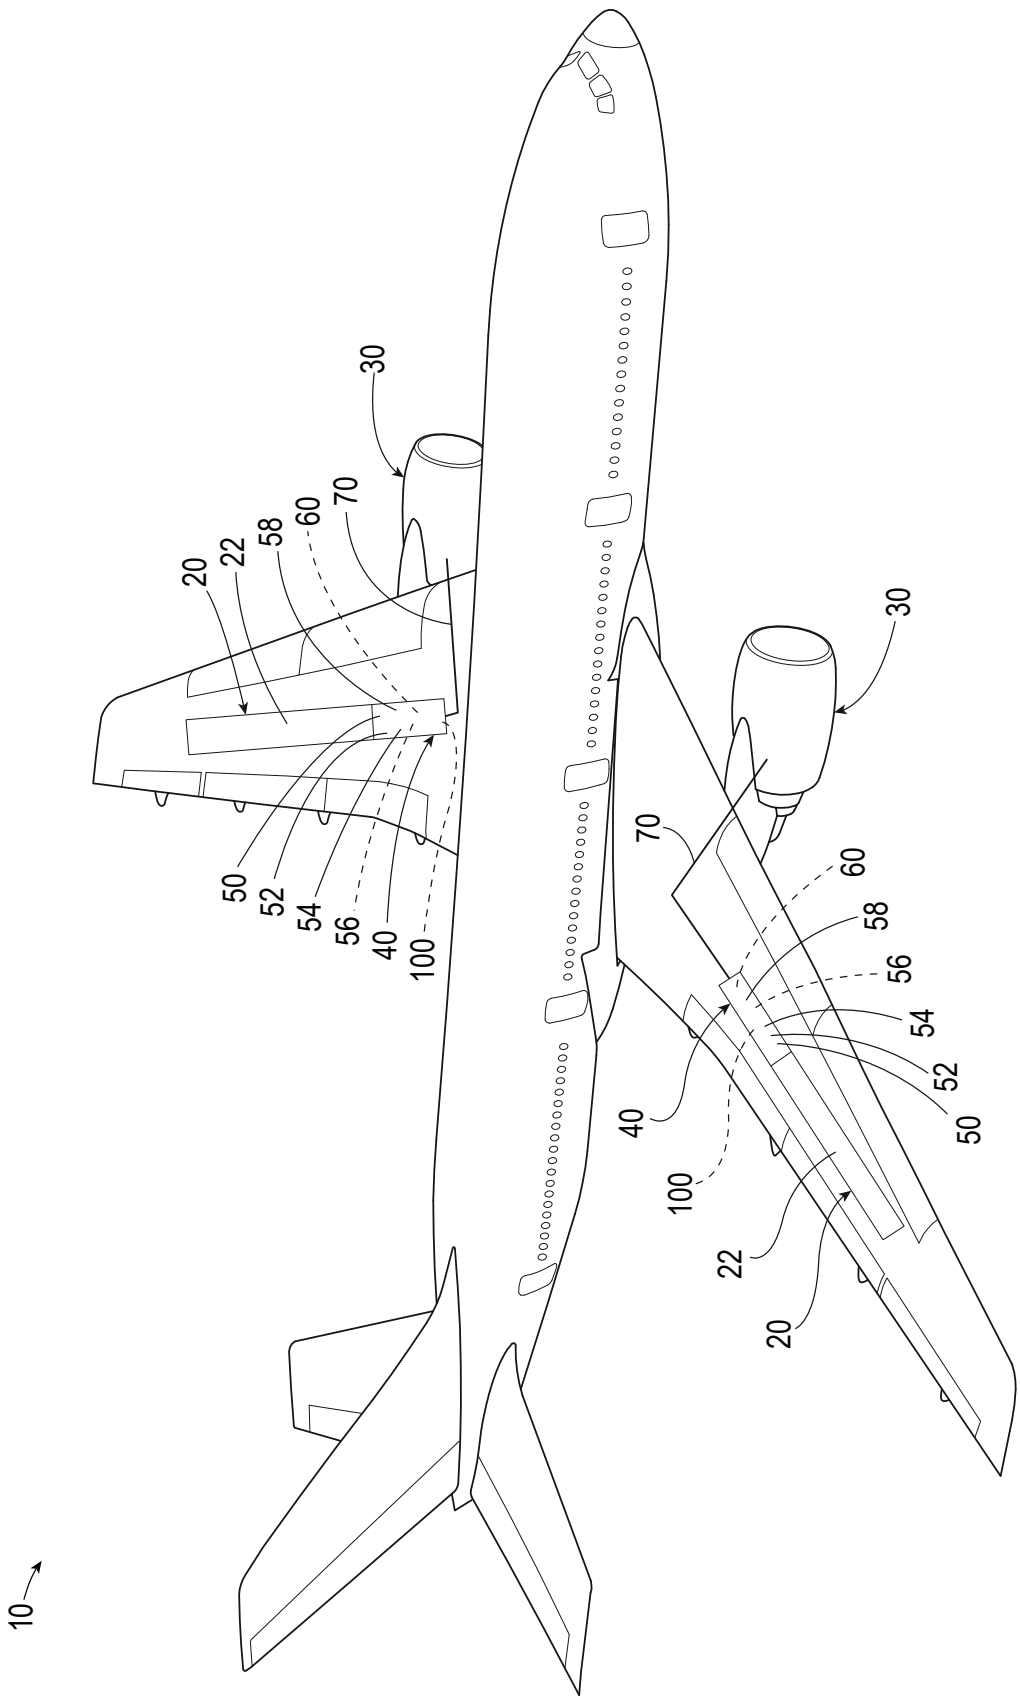

10
30
20
22
58
60
70
50
52
54
56
40
100
30
70
60
58
56
54
52
50
40
100
22
20

FIG. 1

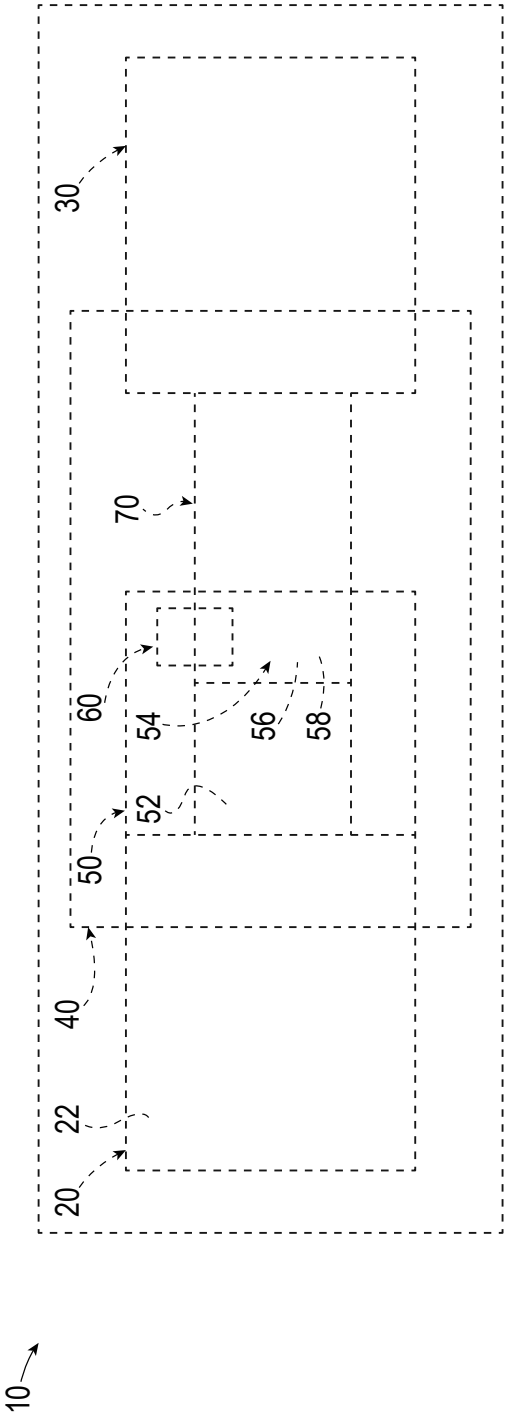


FIG. 2

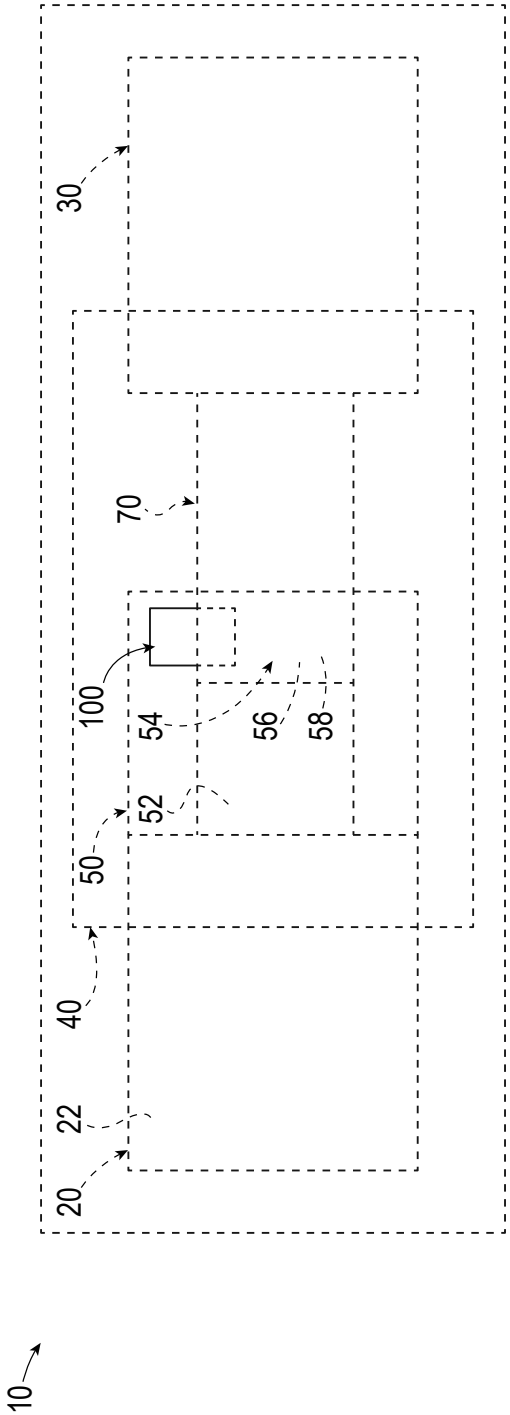


FIG. 3

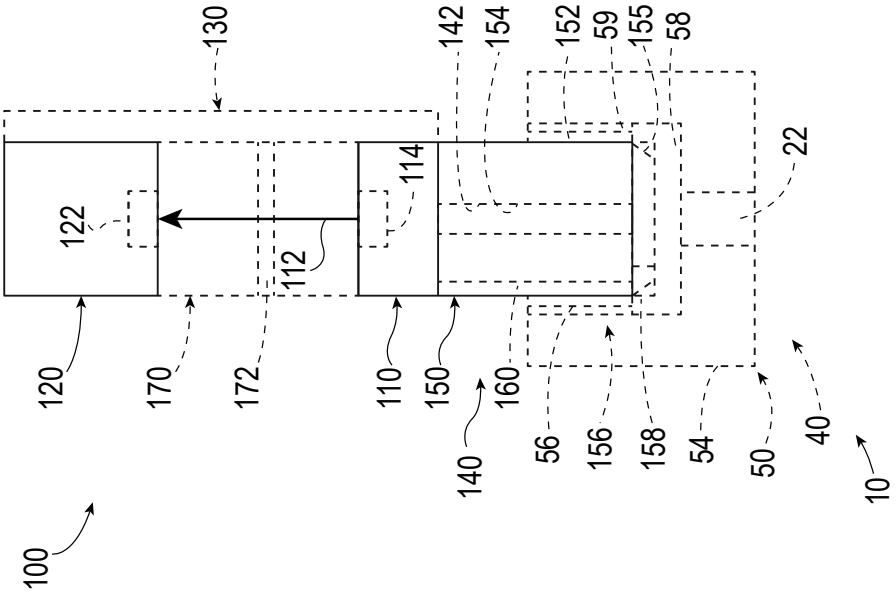

130
142
154
152
59
155
58
22
114
122
112
120
170
172
110
150
160
140
56
156
158
54
50
40
10
100

FIG. 4

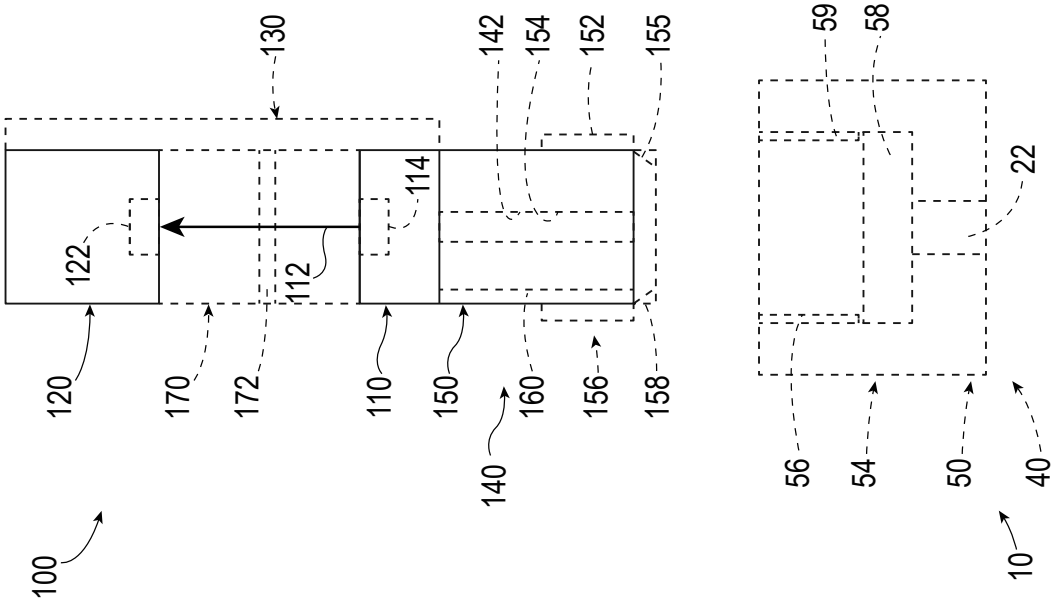

130
142
154
152
155
59
58
22
114
122
112
120
170
172
110
150
160
156
158
140
56
54
50
40
10
100

FIG. 5

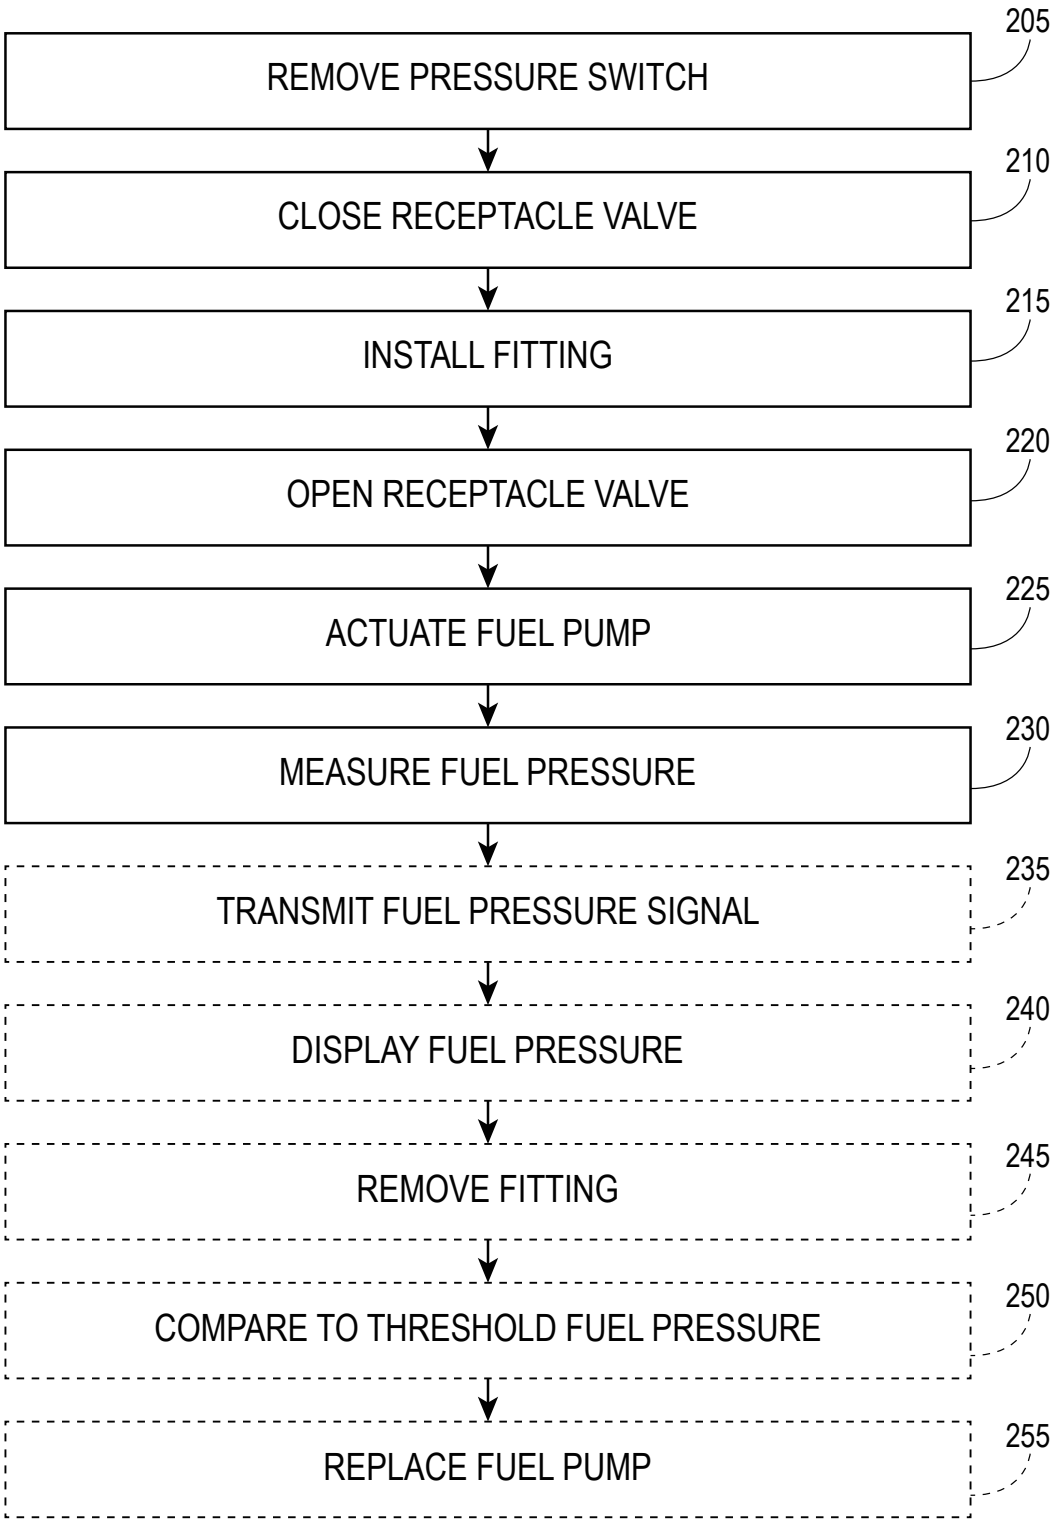

205
REMOVE PRESSURE SWITCH
210
CLOSE RECEPTACLE VALVE
215
INSTALL FITTING
220
OPEN RECEPTACLE VALVE
225
ACTUATE FUEL PUMP
230
MEASURE FUEL PRESSURE
235
TRANSMIT FUEL PRESSURE SIGNAL
240
DISPLAY FUEL PRESSURE
245
REMOVE FITTING
250
COMPARE TO THRESHOLD FUEL PRESSURE
255
REPLACE FUEL PUMP

FIG. 6