




[図1]

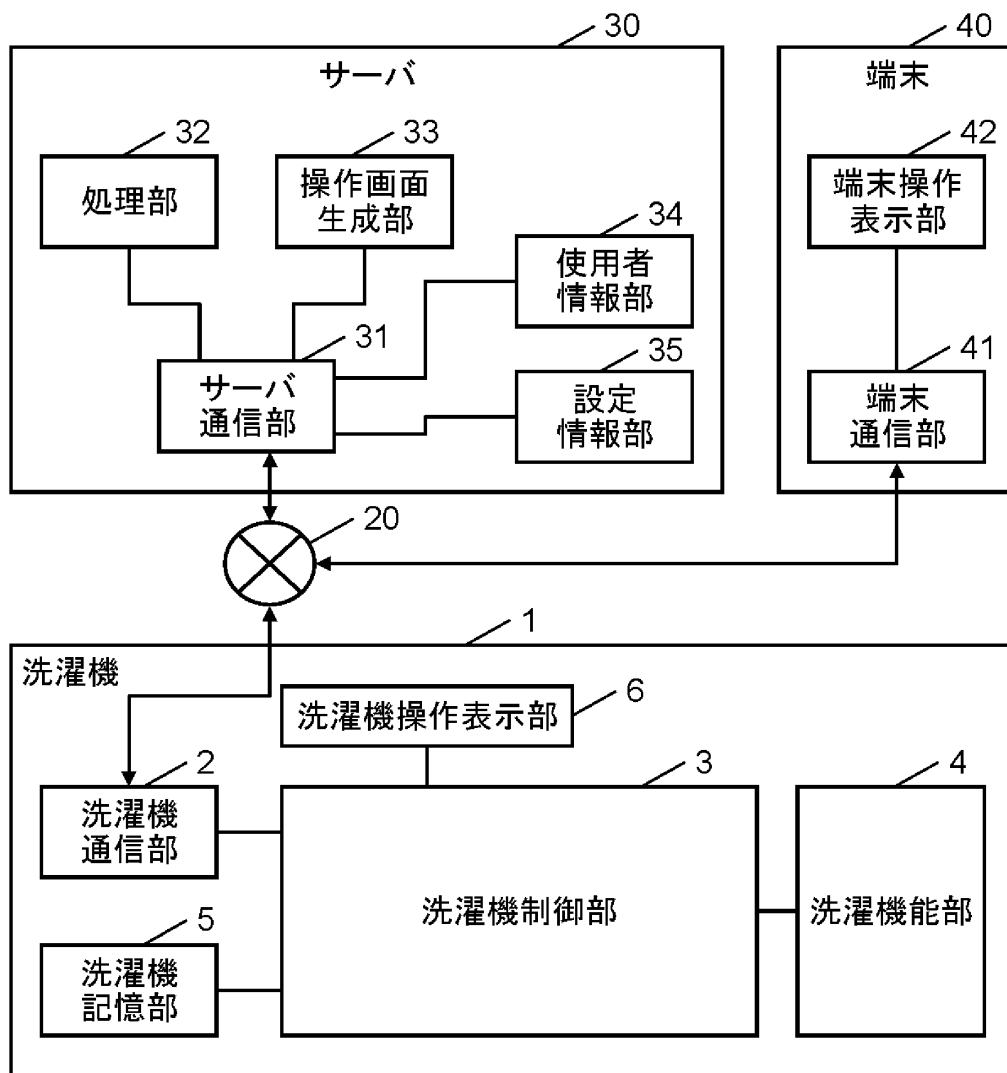


[図2]

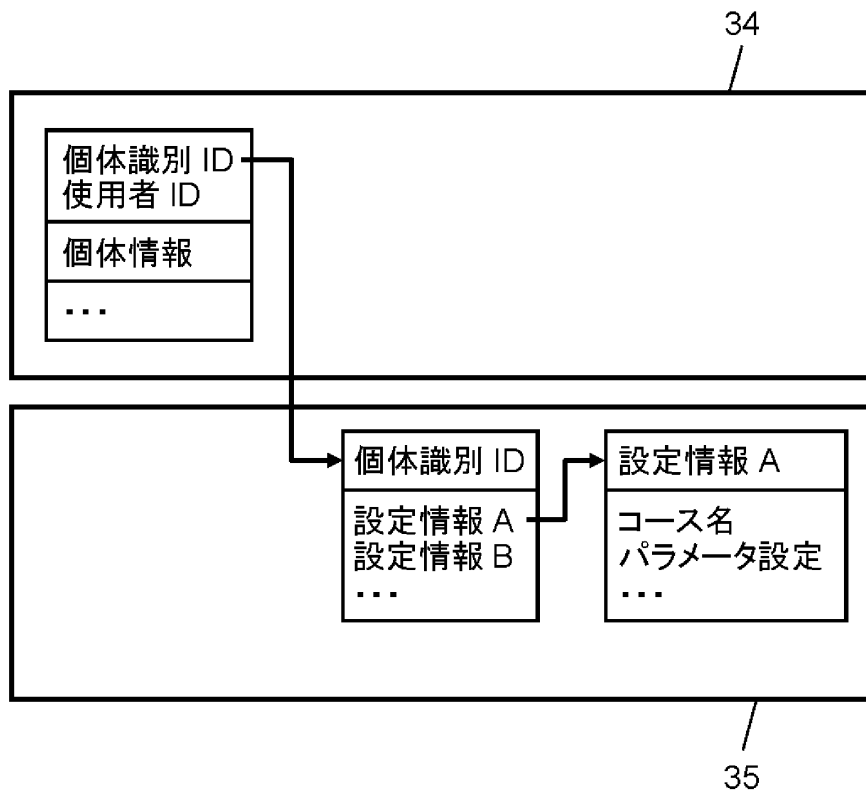

[図3]

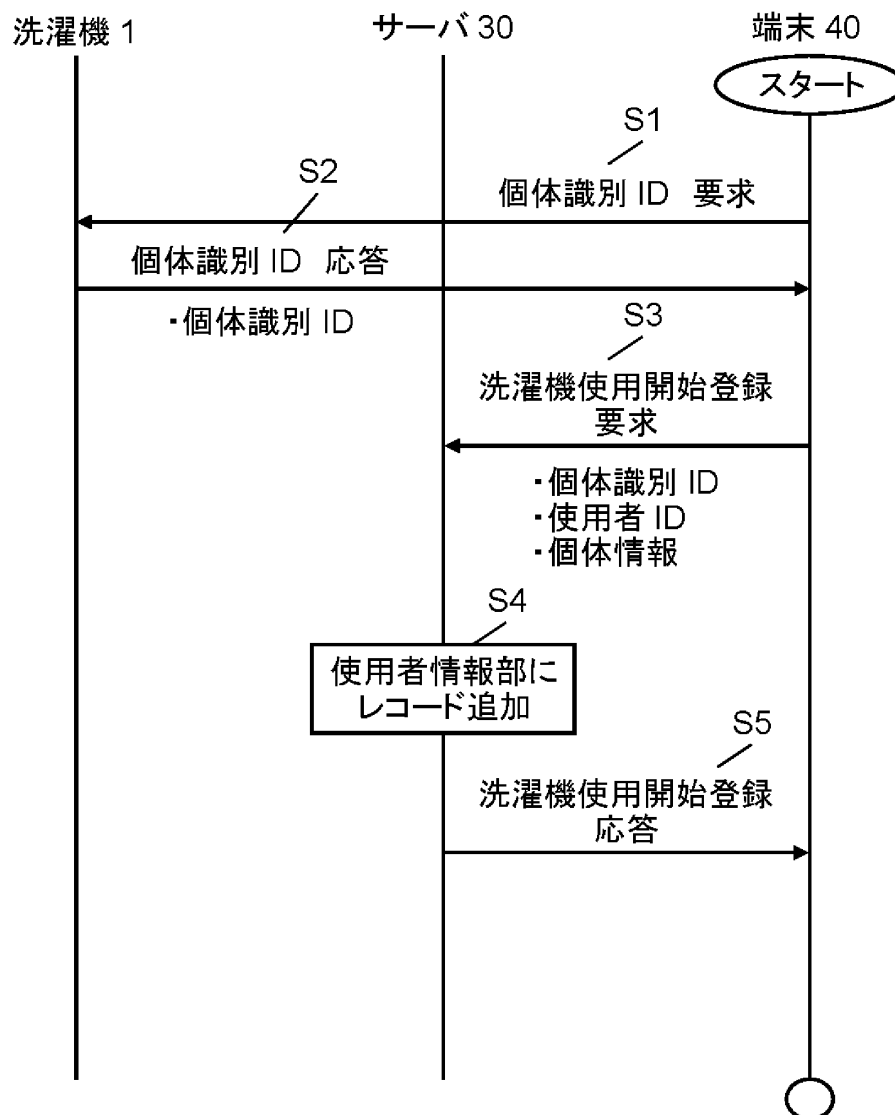


[図4]

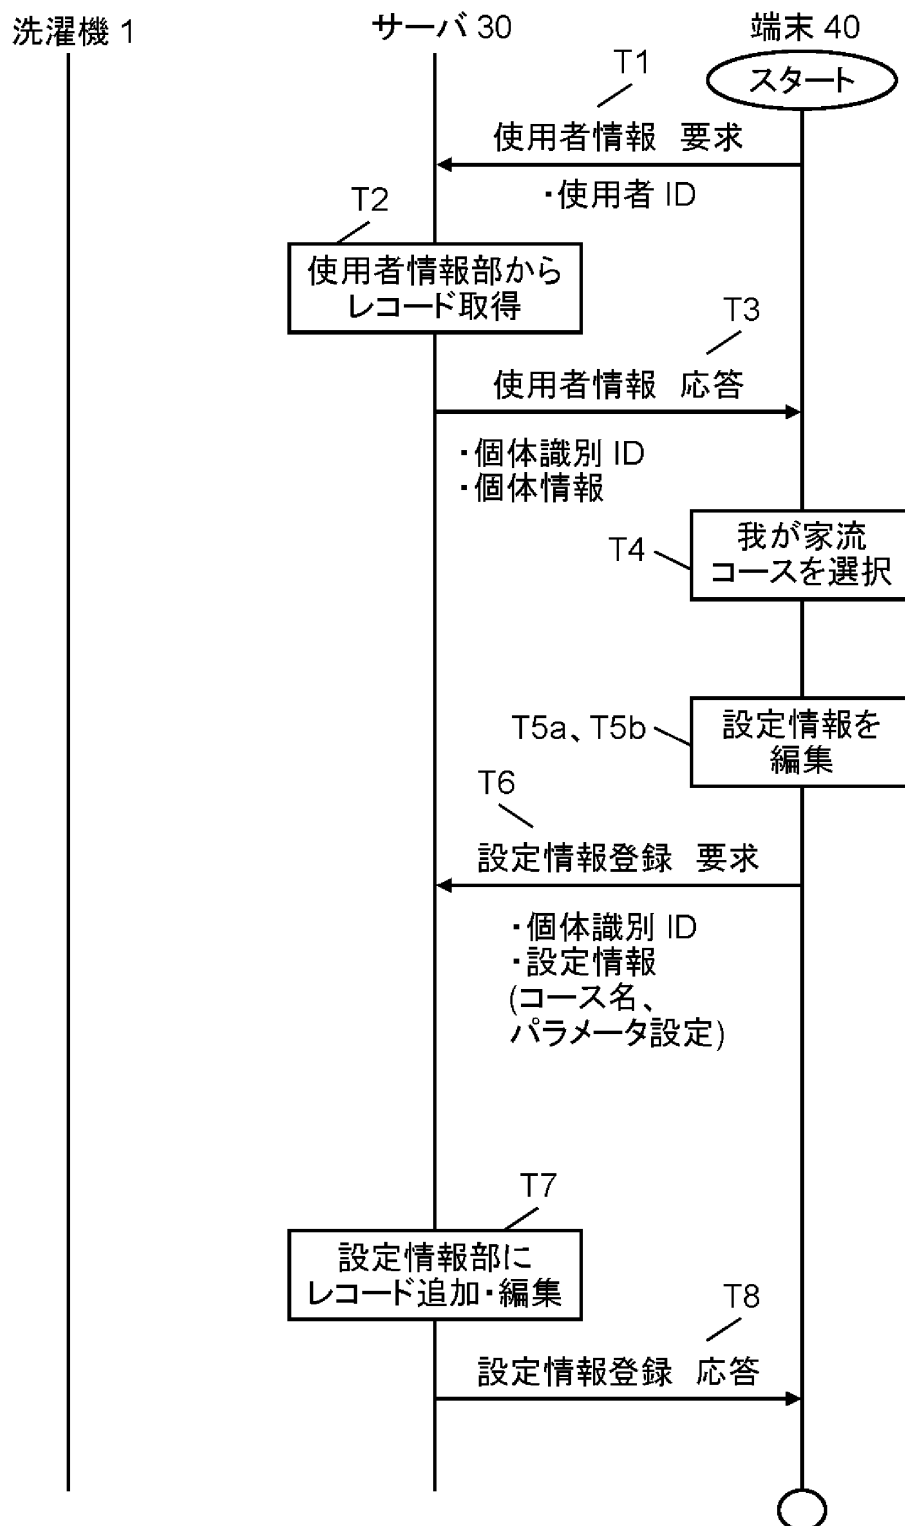


[図5]

コース選択画面 101

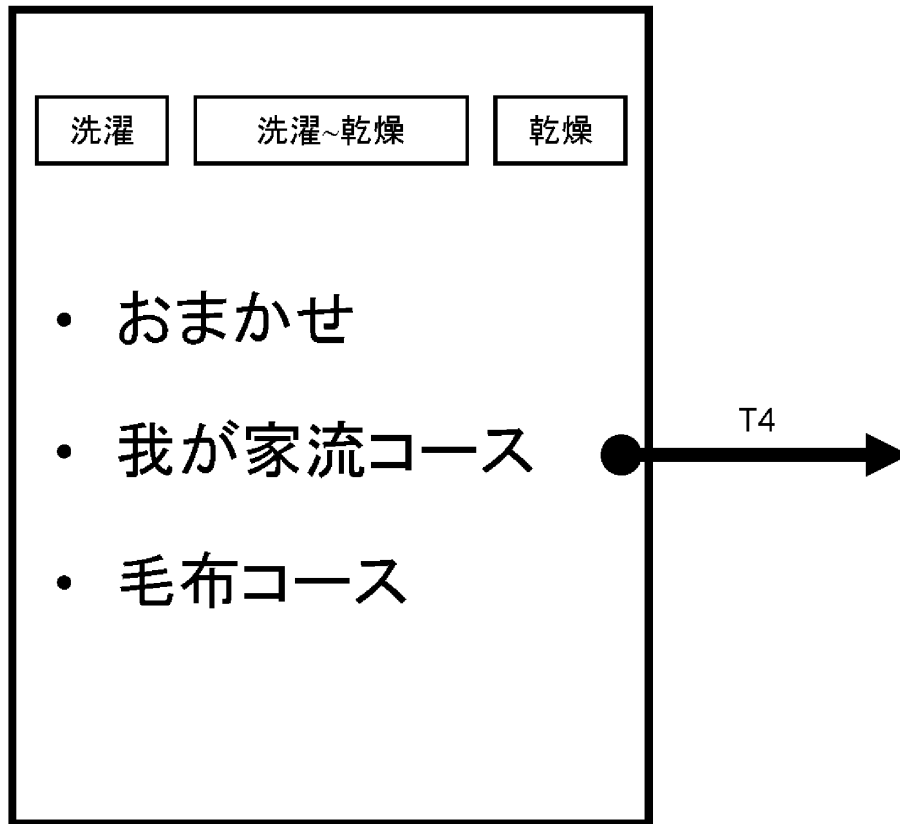

[図6]

我が家流コース選択画面 102

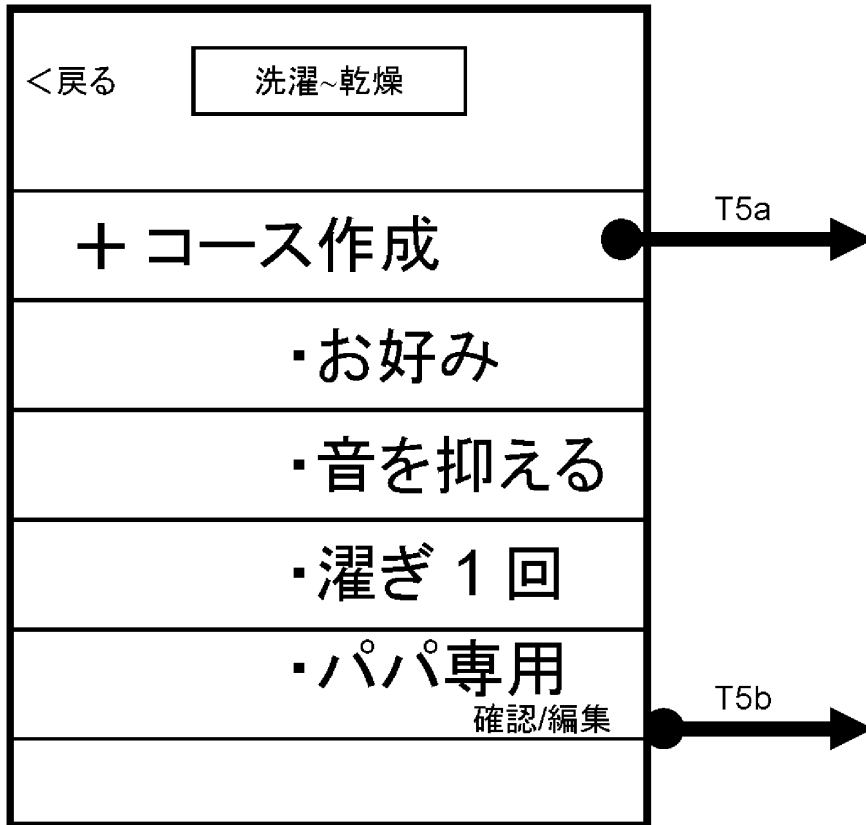

[図7]

設定情報入力画面 103A

<戻る 洗濯~乾燥

コース名 コース名入力

洗い	9 分
濯ぎ	2 回
脱水	13 分
乾燥	標準

登録せずに運転する 運転開始画面へ

登録する T6

[図8]

設定情報編集画面 103B

<戻る 洗濯~乾燥 削除

コース名 パパ専用


洗い	9 分
濯ぎ	2 回
脱水	13 分
乾燥	標準

変更 T6 →


キャンセル

更新日時: 00 年 00 月 00 日 00:00

[図9]

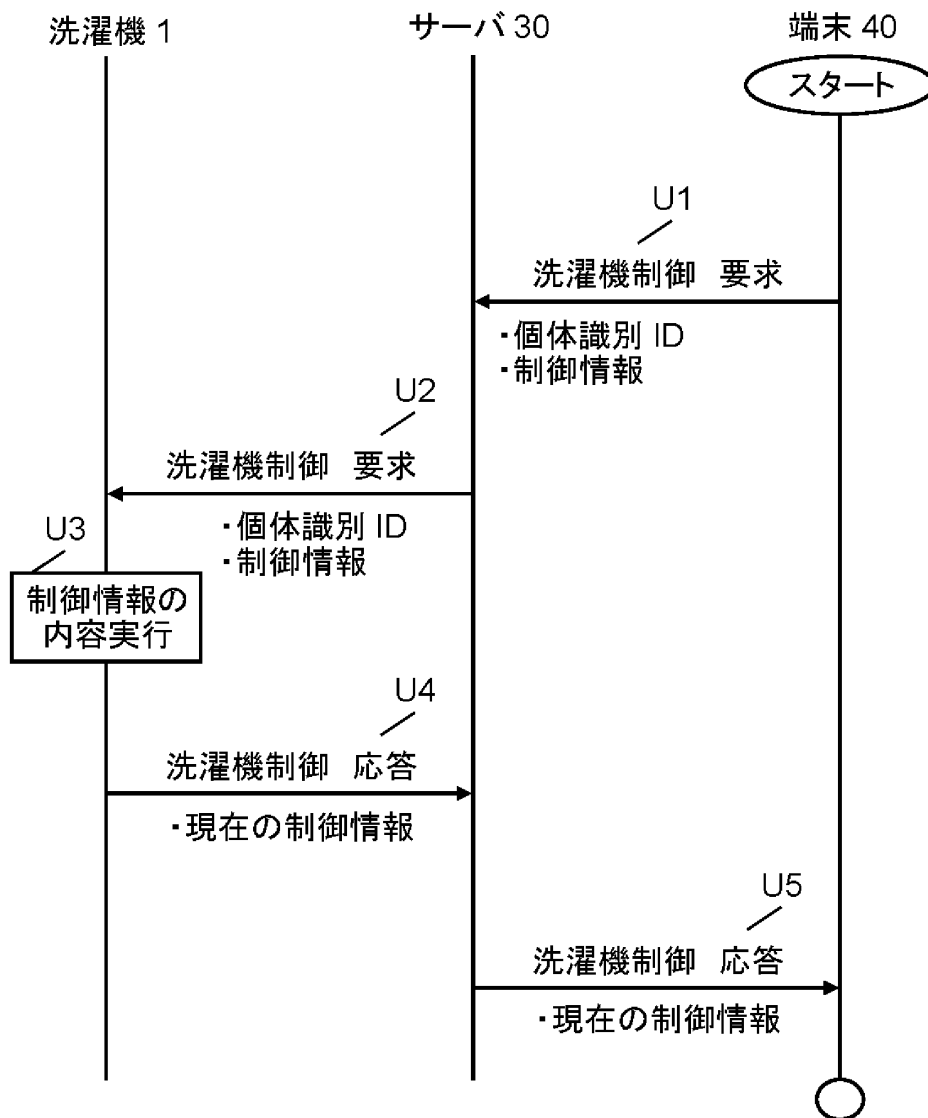


[図10]

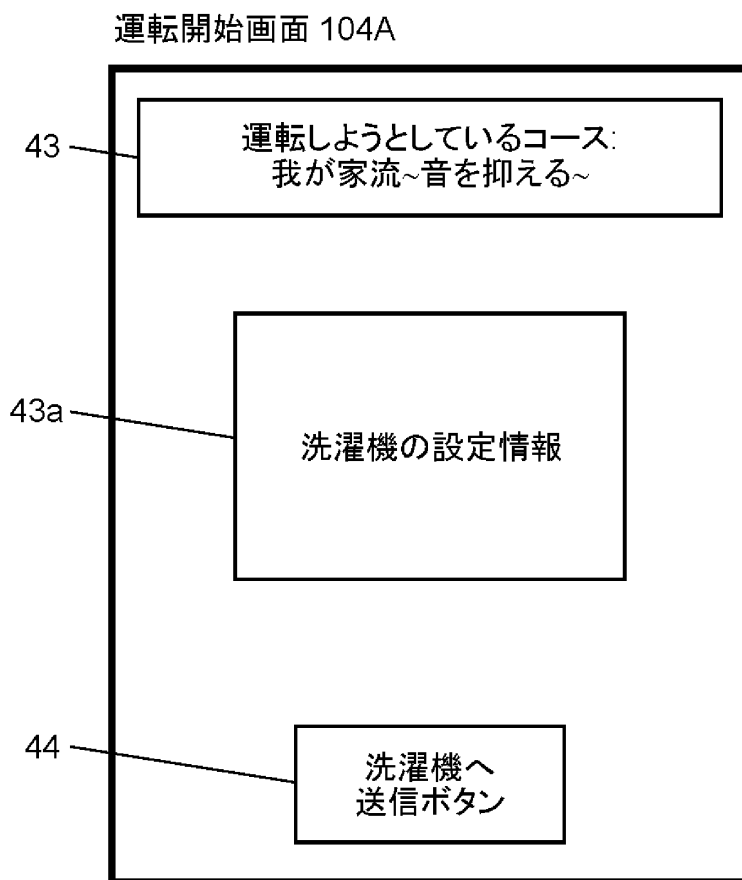


[図11]

洗濯機運転表示画面 201A

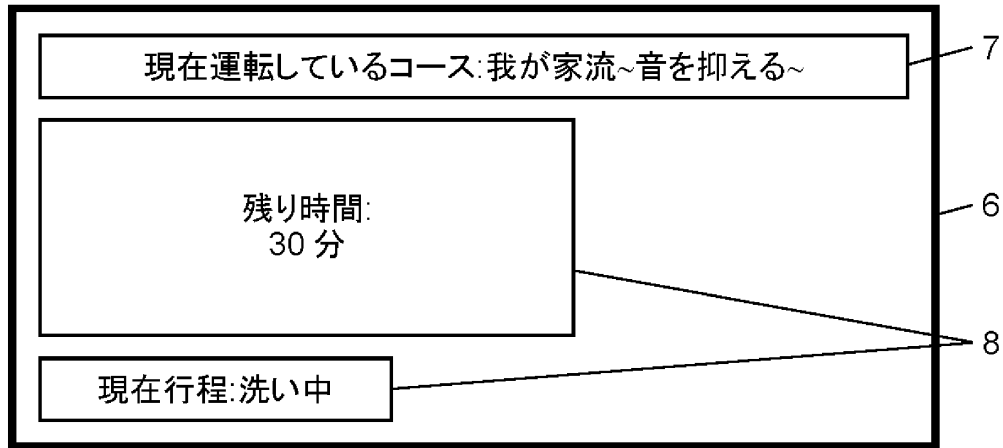


[図12]


端末運転表示画面 105A

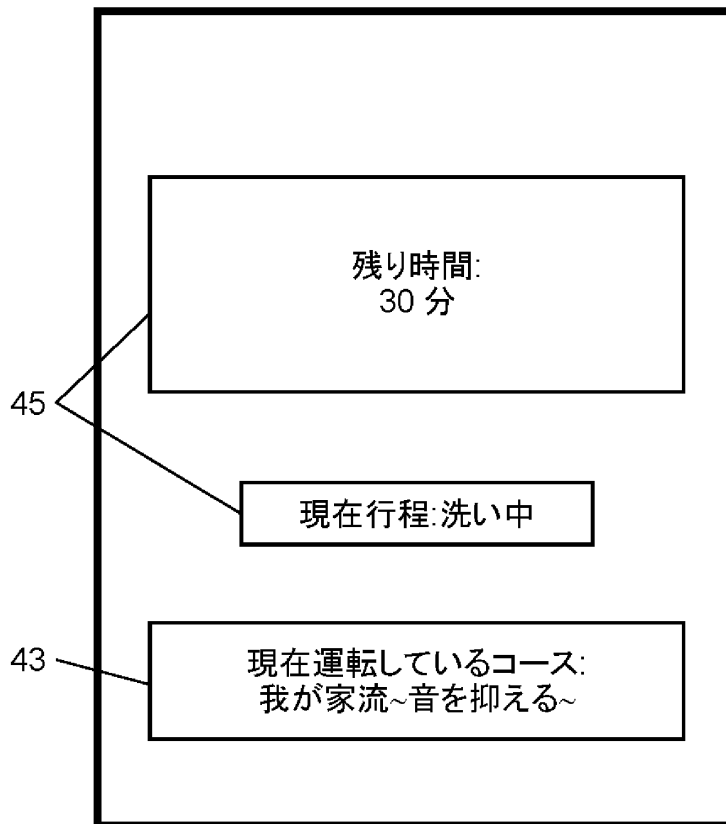

[図13]

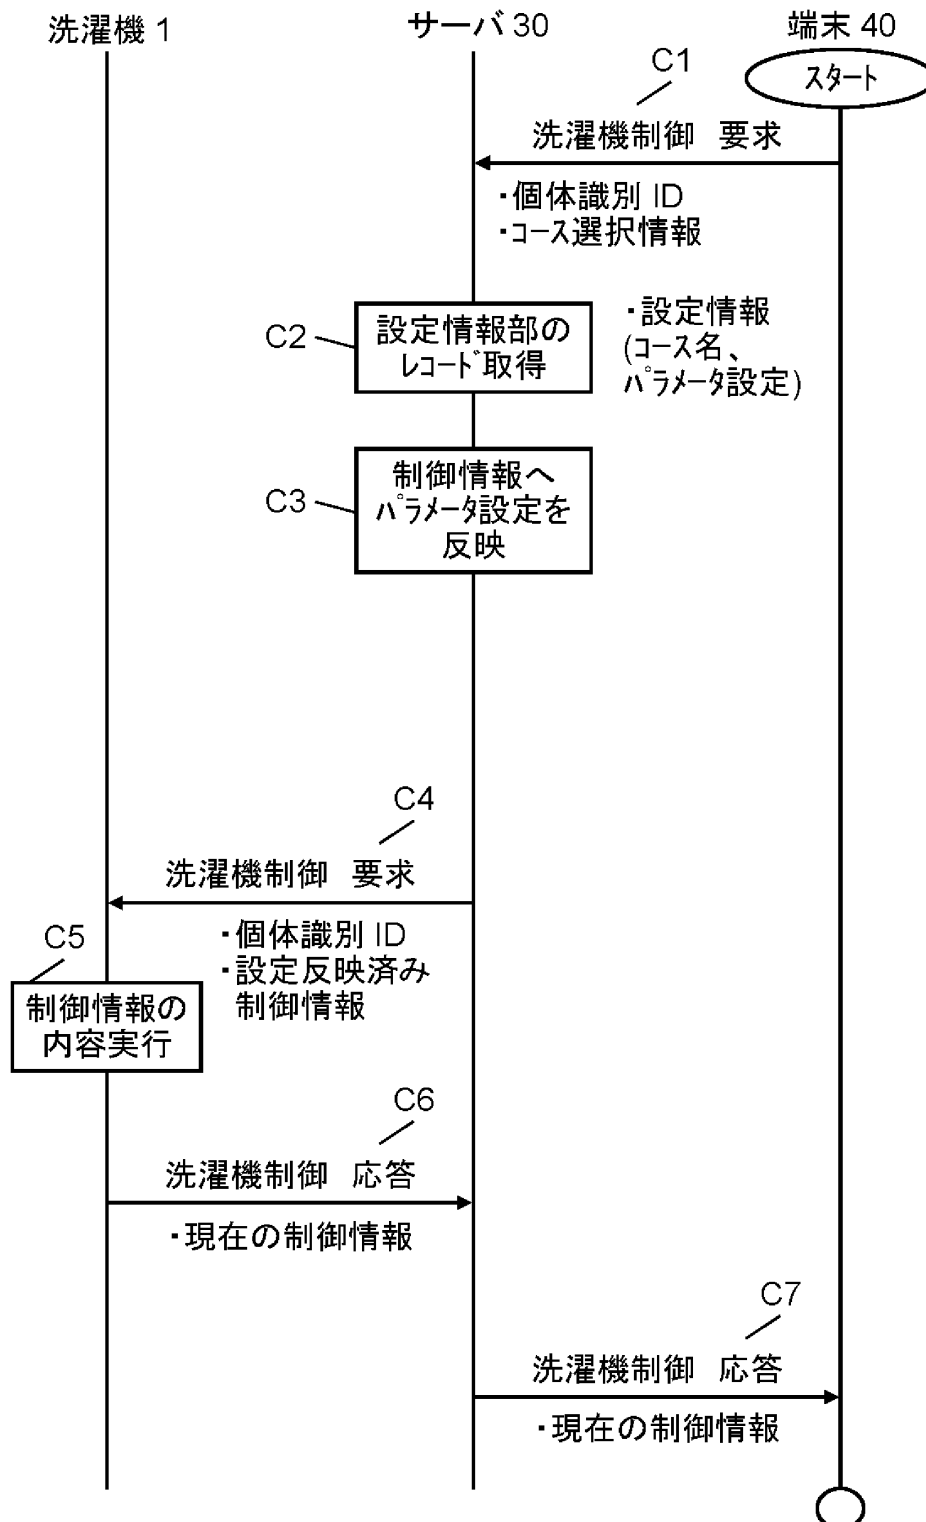


[図14]

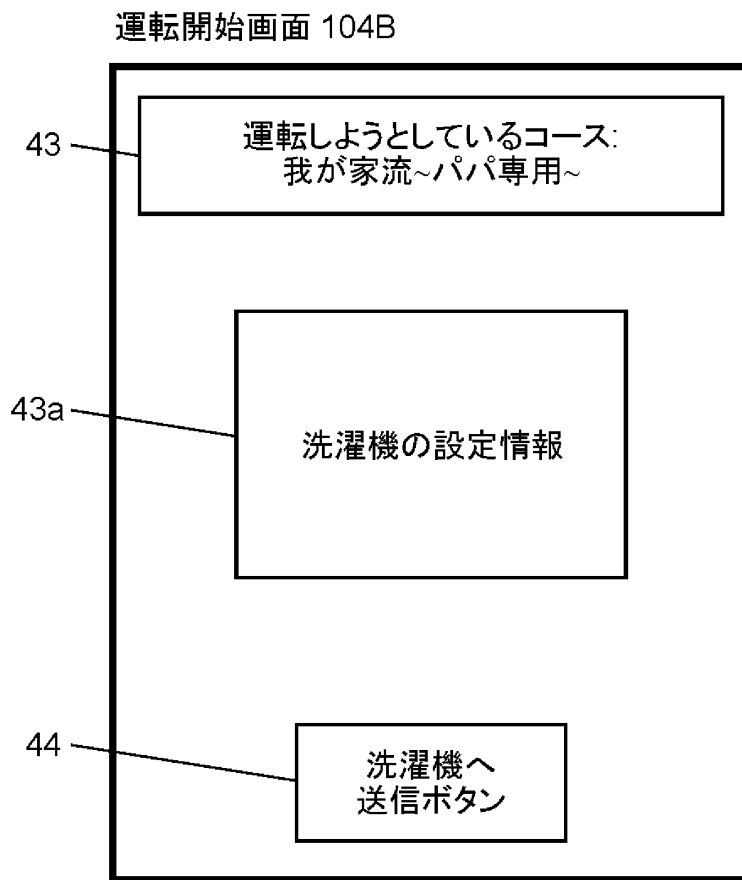


[図15]

洗濯機運転表示画面 201B

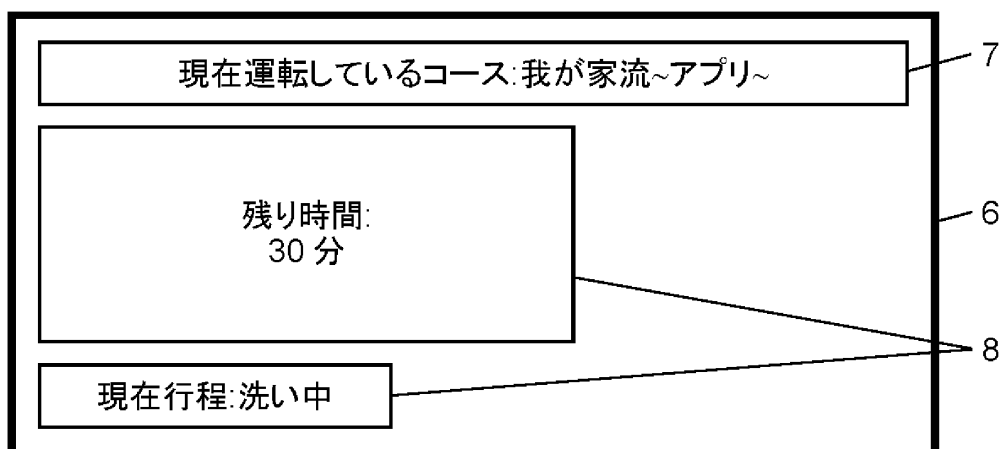


[図16]

端末運転表示画面 105B

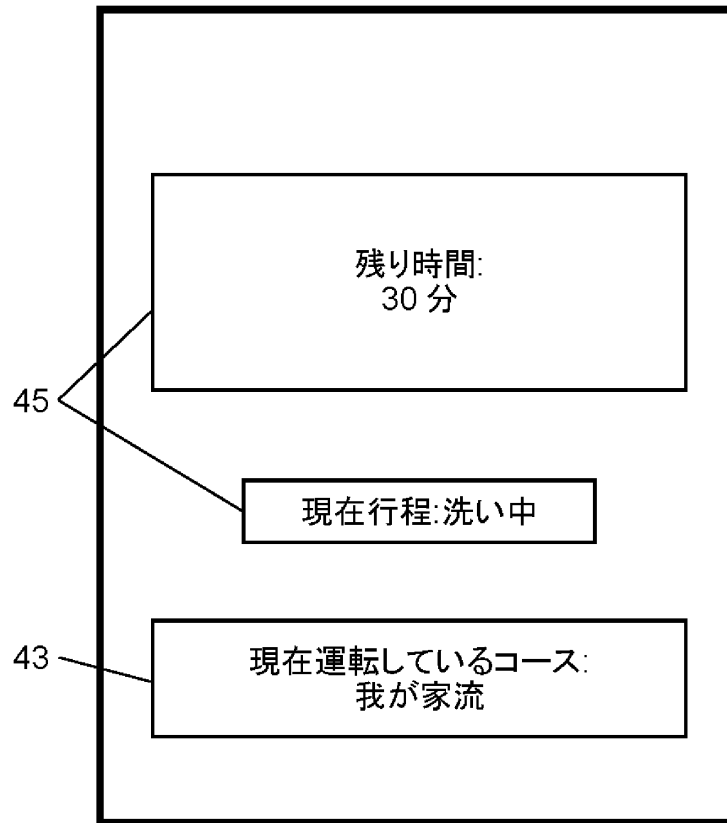

[図17]

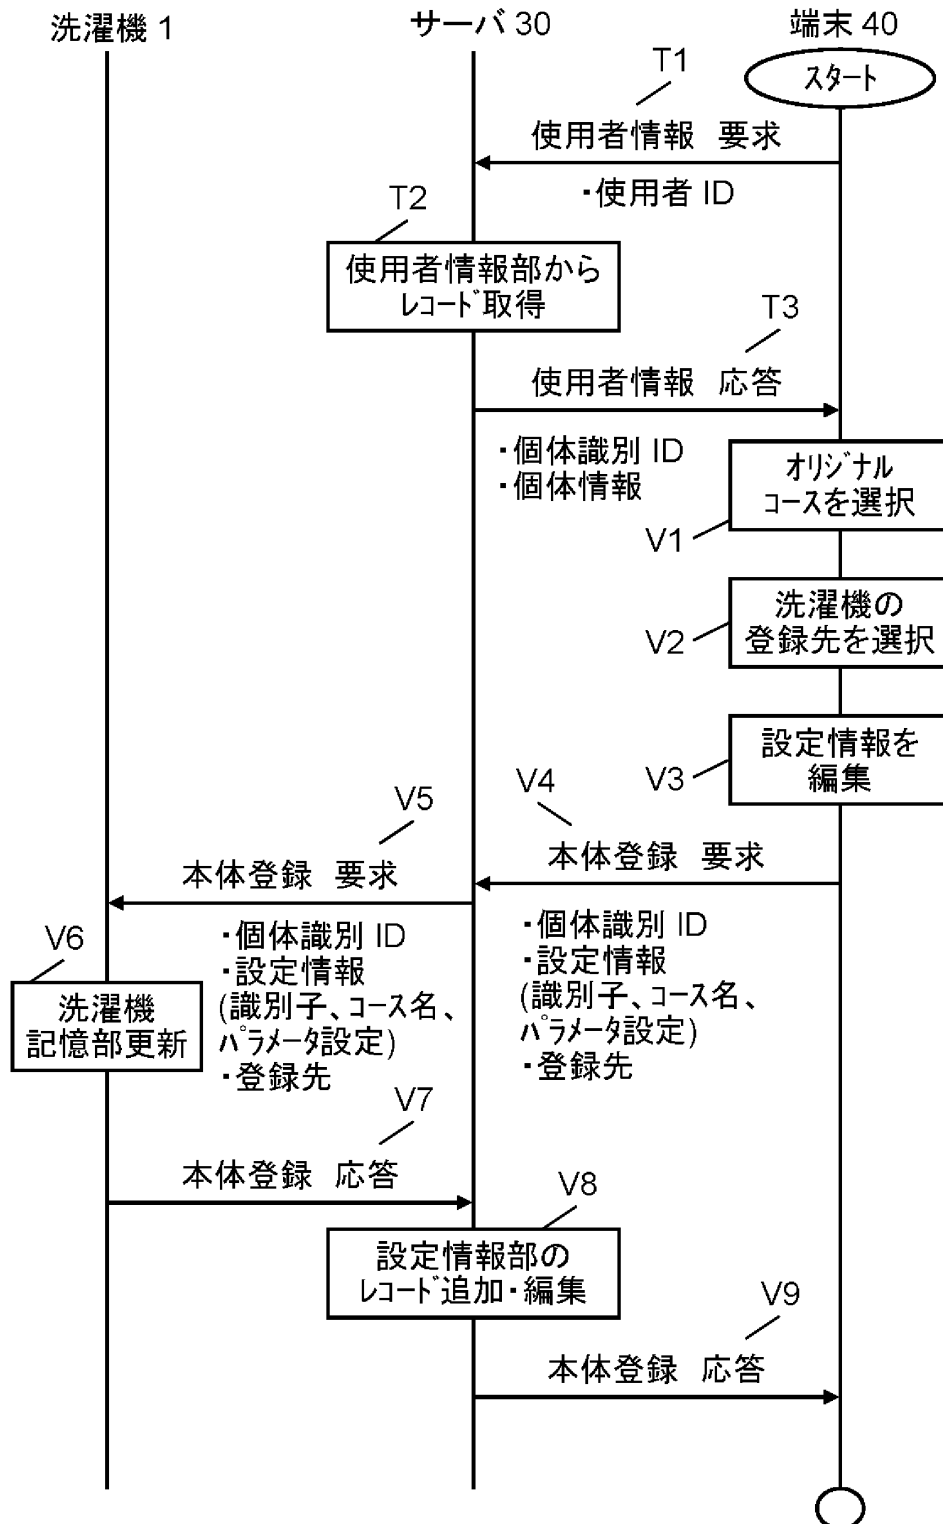

[図18]


我が家流コース選択画面 106

<戻る	洗濯~乾燥
+ コース作成	
・好み	
・音を抑える	
・濯ぎ 1 回	
(APP1)	・パパ専用 確認/編集

V2 →

[図19]

登録先選択画面 107

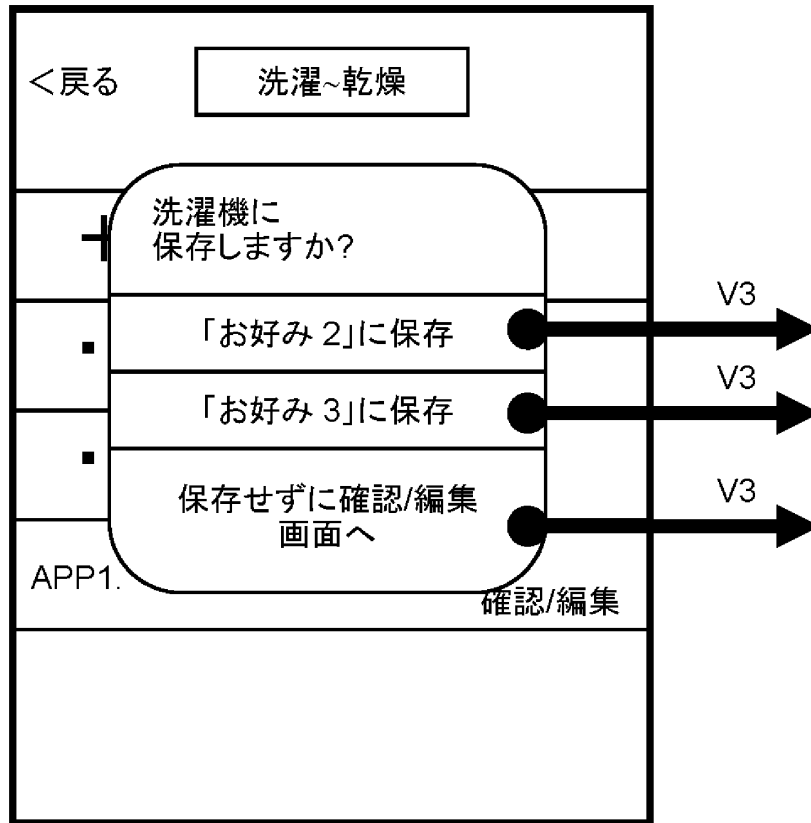

[図20]

我が家流コース選択画面 202

