



图 1

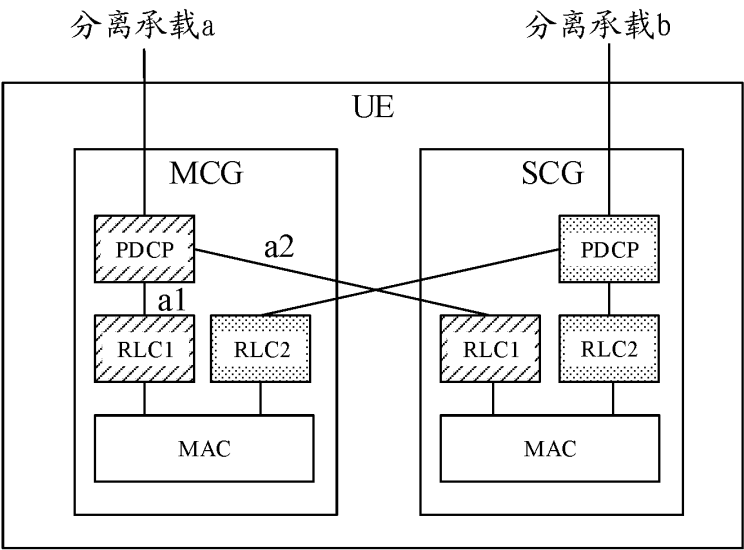


图 2a

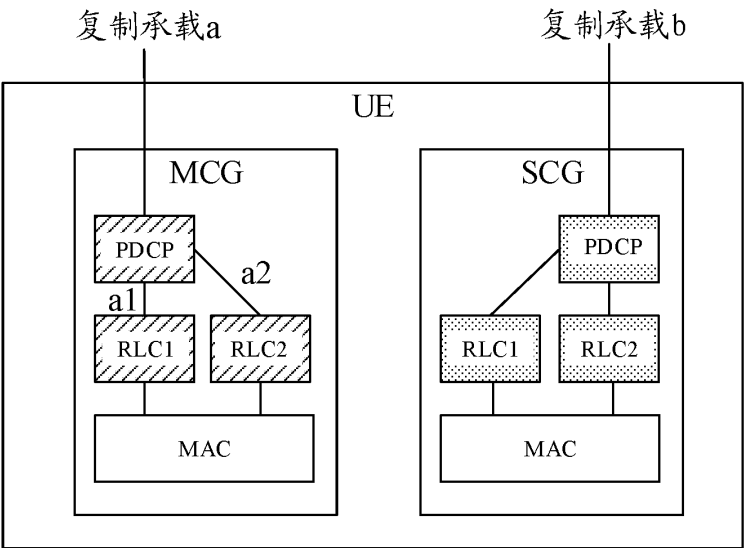
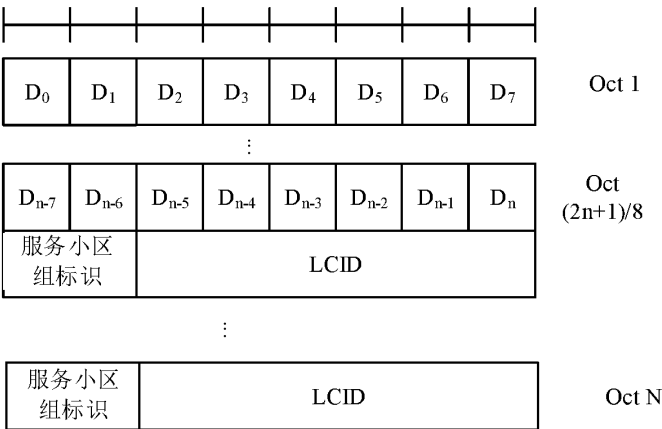
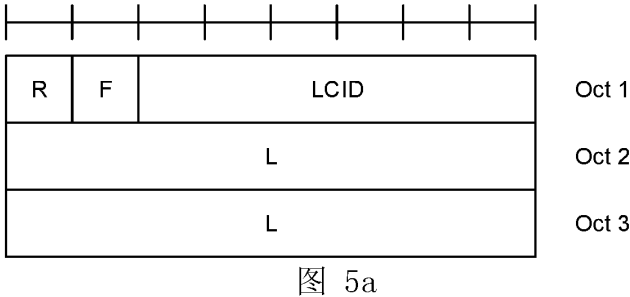
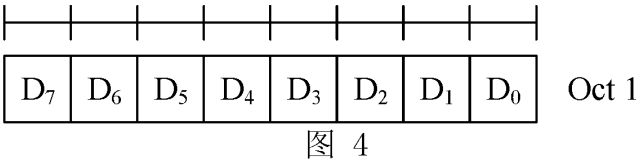
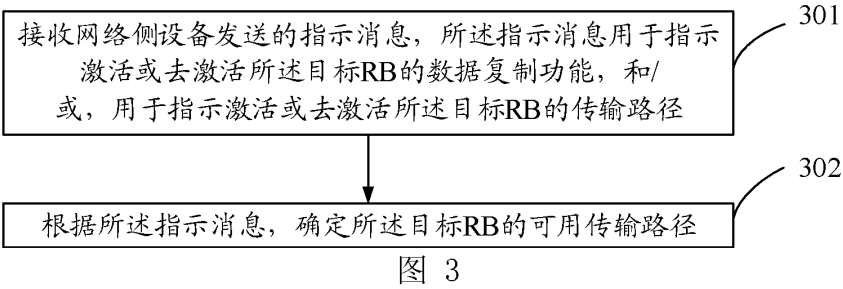


图 2b



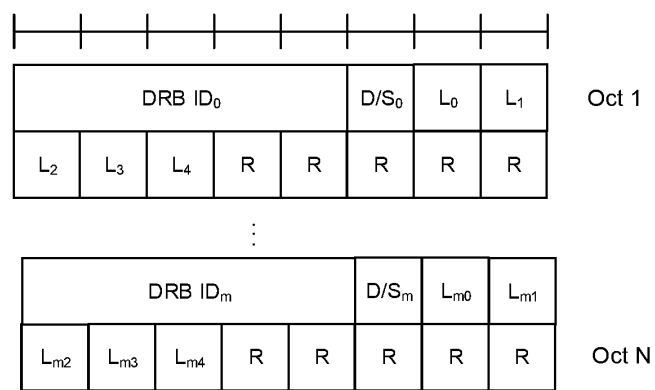


图 5c

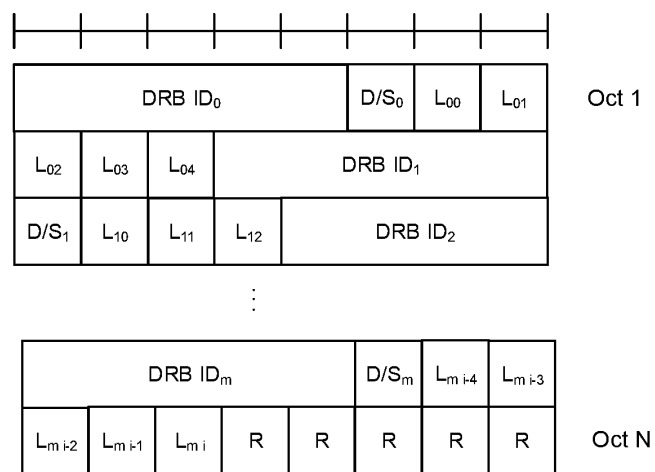


图 5d

向终端发送指示消息，所述指示消息用于指示激活或去激活所述终端对应的目标无线承载RB的数据复制功能，和/或，用于指示激活或去激活所述目标RB的传输路径；其中，所述目标RB配置有数据复制功能，且所述目标RB配置有N条传输路径，N为大于2的整数

601

图 6

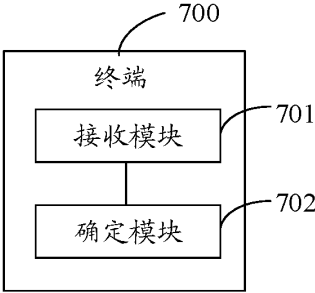


图 7

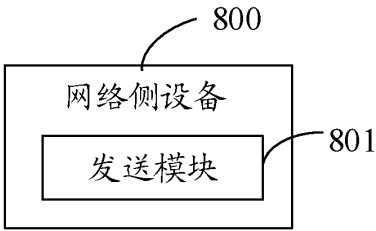


图 8

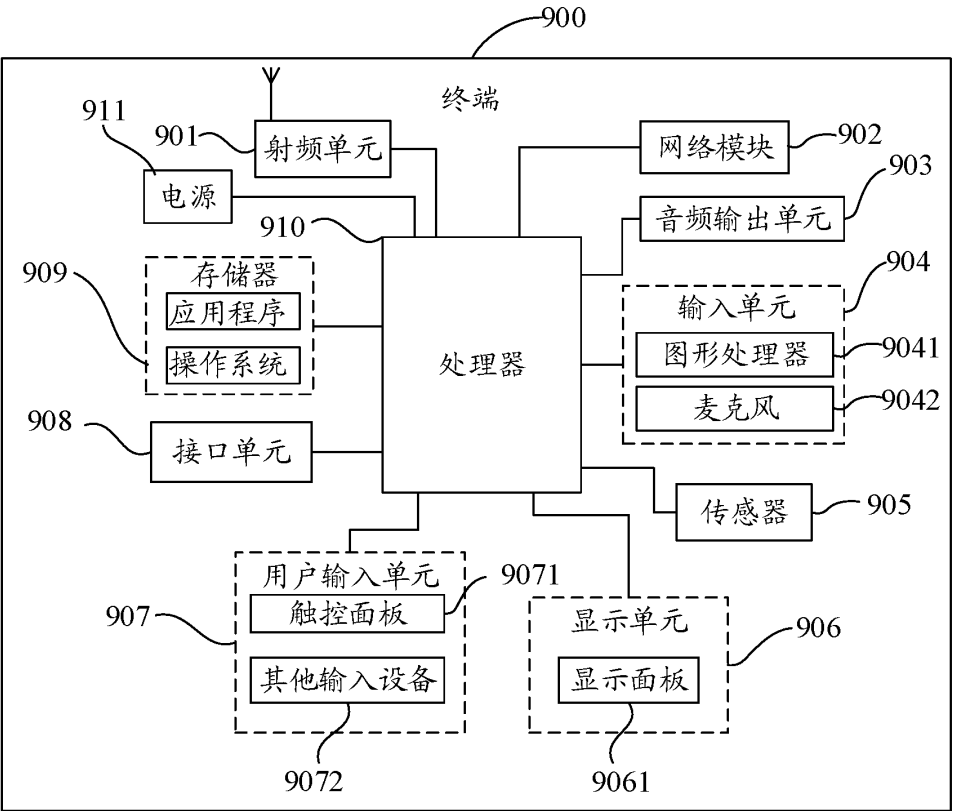


图 9

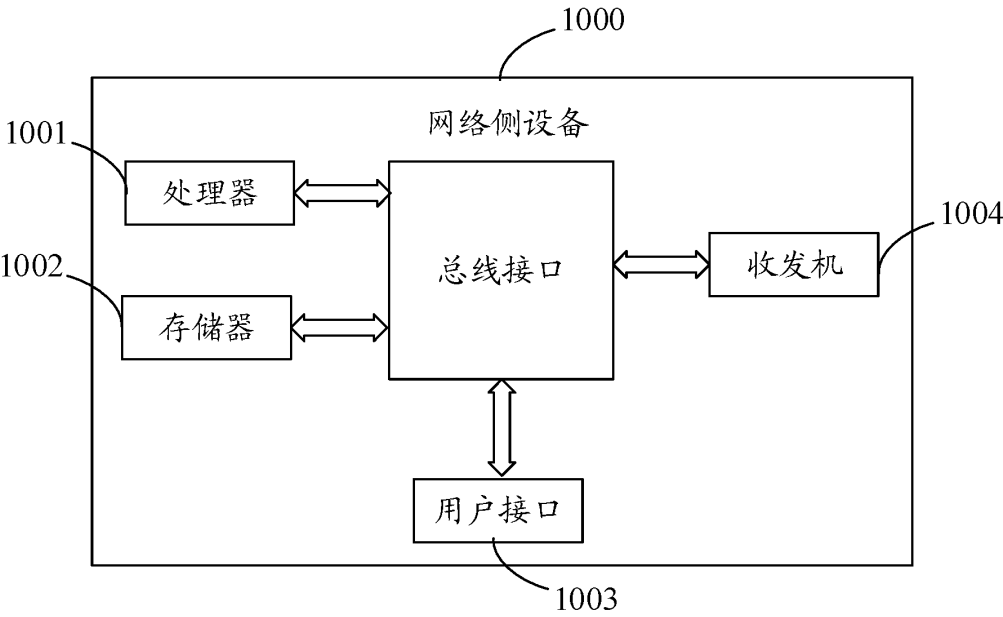


图 10