




[図1]

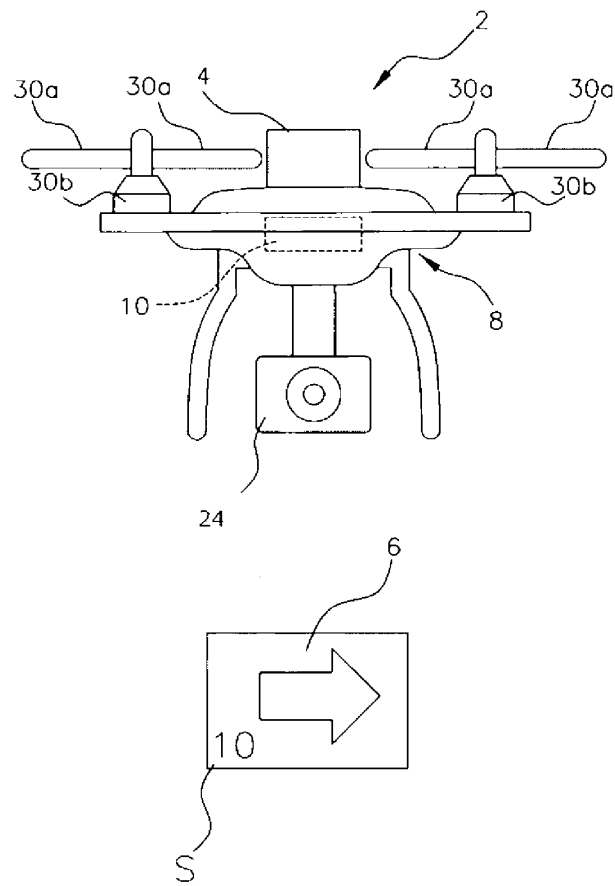


[図2]

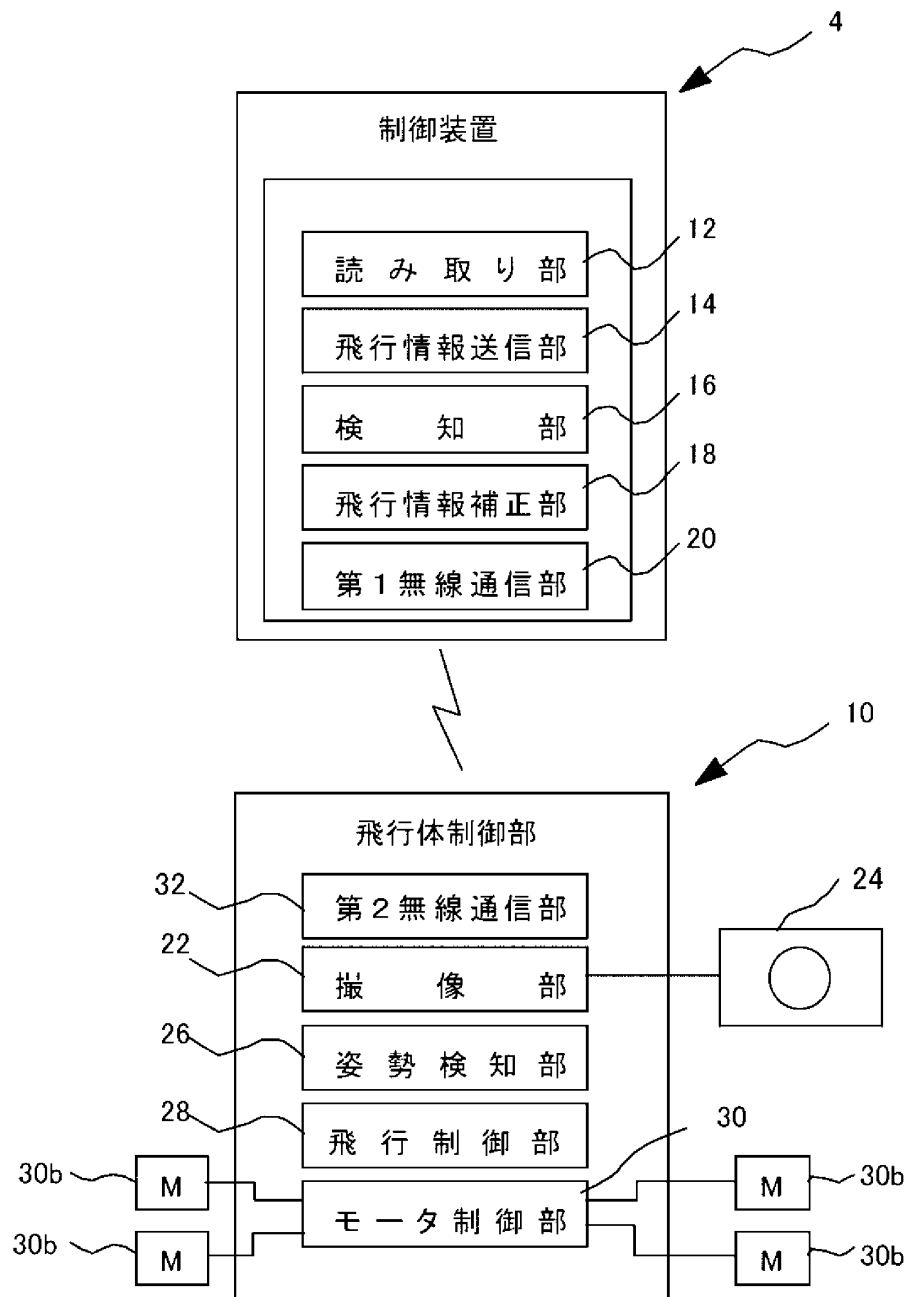


[図3]

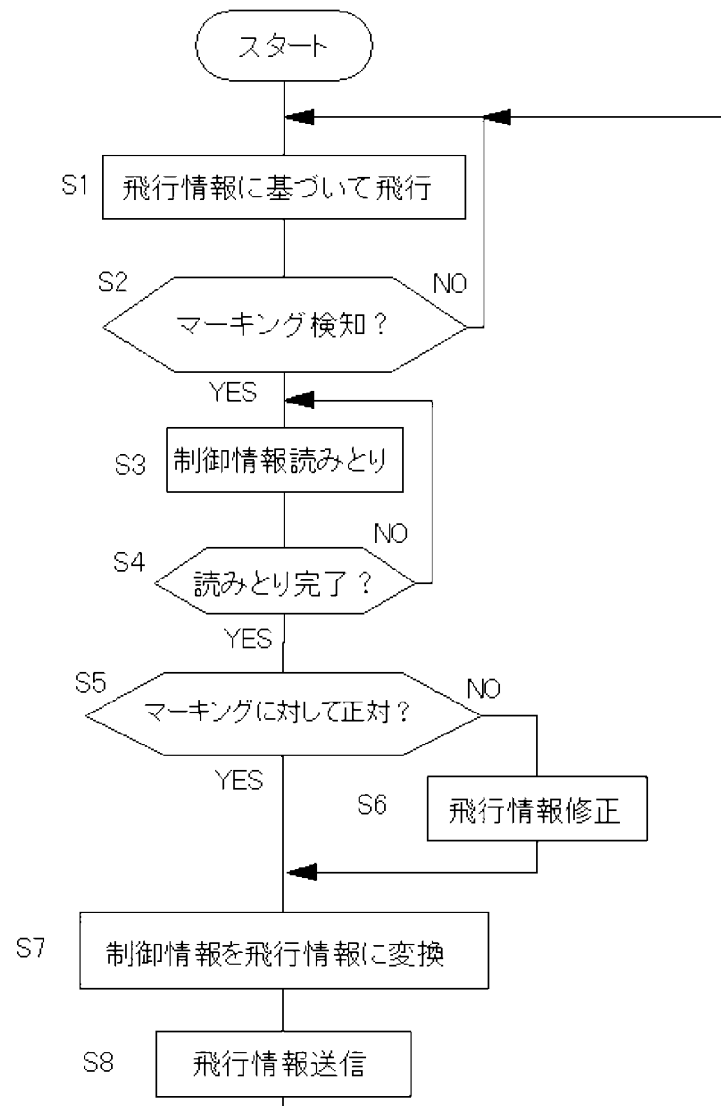


[図4]

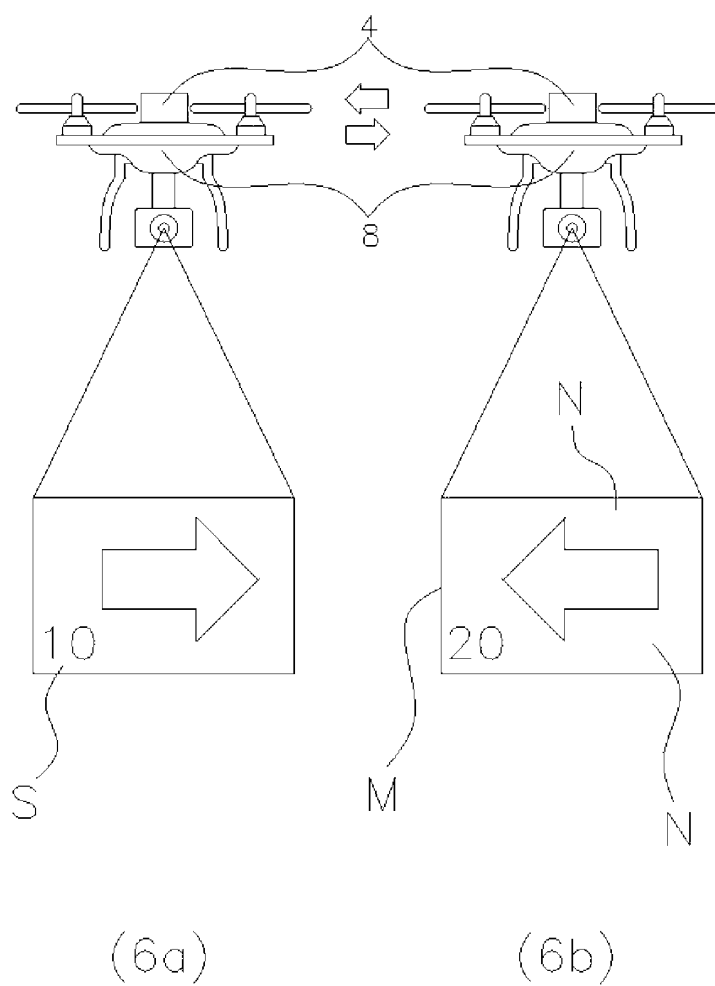


[図5]

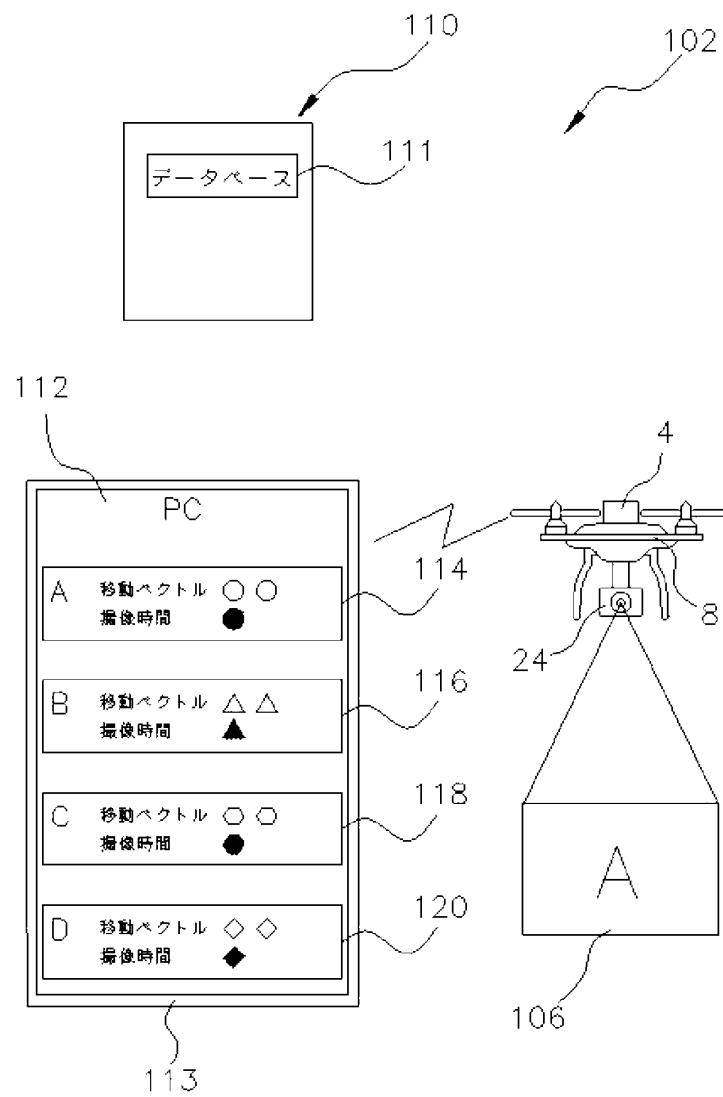


[図6]

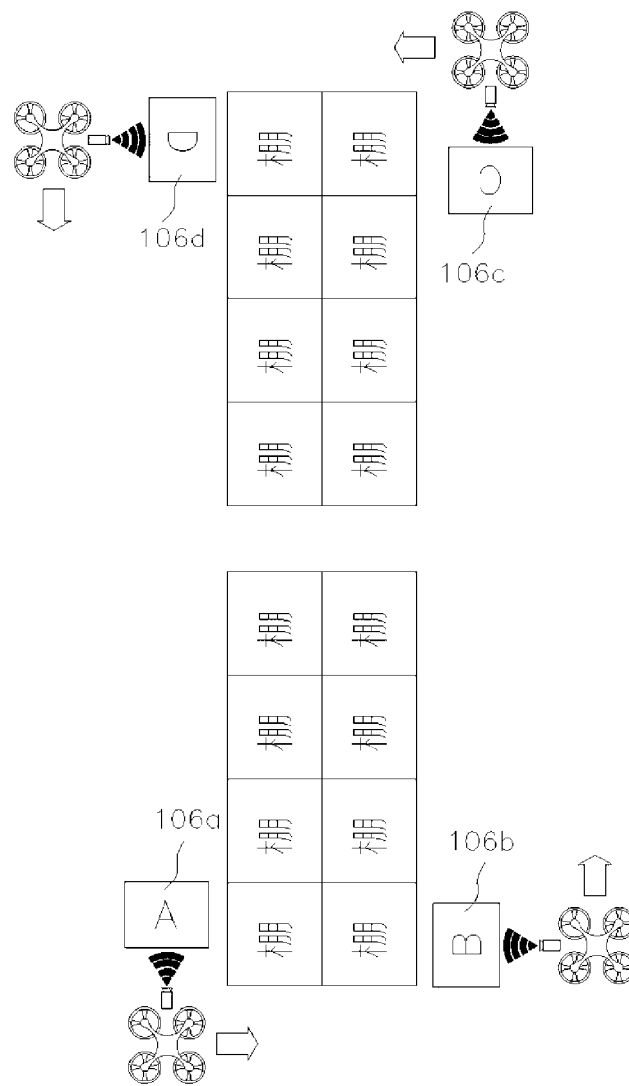


[図7]

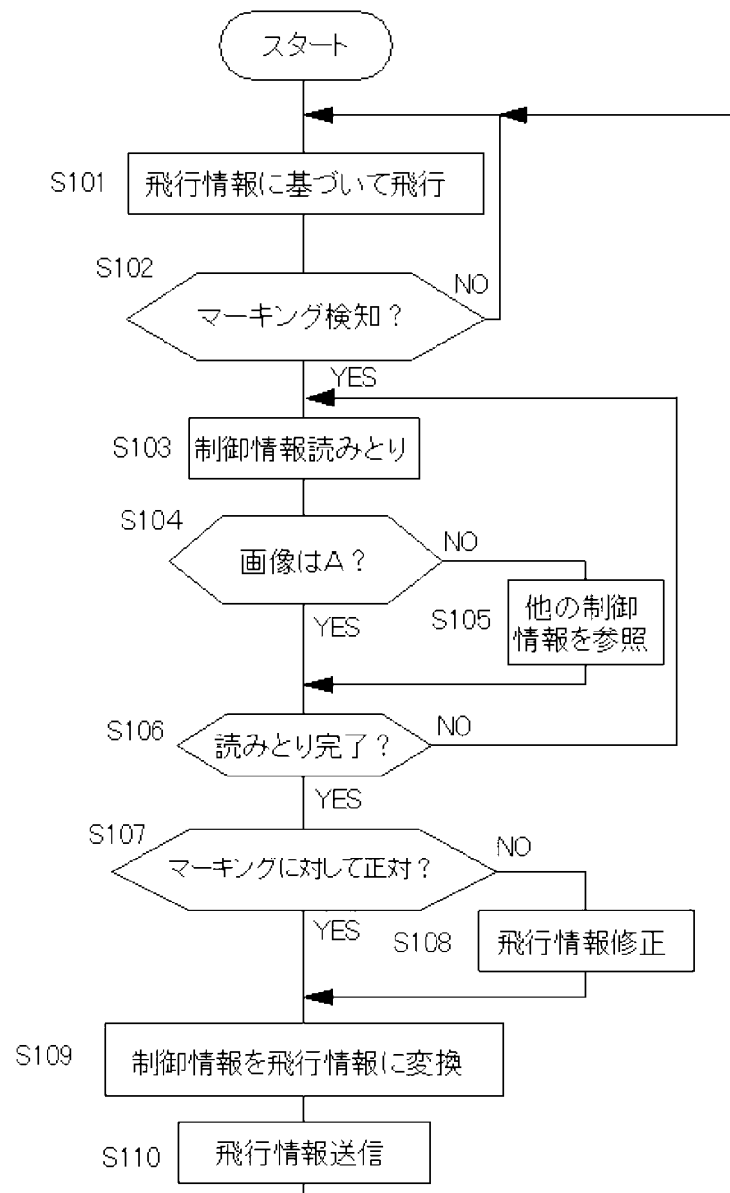


[図8]

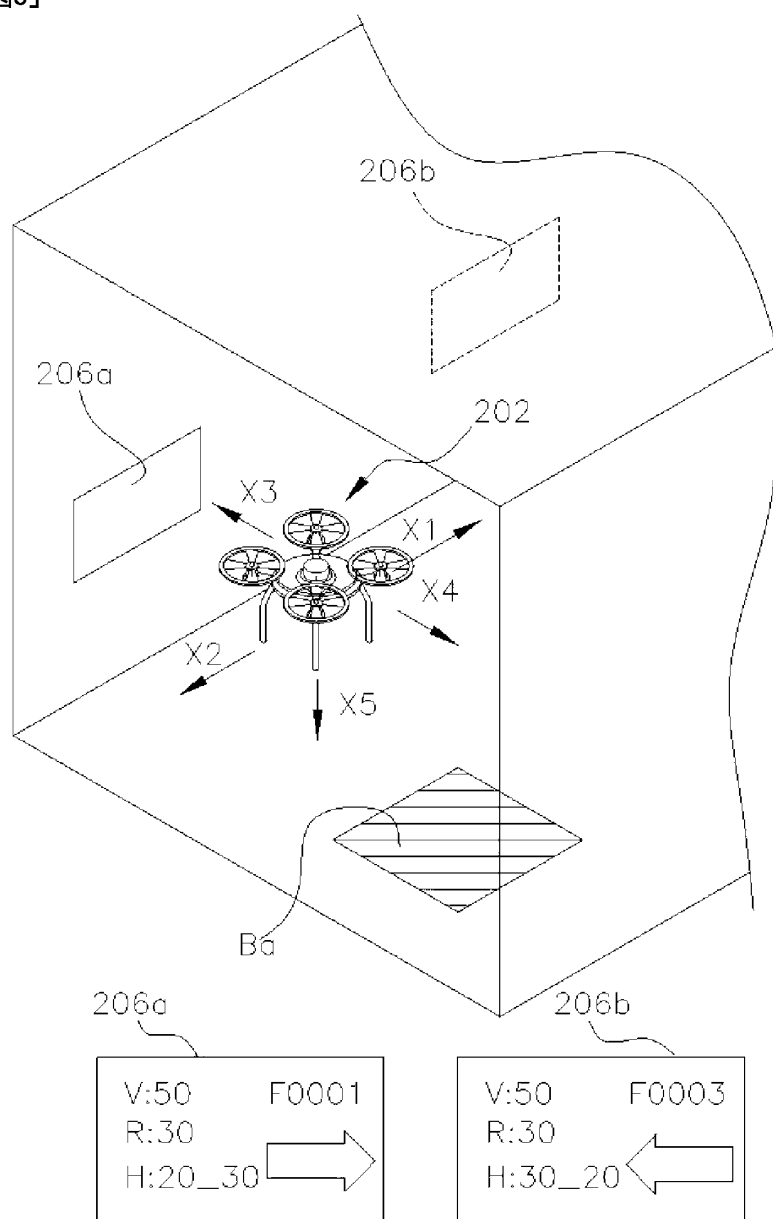

[図9]

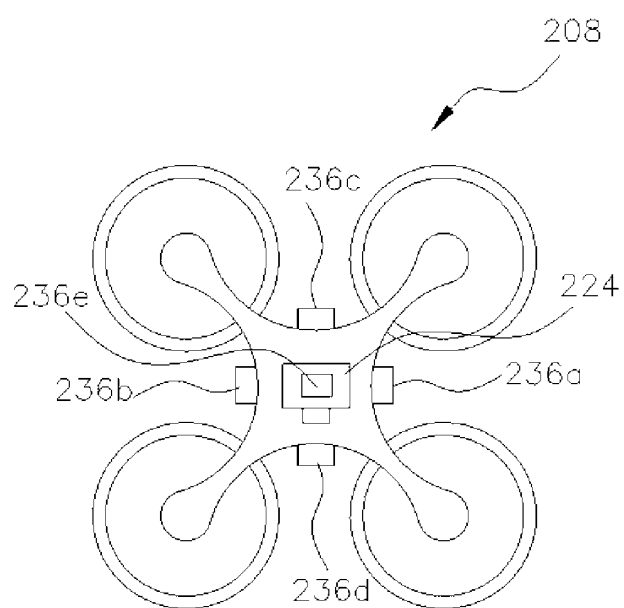


[図10]

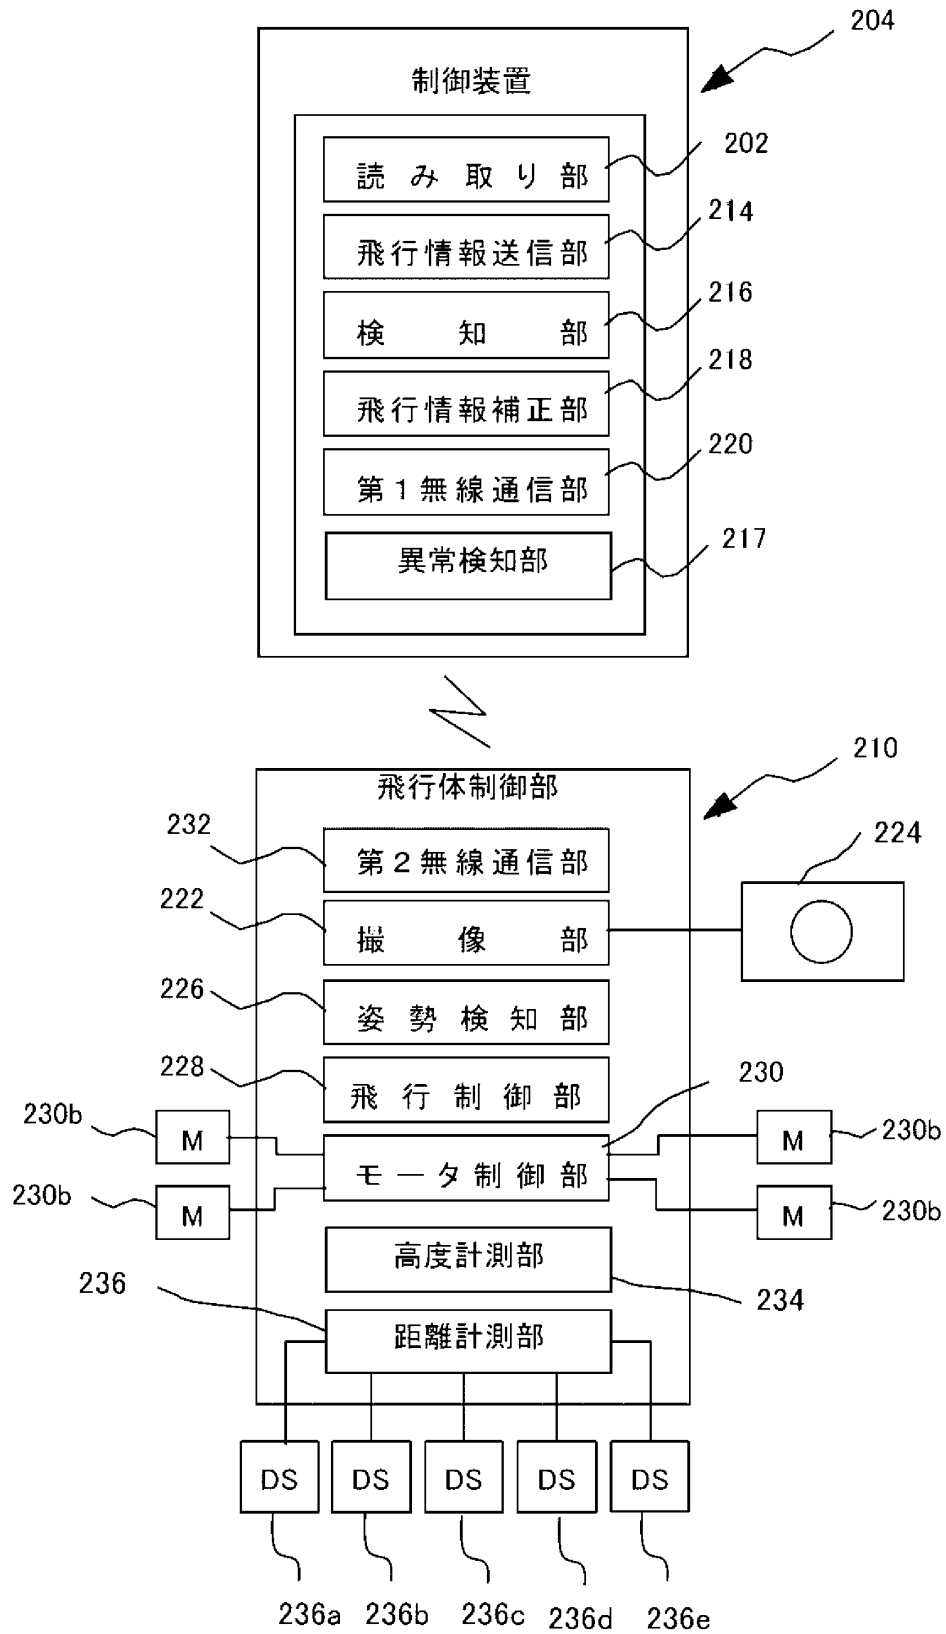

[図11]

Df



ケース	制御	フェールセーフコード
目印発見不能 所定時間内	ホバリング	F0001
目印発見不能 所定時間以上	前のマーカへ戻る	F0002
異常接近 所定距離内	ホバリング	F0003
異常接近 所定距離以上	後退	F0004
バッテリー電圧低下	着陸	F0005
通信異常	着陸基地へ戻る	F0006

[図12]

