

说明书附图

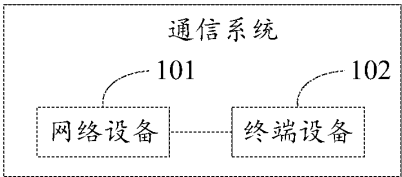


图 1

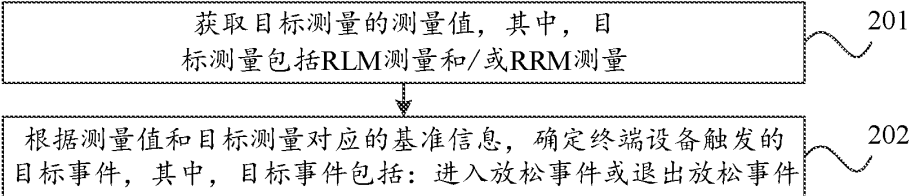


图 2

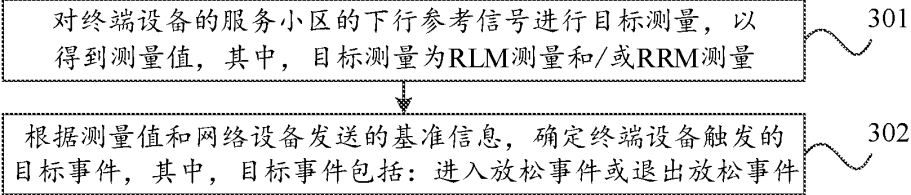


图 3



图 4



图 5

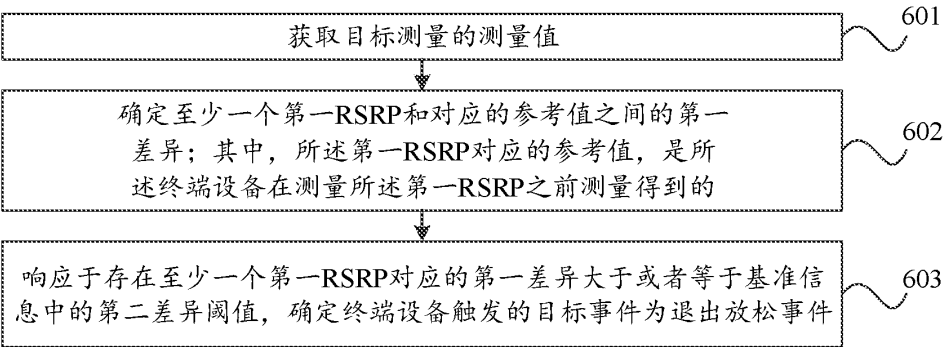


图 6



图 7

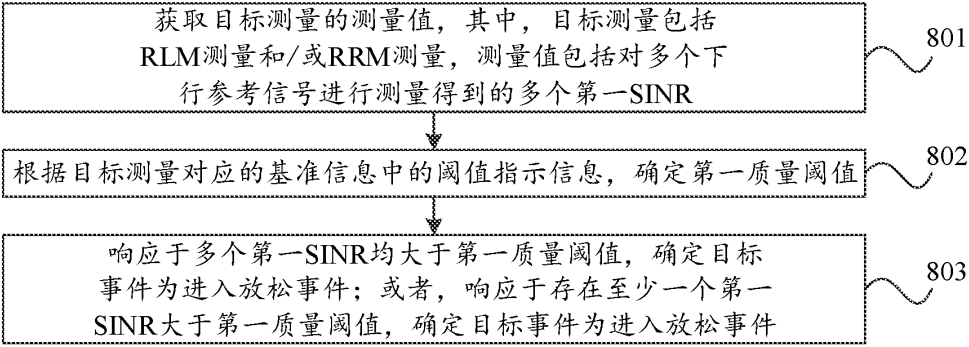


图 8

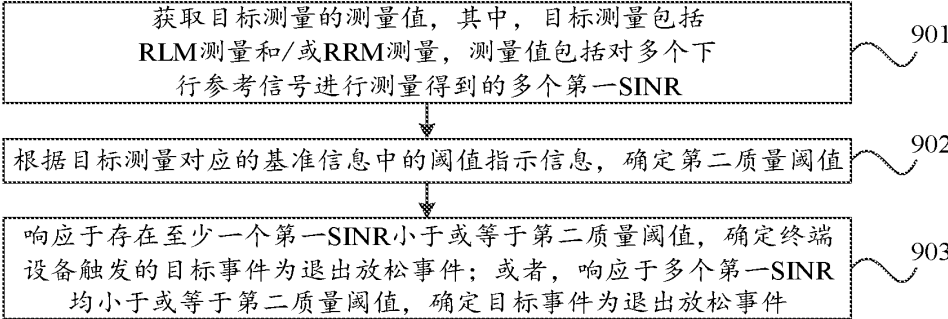


图 9

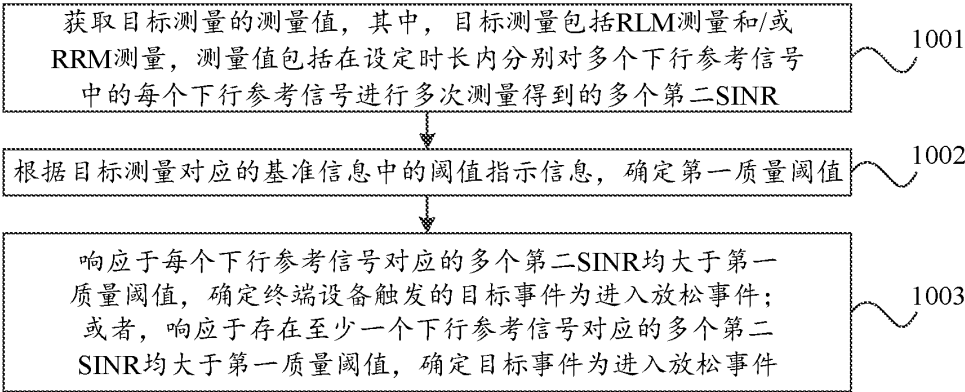


图 10

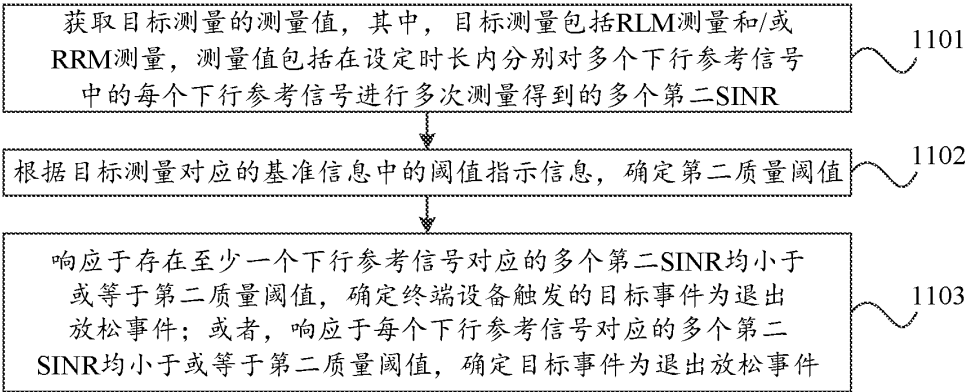


图 11

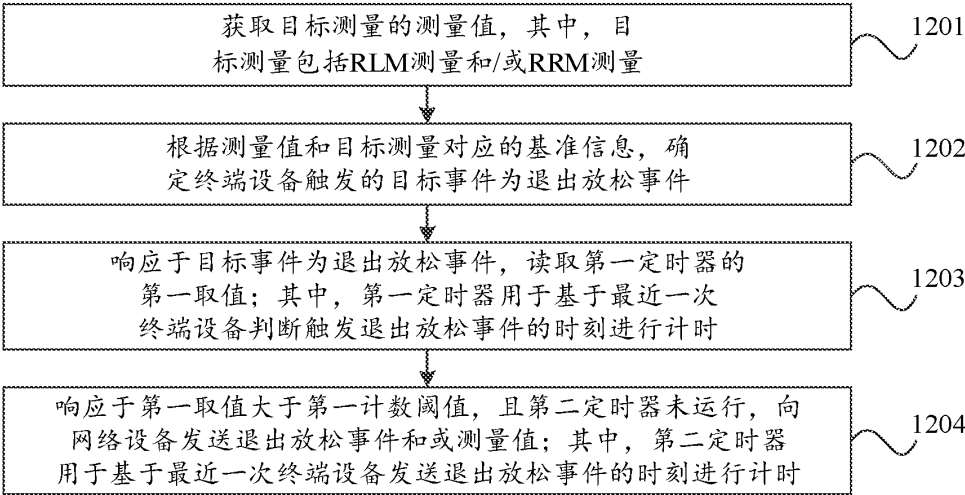


图 12

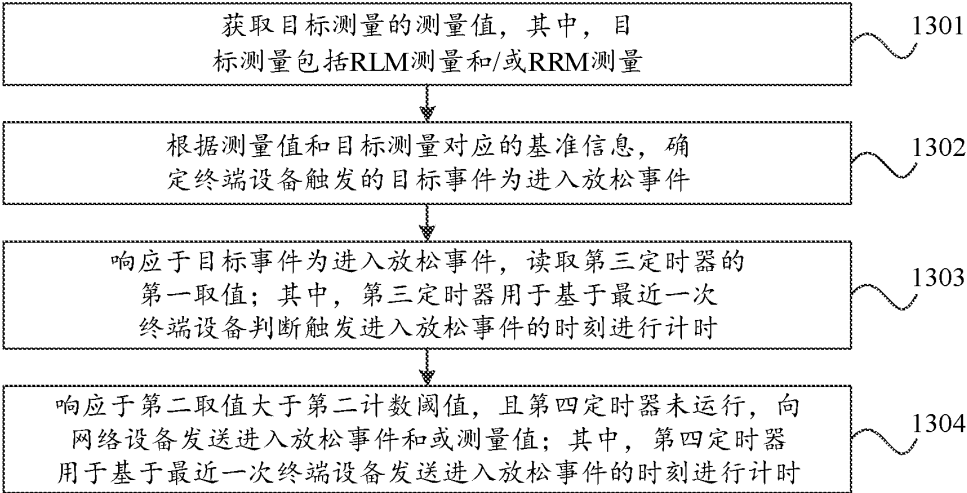


图 13

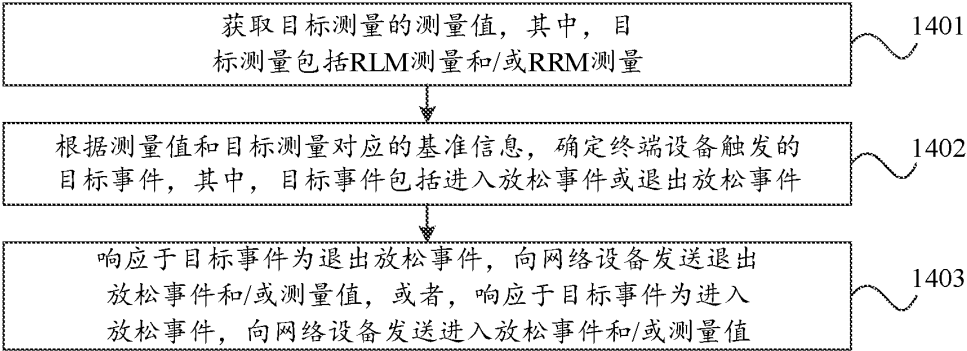


图 14

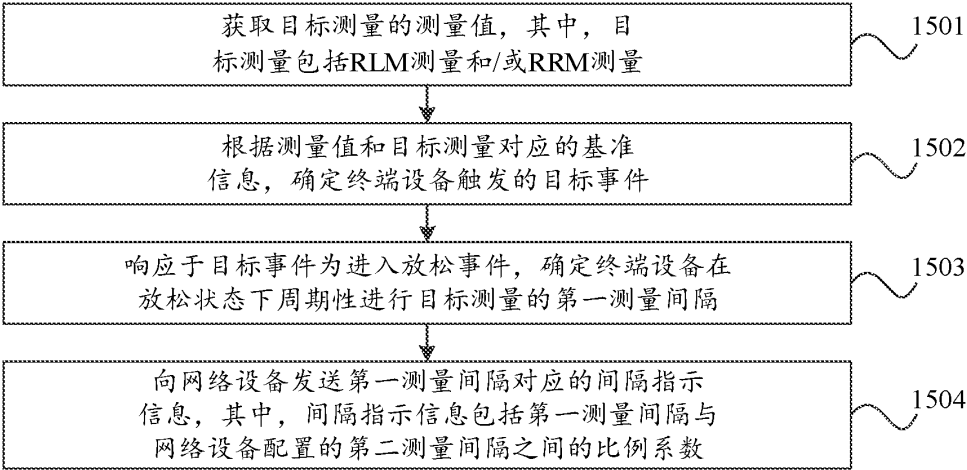


图 15

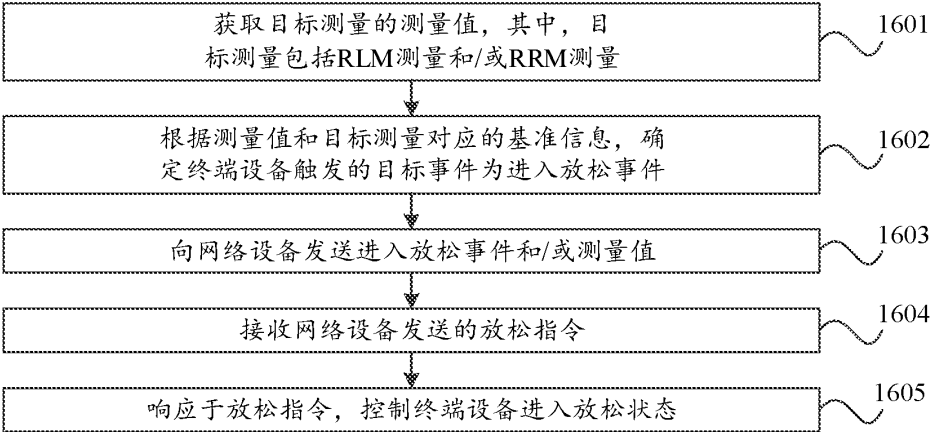


图 16

接收终端设备发送的目标事件和/或测量值，其中，测量值是目标测量的测量值，目标测量包括无线链路监测RLM测量和/或无线资源管理RRM测量；目标事件是根据测量值和目标测量对应的基准信息确定的，目标事件包括：进入放松事件或退出放松事件

图


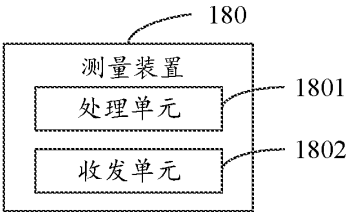


图 18

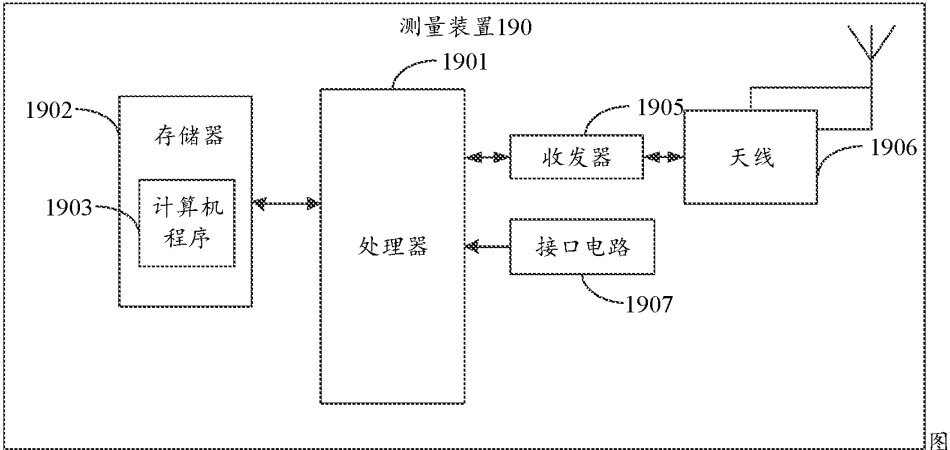

图

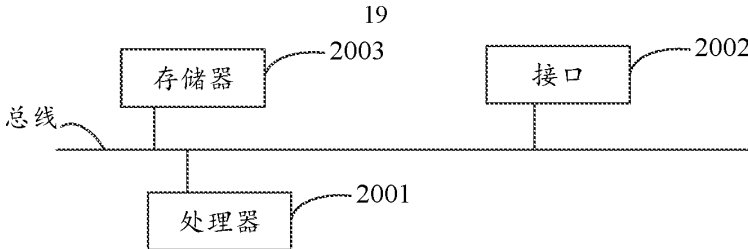


图 20