

向终端发送上行授权CG配置信息和发送信道的优先级信息，CG配置信息用于在终端根据优先级信息确定发送信道的优先级的情况下，与预置数据重传信息以及发送失败情况决定待采用的数据重传方法

S101

图 1

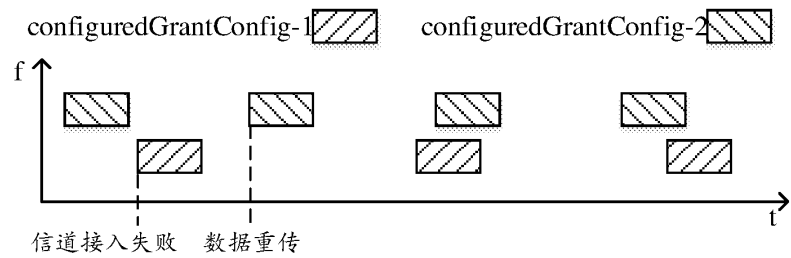


图 2

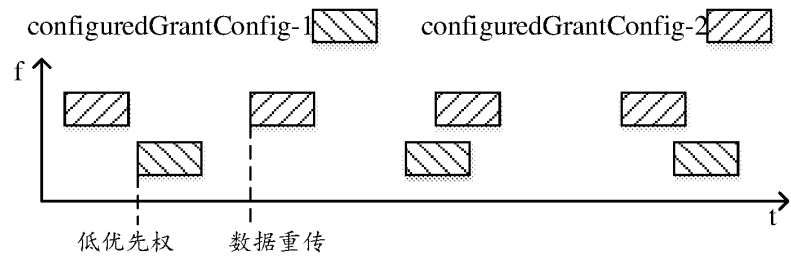


图 3

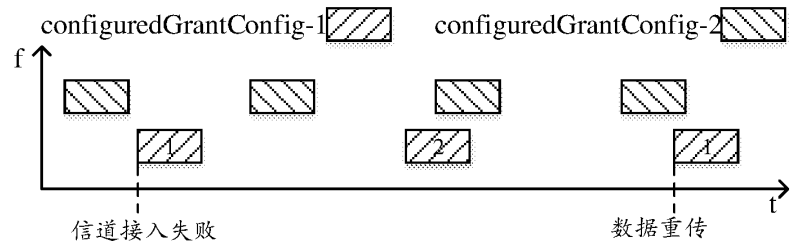


图 4

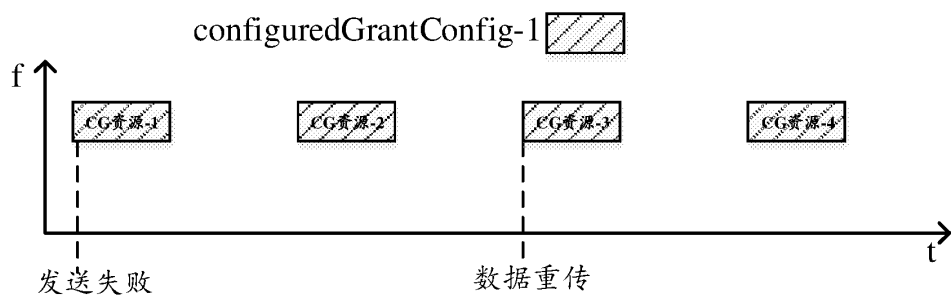


图 5

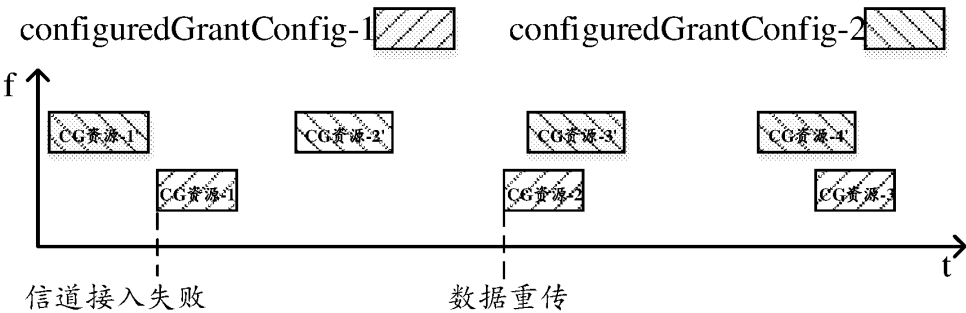


图 6

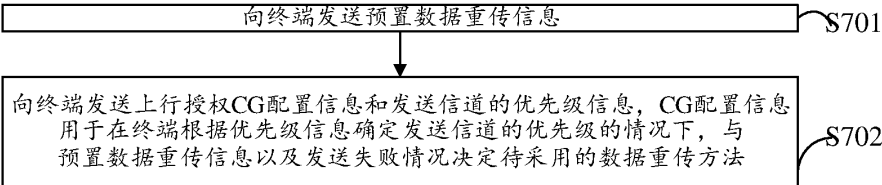


图 7

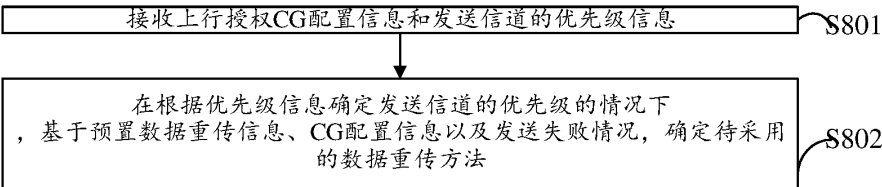


图 8

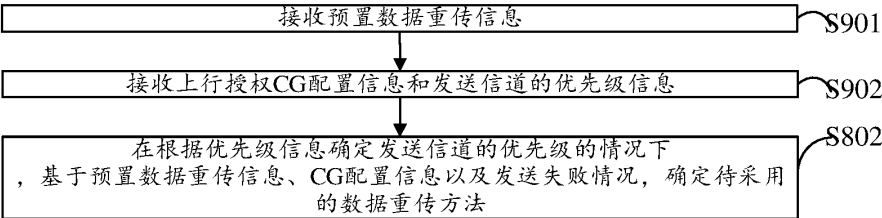


图 9

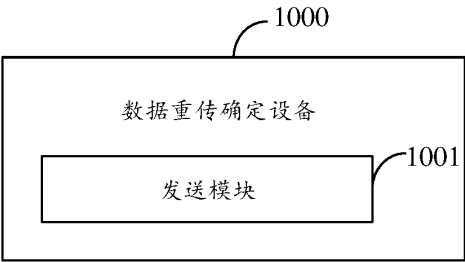


图 10

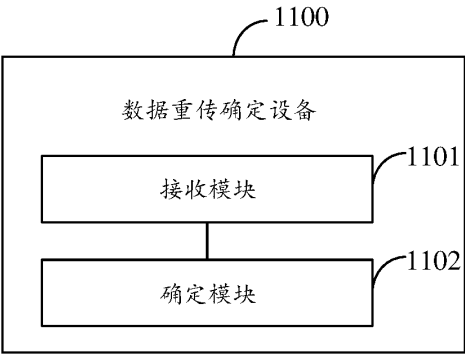


图 11

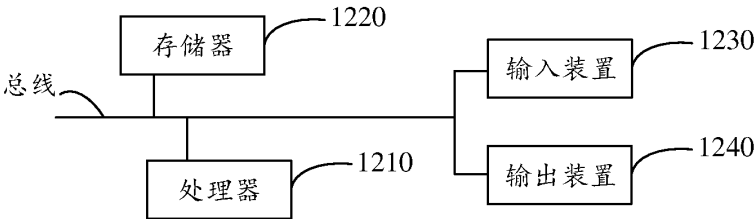


图 12