

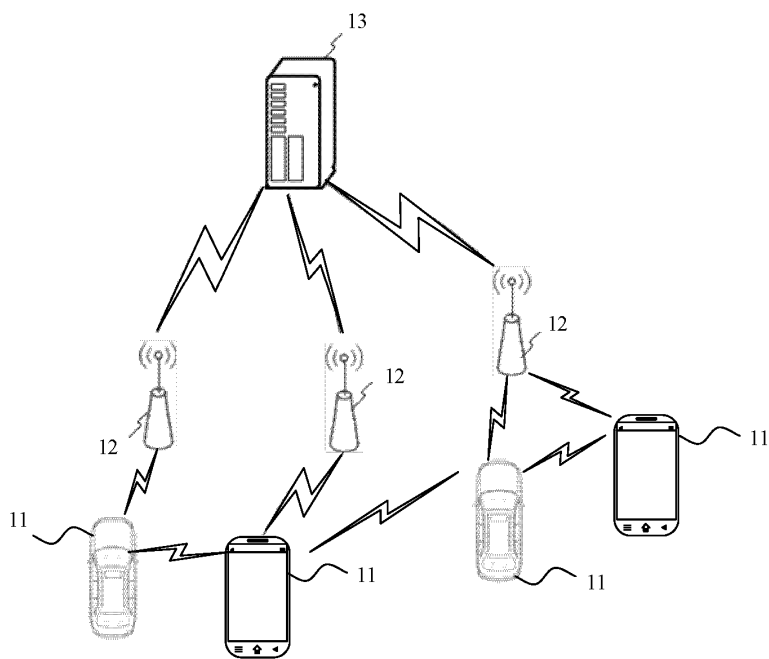


图 1

S110: 基于第一配置信息对应的第二配置信息执行小区和/或小区组的移动性操作

图 2

S120: 接收当前服务主节点MN或当前服务辅节点SN发送的第一配置信息；第一配置信息包括或用于指示公共测量配置信息

图 3

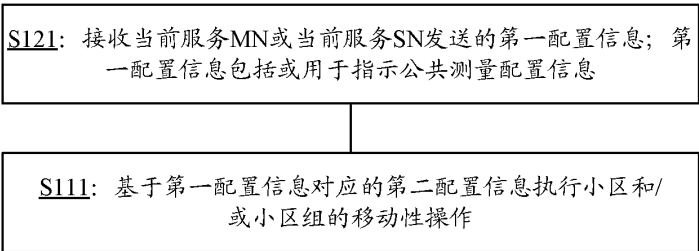


图 4

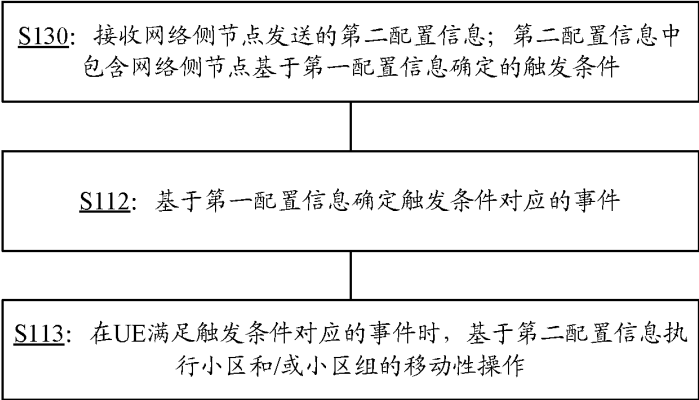


图 5

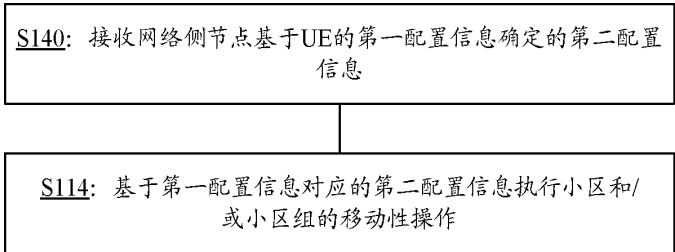


图 6

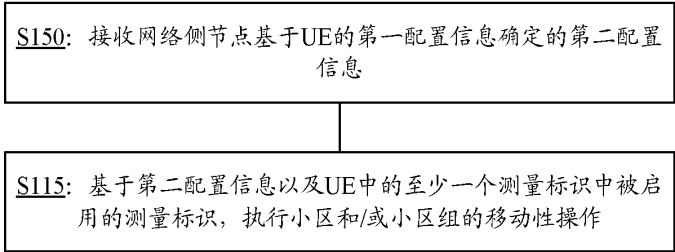


图 7



图 8

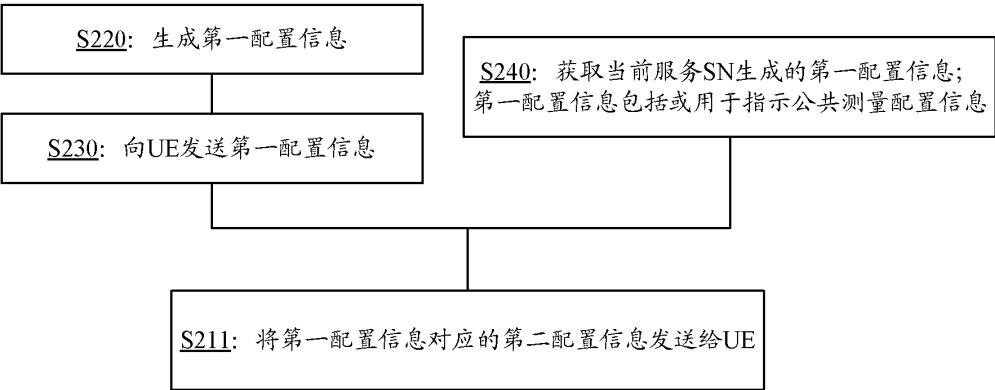


图 9

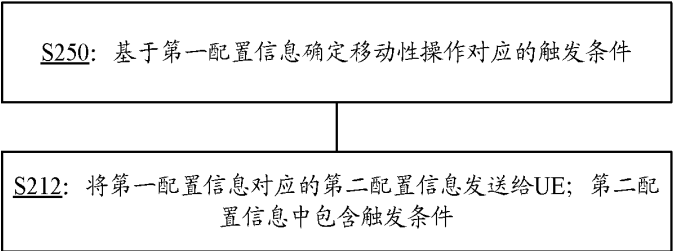


图 10

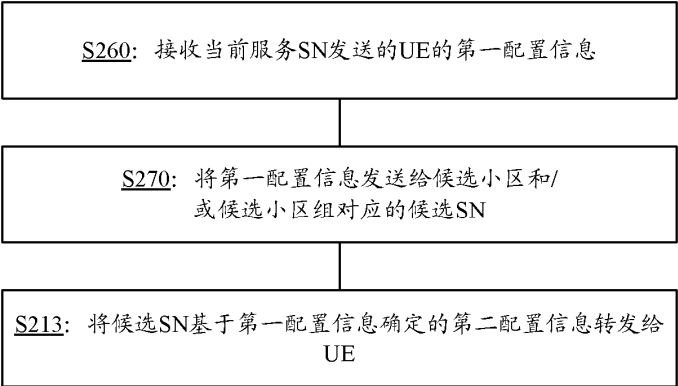


图 11

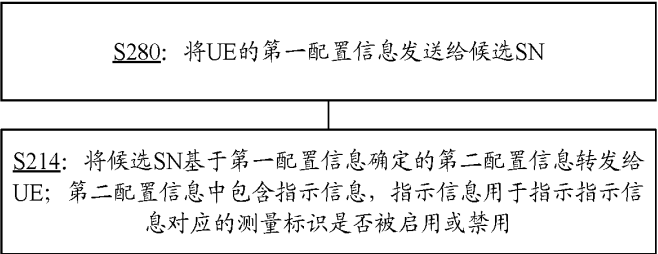


图 12




图 13

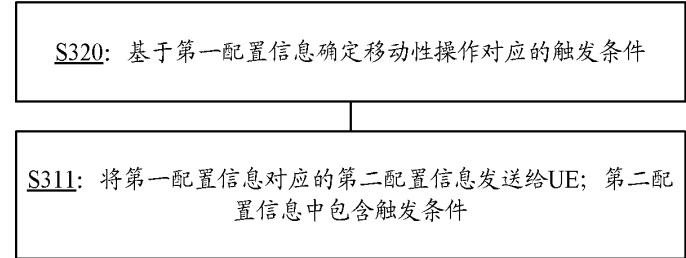


图 14

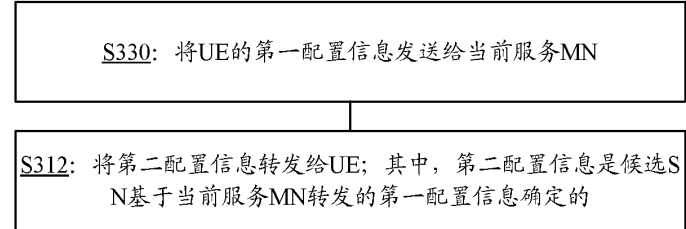


图 15

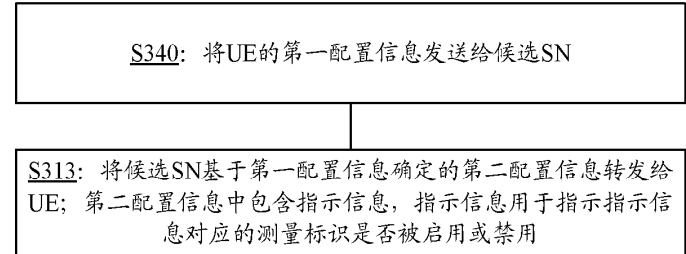


图 16



图 17

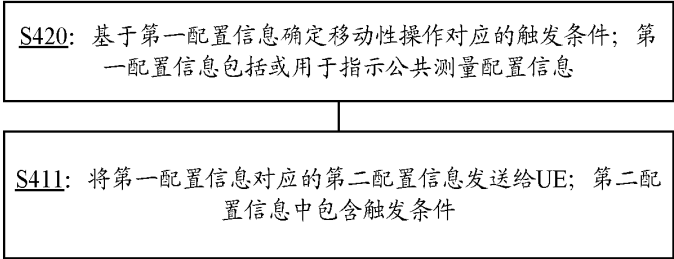


图 18

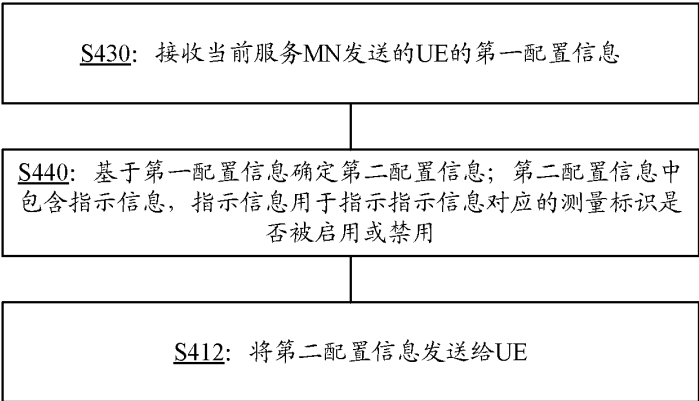


图 19

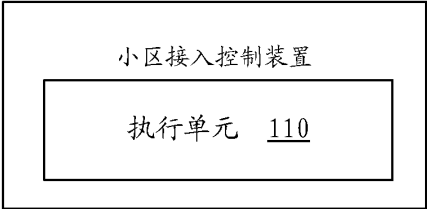


图 20

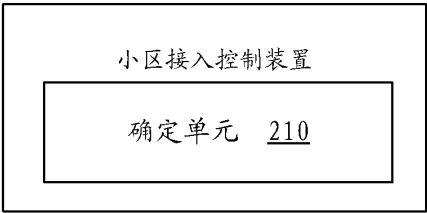


图 21

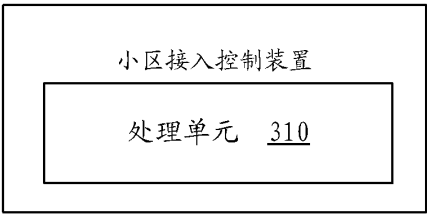


图 22

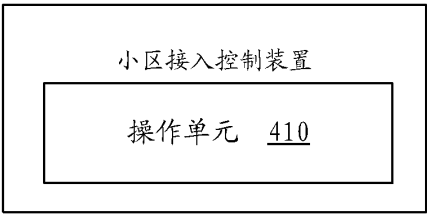


图 23

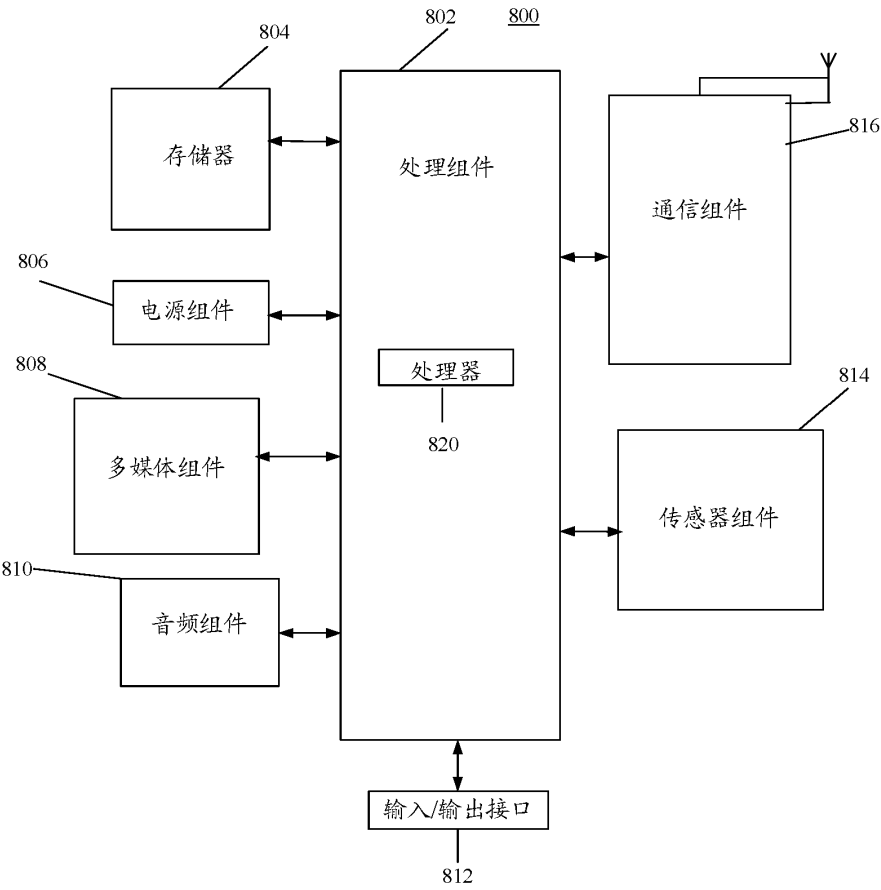


图 24

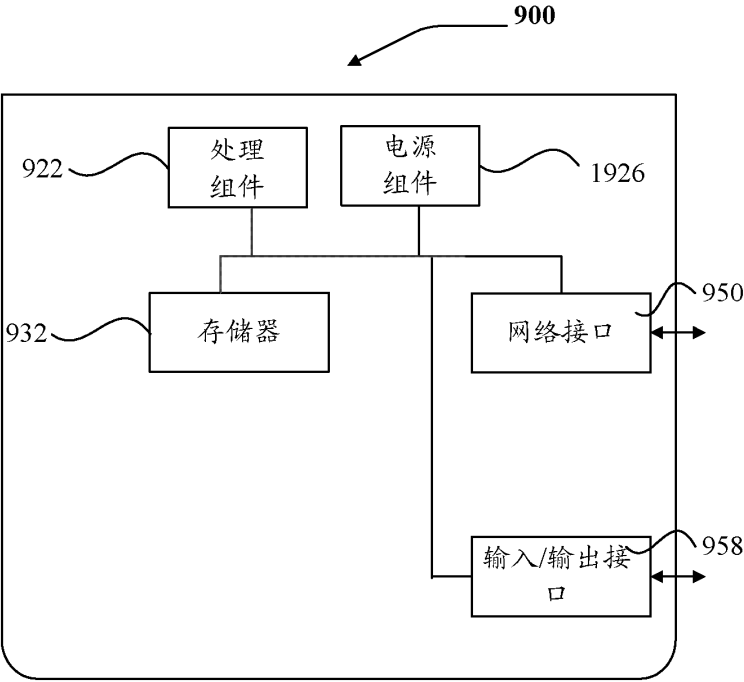


图 25