FIG. 4

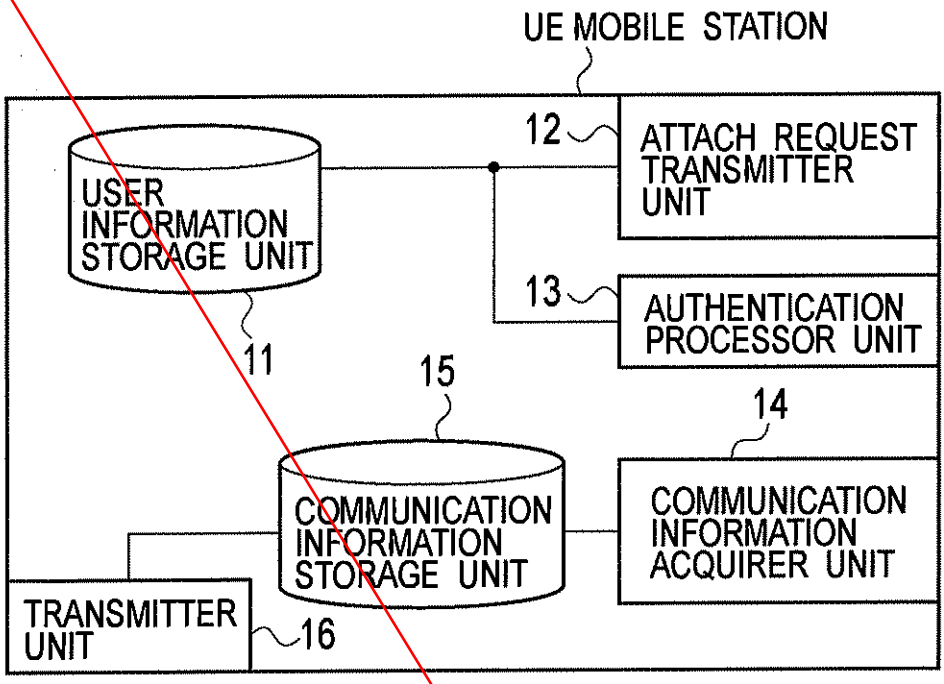

FIG. 5

Default-APN	UE-IP ADDRESS	SAE BEARER ID
IMS	#a1 #a2	#0 #1
i MODE	#b	#0
COMPANY	#c	#0

FIG. 4

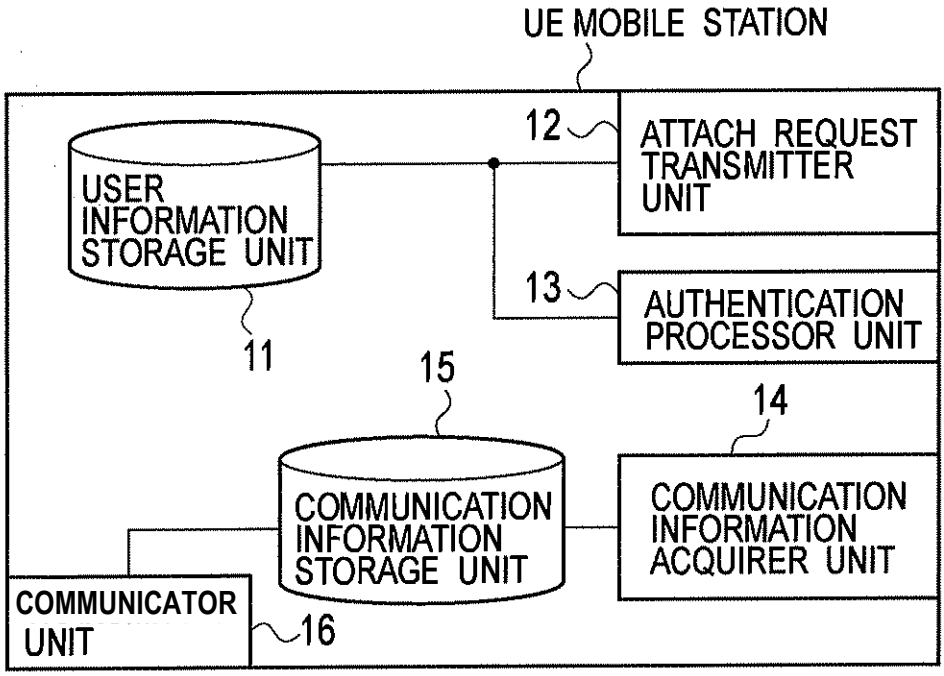

FIG. 5

Default-APN	UE-IP ADDRESS	SAE BEARER ID
IMS	#a1 #a2	#0 #1
i MODE	#b	#0
COMPANY	#c	#0