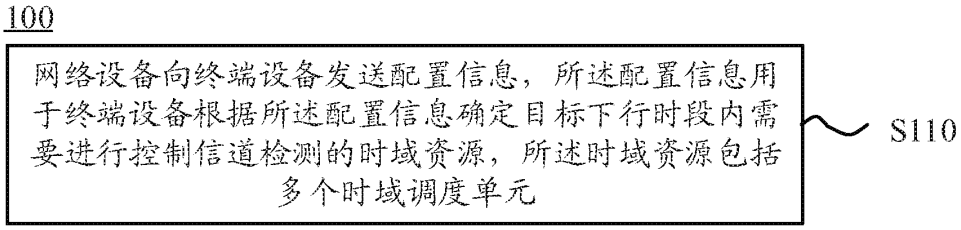
100
网络设备向终端设备发送配置信息，所述配置信息用于终端设备根据所述配置信息确定目标下行时段内需要进行控制信道检测的时域资源，所述时域资源包括多个时域调度单元
S110

图1

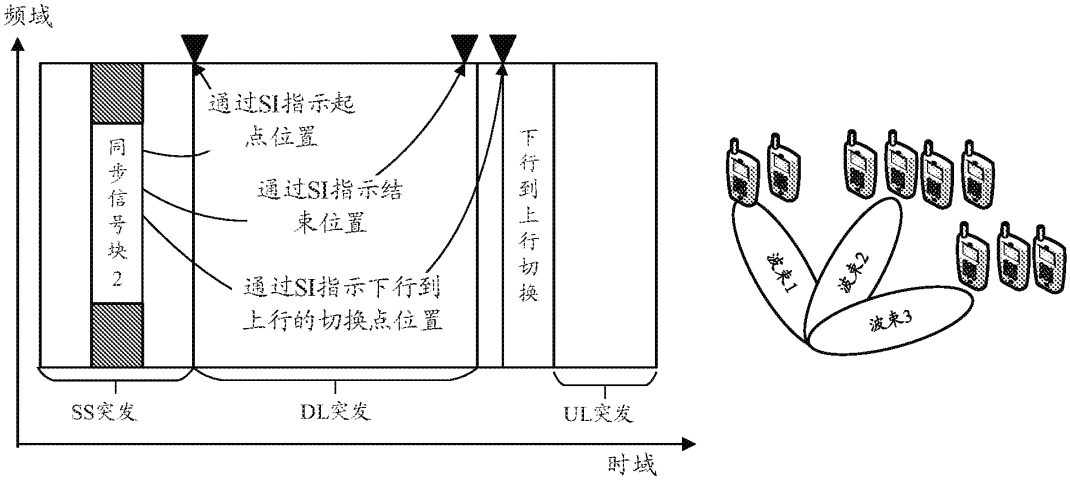
频域
同步信号块2
通过SI指示起点位置
通过SI指示结束位置
通过SI指示下行到上行的切换点位置
下行到上行切换
SS突发
DL突发
UL突发
时域
波束1
波束2
波束3

图2

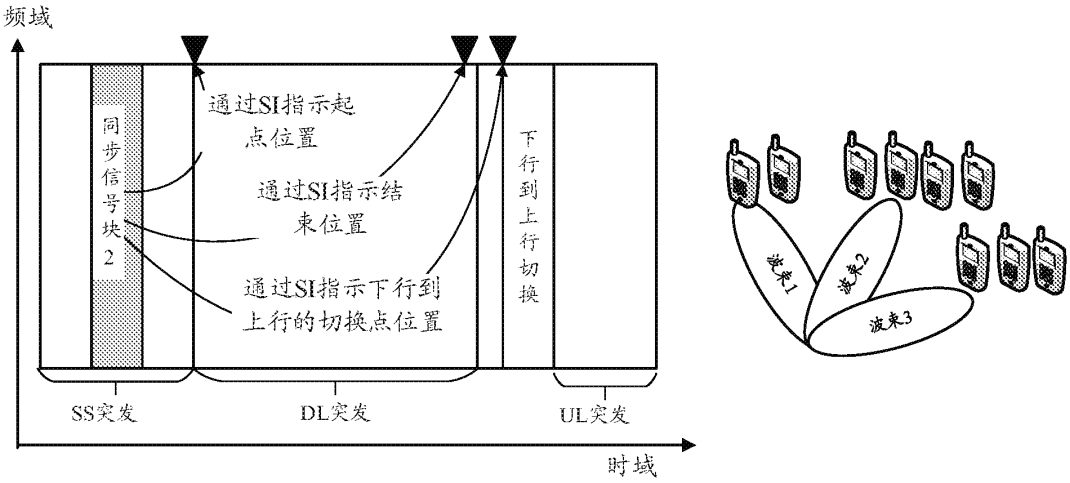
频域
同步信号块2
通过SI指示起点位置
通过SI指示结束位置
通过SI指示下行到上行的切换点位置
下行到上行切换
SS突发
DL突发
UL突发
时域
波束1
波束2
波束3

图3

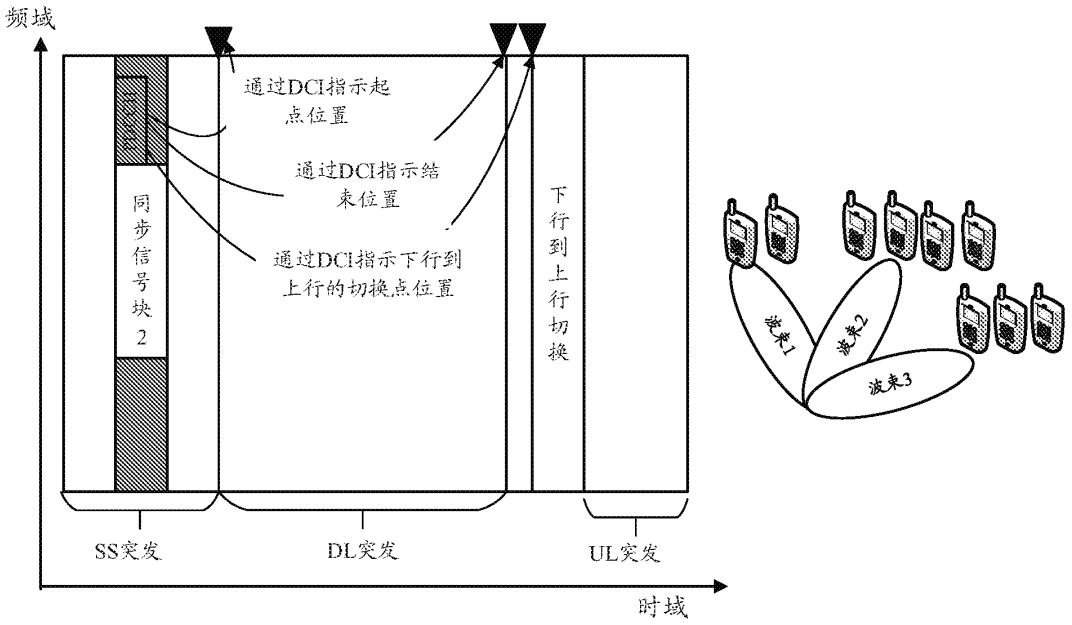
频域
通过DCI指示起点位置
通过DCI指示结束位置
通过DCI指示下行到上行的切换点位置
同步信号块2
下行到上行切换
SS突发
DL突发
UL突发
时域
波束1
波束2
波束3

图4

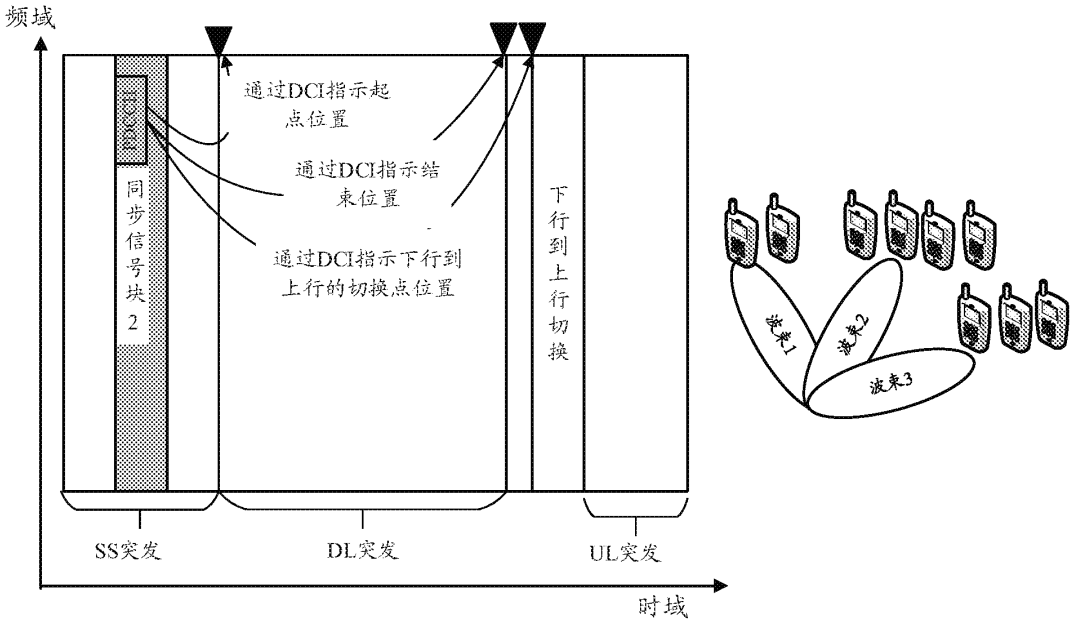
频域
通过DCI指示起点位置
通过DCI指示结束位置
通过DCI指示下行到上行的切换点位置
同步信号块2
下行到上行切换
SS突发
DL突发
UL突发
时域
波束1
波束2
波束3

图5

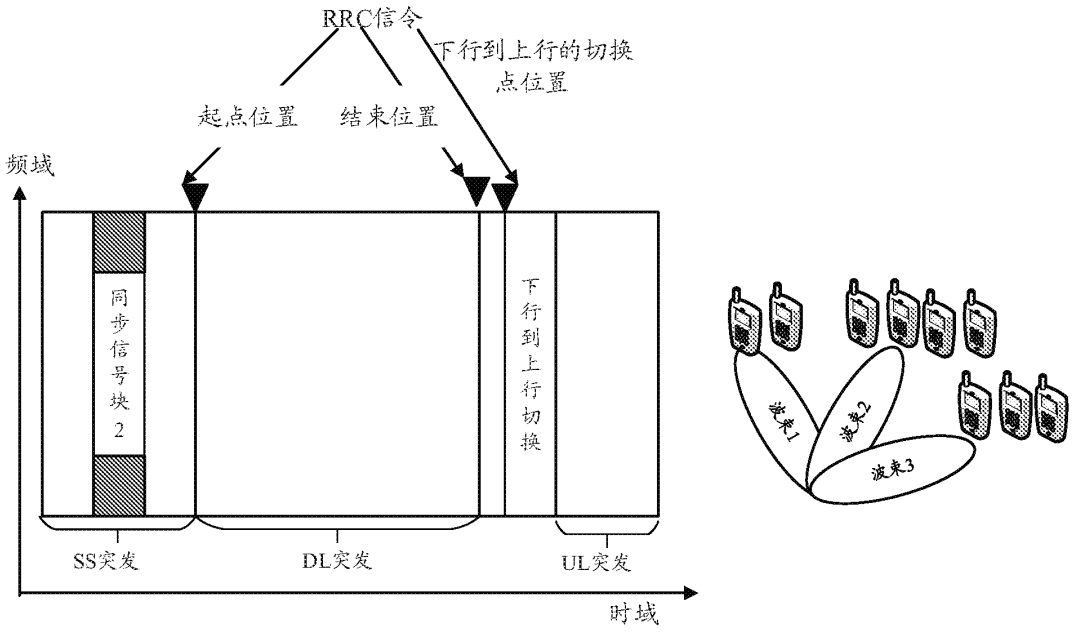
RRC信令
下行到上行的切换点位置
起点位置
结束位置
频域
同步信号块2
下行到上行切换
SS突发
DL突发
UL突发
时域
波束1
波束2
波束3

图6

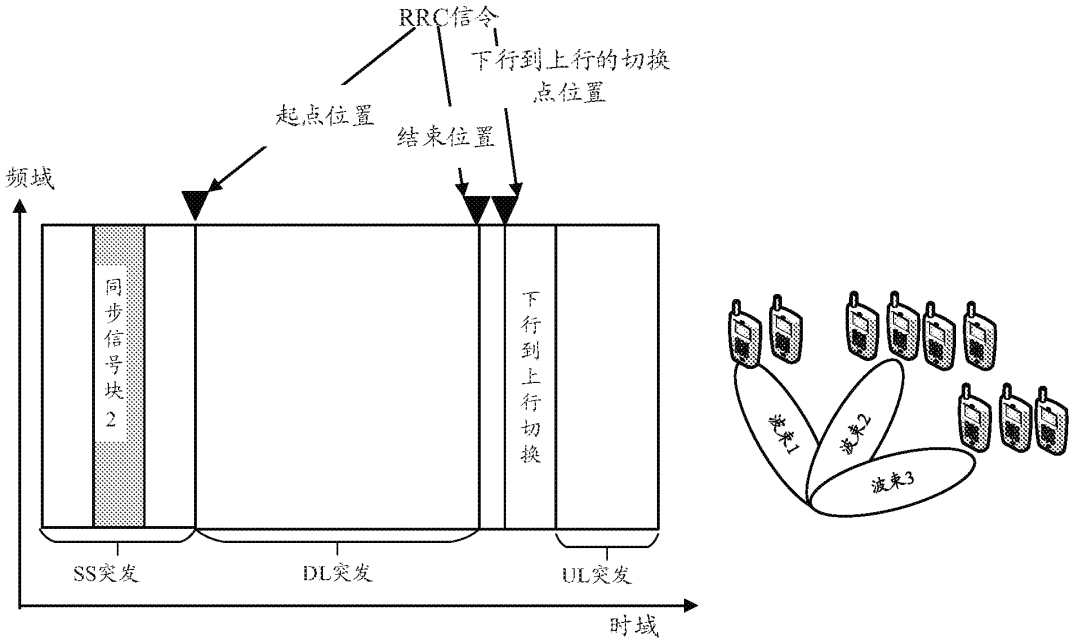
RRC信令
下行到上行的切换点位置
起点位置
结束位置
频域
同步信号块2
下行到上行切换
SS突发
DL突发
UL突发
时域
波束1
波束2
波束3

图7

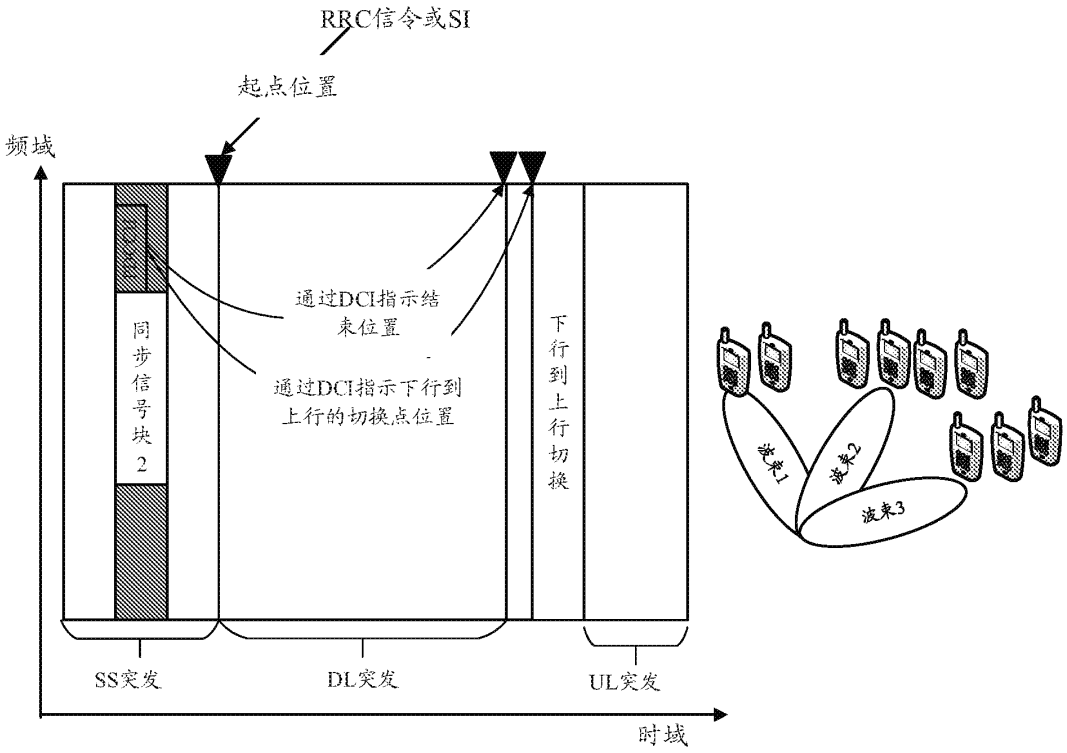
RRC信令或SI
起点位置
频域
同步信号块2
通过DCI指示结束位置
通过DCI指示下行到上行的切换点位置
下行到上行切换
SS突发
DL突发
UL突发
时域
波束1
波束2
波束3

图8

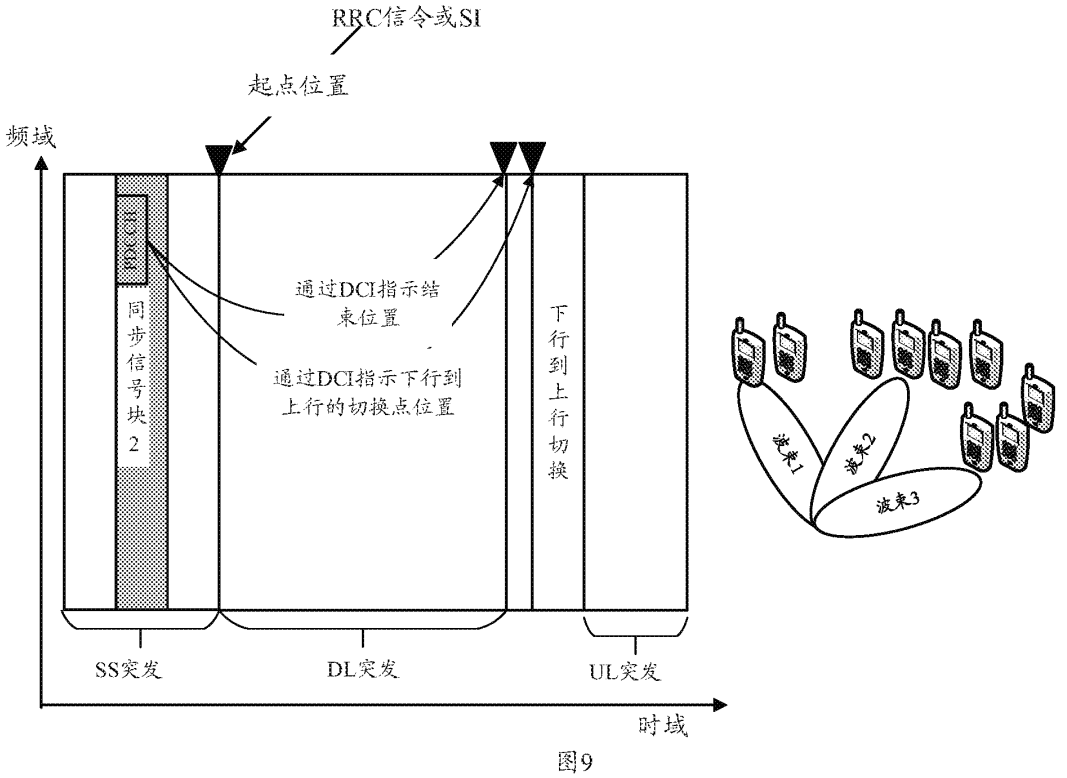
RRC信令或SI
起点位置
频域
同步信号块2
通过DCI指示结束位置
通过DCI指示下行到上行的切换点位置
下行到上行切换
SS突发
DL突发
UL突发
时域
波束1
波束2
波束3

图9

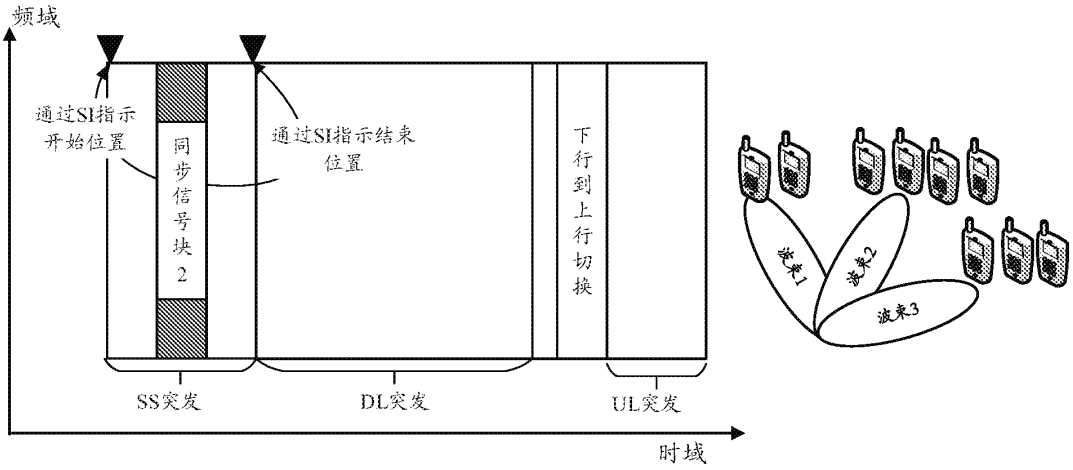
频域
通过SI指示开始位置
同步信号块2
通过SI指示结束位置
下行到上行切换
SS突发
DL突发
UL突发
时域
波束1
波束2
波束3

图10

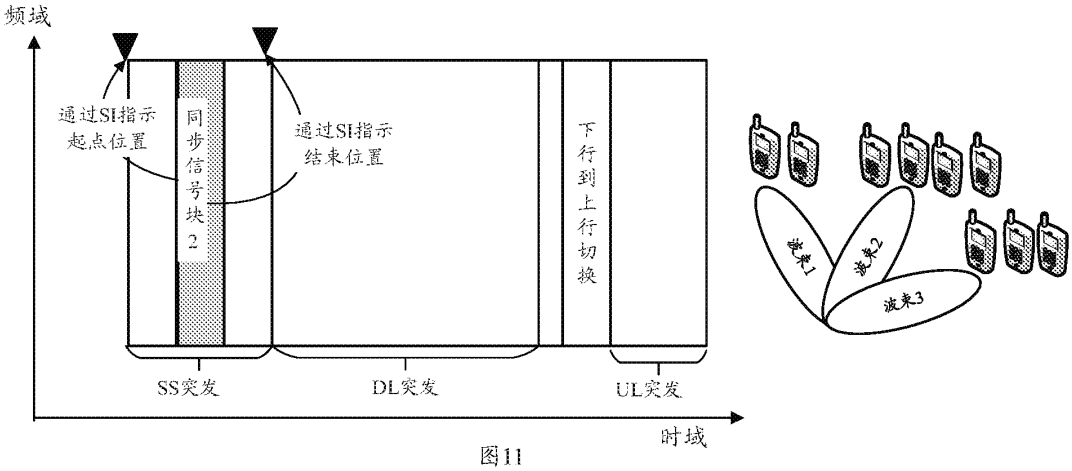
频域
通过SI指示起点位置
同步信号块2
通过SI指示结束位置
下行到上行切换
SS突发
DL突发
UL突发
时域
波束1
波束2
波束3

图11

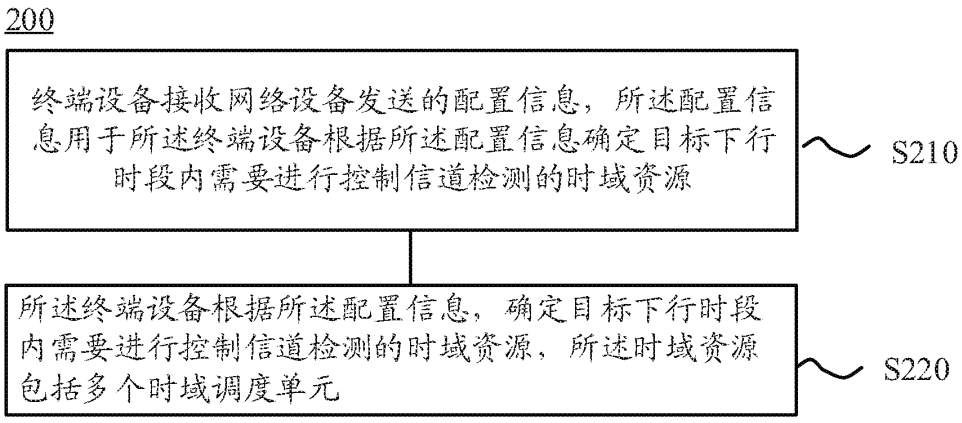
200
终端设备接收网络设备发送的配置信息，所述配置信息用于所述终端设备根据所述配置信息确定目标下行时段内需要进行控制信道检测的时域资源
S210
所述终端设备根据所述配置信息，确定目标下行时段内需要进行控制信道检测的时域资源，所述时域资源包括多个时域调度单元
S220

图12

图13

图14

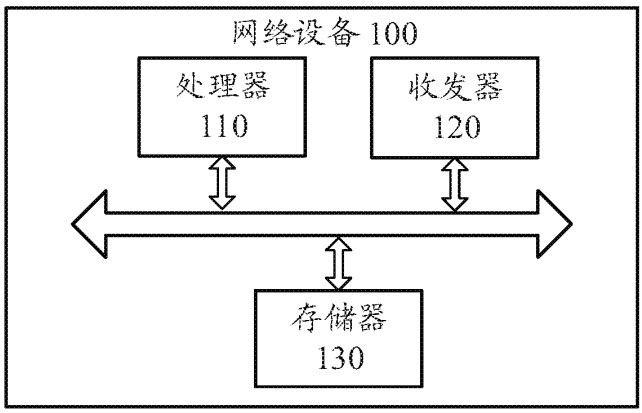

图15

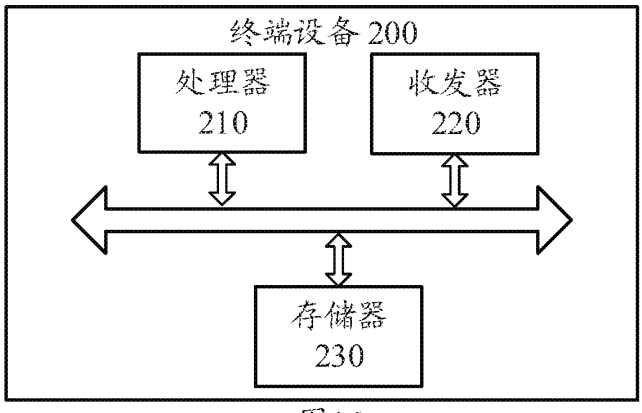

图16