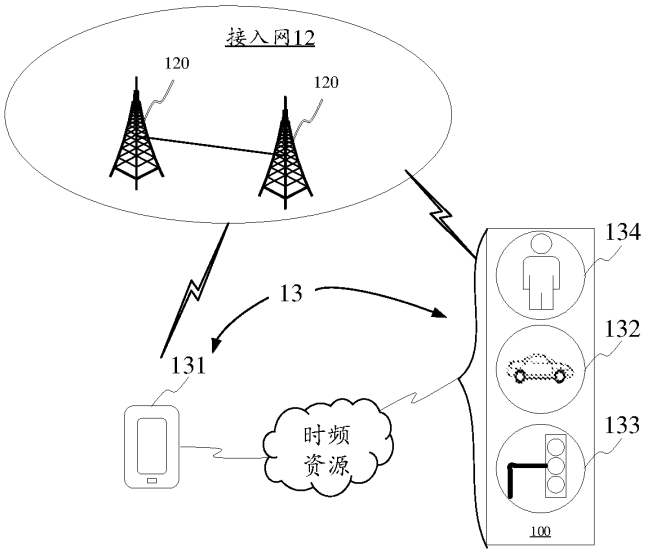
接入网12
120
120
13
131
134
132
133
时频
资源
100

图 1

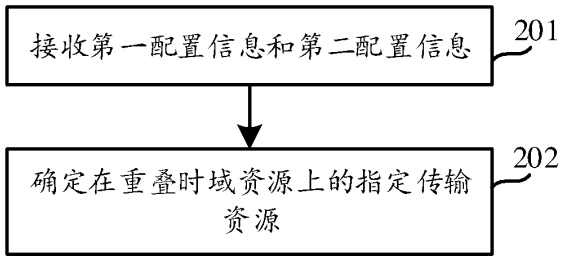
接收第一配置信息和第二配置信息
201
确定在重叠时域资源上的指定传输资源
202

图 2

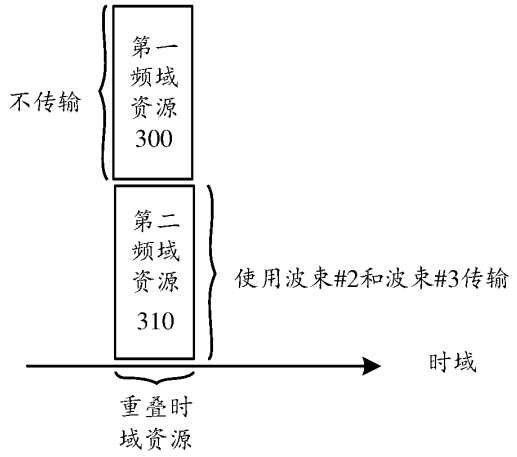
不传输
第一频域资源300
第二频域资源310
使用波束#2和波束#3传输
时域
重叠时域资源

图 3

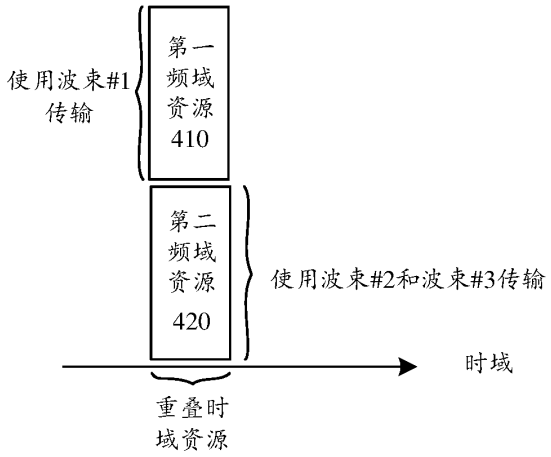
使用波束#1传输
第一频域资源410
第二频域资源420
使用波束#2和波束#3传输
时域
重叠时域资源

图 4

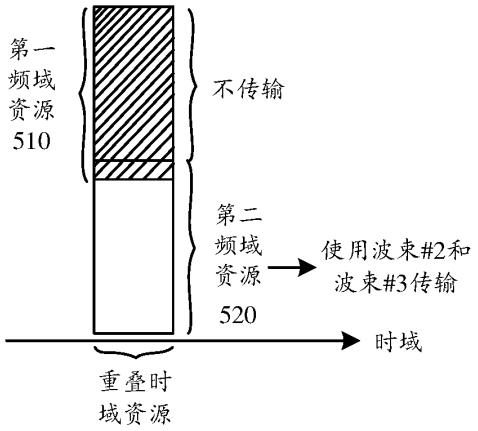
第一
频域
资源
510
不传输
第二
频域
资源
520
使用波束#2和
波束#3传输
时域
重叠时
域资源

图 5

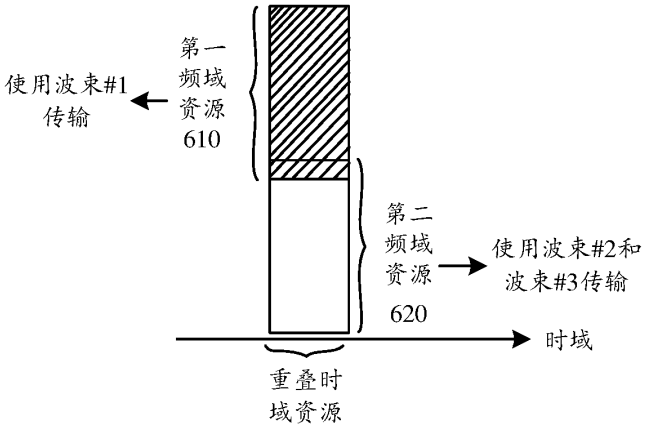
使用波束#1
传输
第一
频域
资源
610
第二
频域
资源
620
使用波束#2和
波束#3传输
时域
重叠时
域资源

图 6

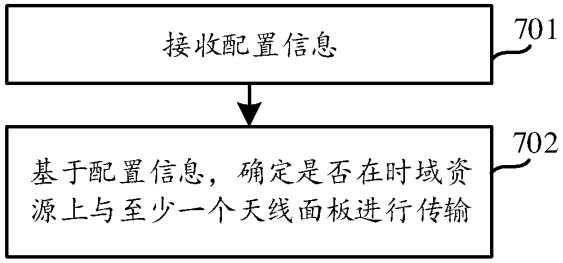
接收配置信息
701
基于配置信息，确定是否在时域资源上与至少一个天线面板进行传输
702

图 7

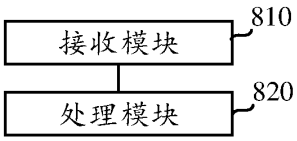
接收模块
810
处理模块
820

图 8

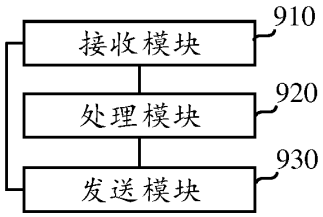
接收模块
910
处理模块
920
发送模块
930

图 9

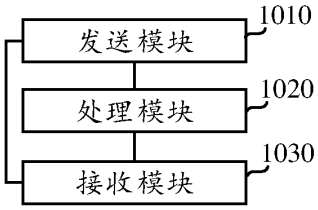
发送模块
1010
处理模块
1020
接收模块
1030

图 10

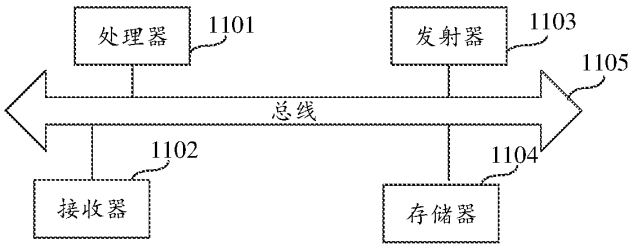
处理器
1101
发射器
1103
1105
总线
1102
1104
接收器
存储器

图 11

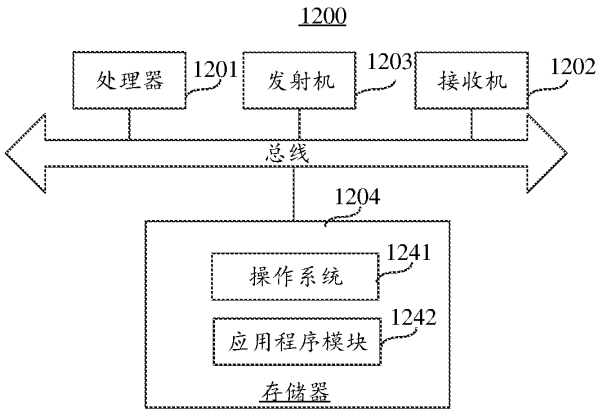
1200
处理器
1201
发射机
1203
接收机
1202
总线
1204
操作系统
1241
应用程序模块
1242
存储器

图 12