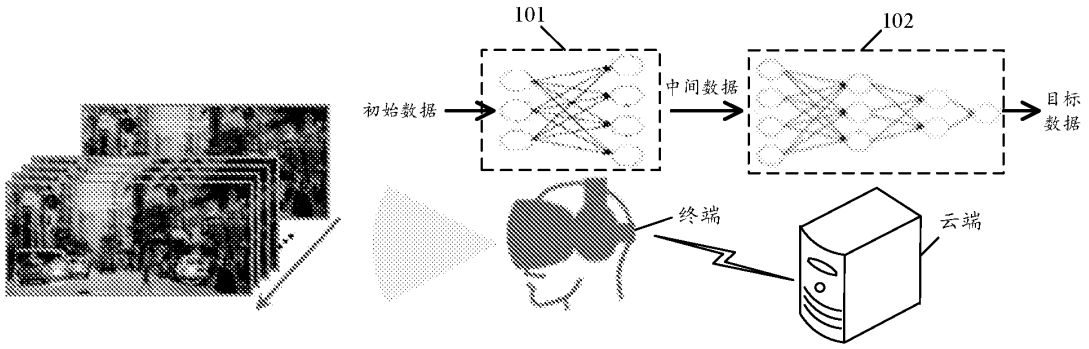

图 1A

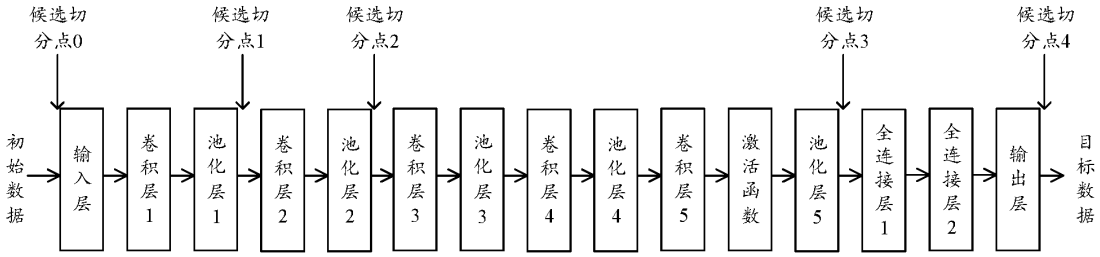

图 1B

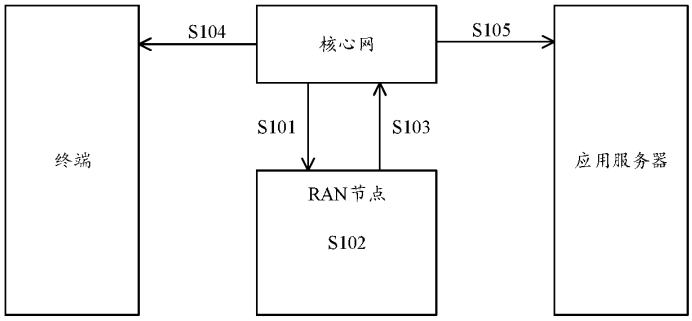

图 1C

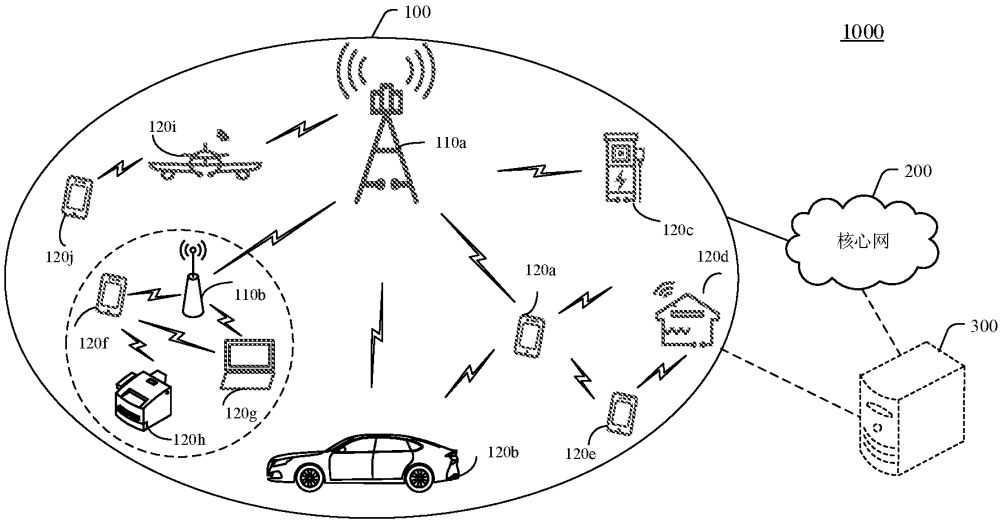

图 2

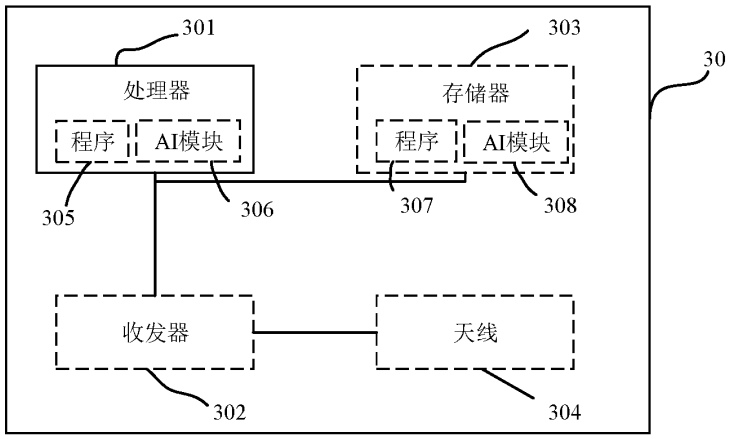
301
303
30
处理器
程序
AI模块
存储器
程序
AI模块
305
306
307
308
收发器
天线
302
304

图 3

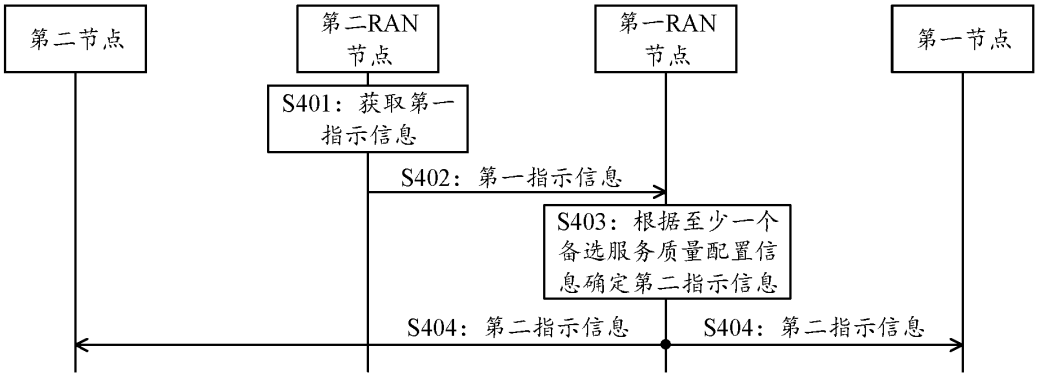
第二节点
第二RAN节点
第一RAN节点
第一节点
S401：获取第一指示信息
S402：第一指示信息
S403：根据至少一个备选服务质量配置信息确定第二指示信息
S404：第二指示信息
S404：第二指示信息

图 4

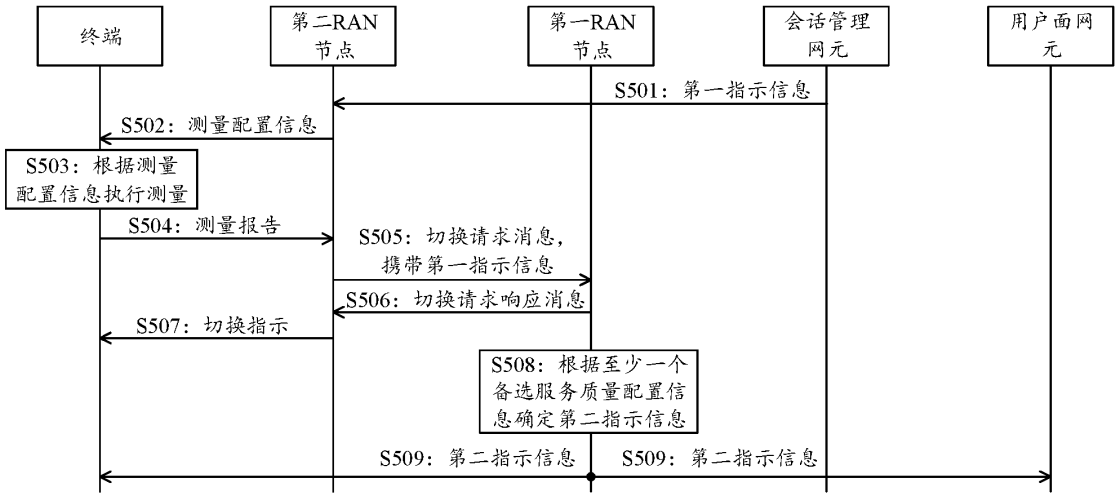
终端
第二RAN节点
第一RAN节点
会话管理网元
用户面网元
S501：第一指示信息
S502：测量配置信息
S503：根据测量配置信息执行测量
S504：测量报告
S505：切换请求消息，携带第一指示信息
S506：切换请求响应消息
S507：切换指示
S508：根据至少一个备选服务质量配置信息确定第二指示信息
S509：第二指示信息
S509：第二指示信息

图 5

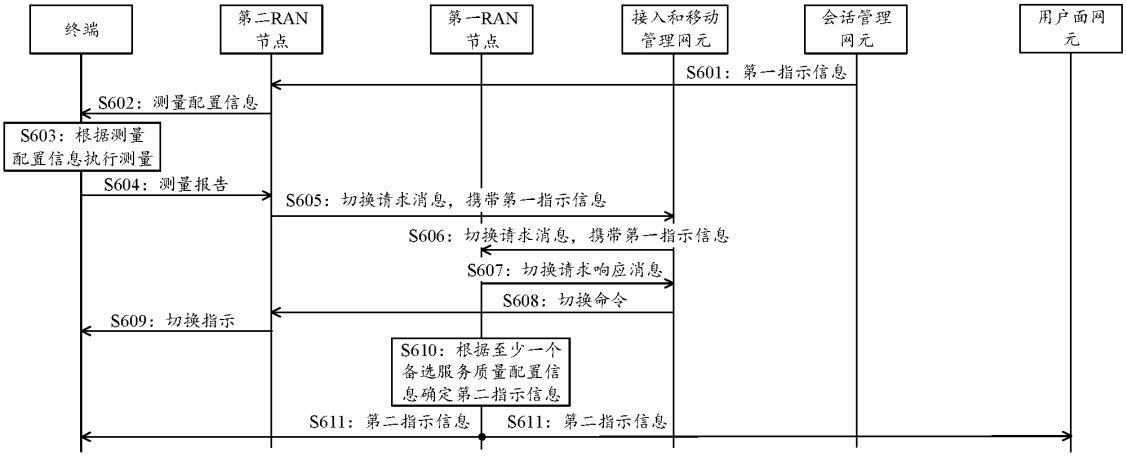
终端
第二RAN节点
第一RAN节点
接入和移动管理网元
会话管理网元
用户面网元
S601：第一指示信息
S602：测量配置信息
S603：根据测量配置信息执行测量
S604：测量报告
S605：切换请求消息，携带第一指示信息
S606：切换请求消息，携带第一指示信息
S607：切换请求响应消息
S608：切换命令
S609：切换指示
S610：根据至少一个备选服务质量配置信息确定第二指示信息
S611：第二指示信息
S611：第二指示信息

图 6

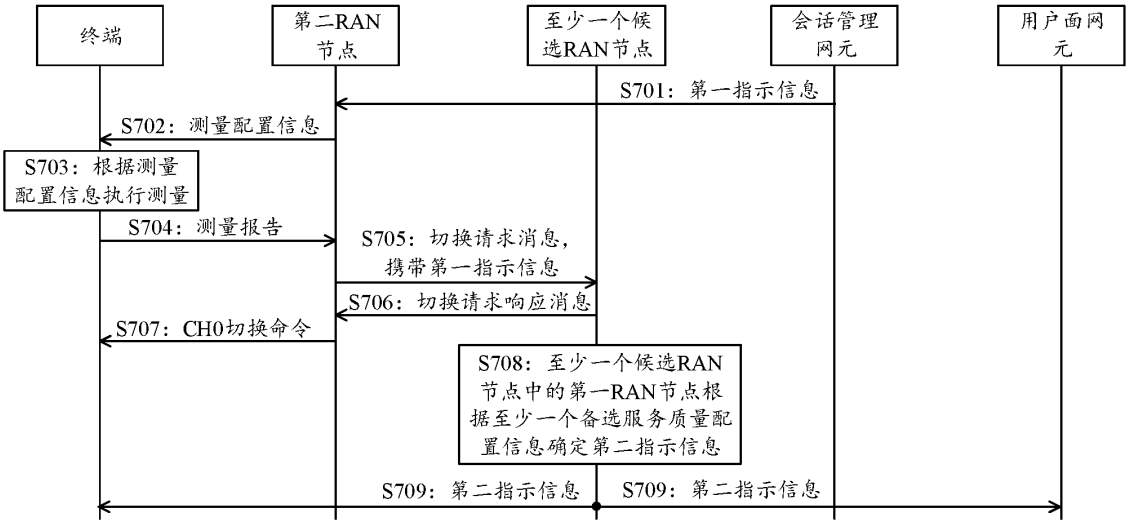
终端
第二RAN节点
至少一个候选RAN节点
会话管理网元
用户面网元
S701：第一指示信息
S702：测量配置信息
S703：根据测量配置信息执行测量
S704：测量报告
S705：切换请求消息，携带第一指示信息
S706：切换请求响应消息
S707：CH0切换命令
S708：至少一个候选RAN节点中的第一RAN节点根据至少一个备选服务质量配置信息确定第二指示信息
S709：第二指示信息
S709：第二指示信息

图 7

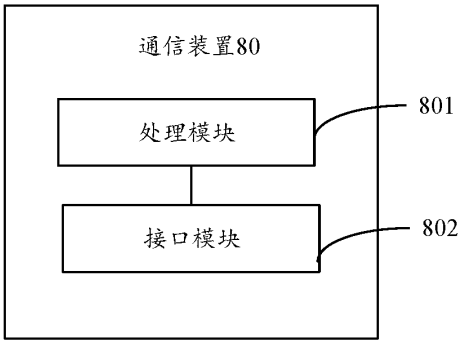
通信装置80
处理模块
801
接口模块
802

图 8