

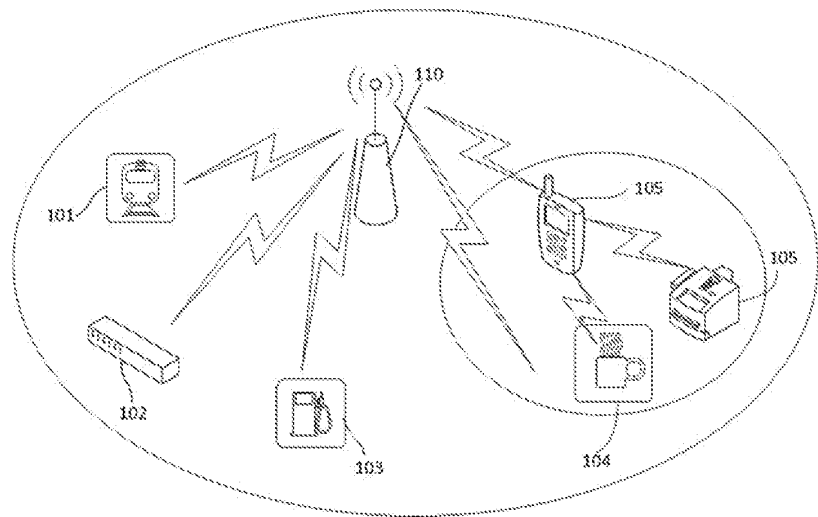


图 1

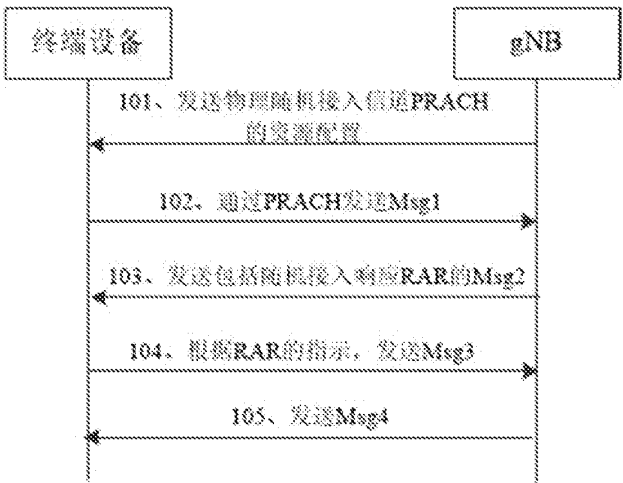


图 2

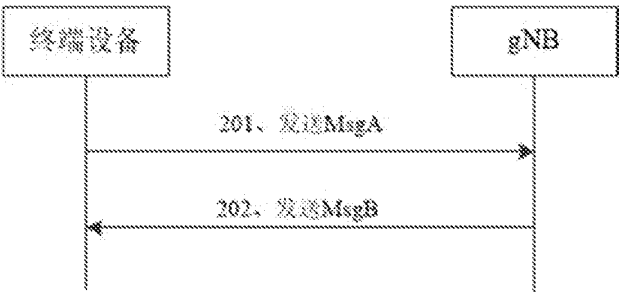


图 3

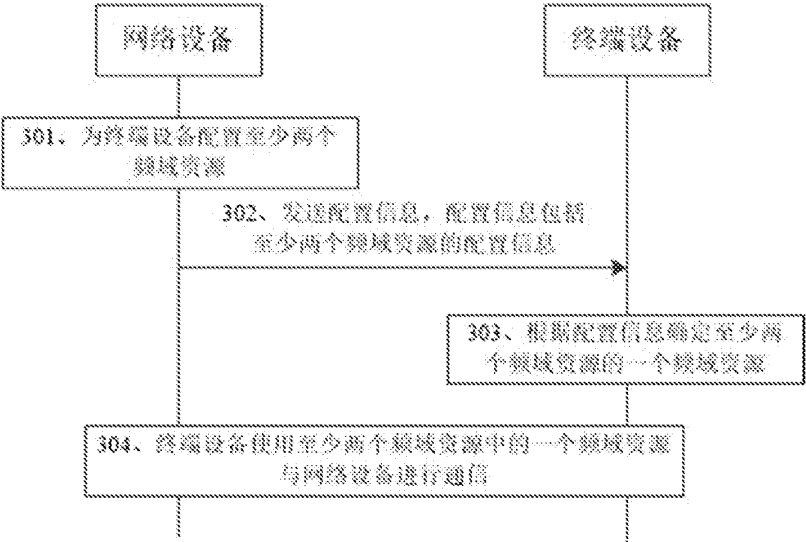


图 4

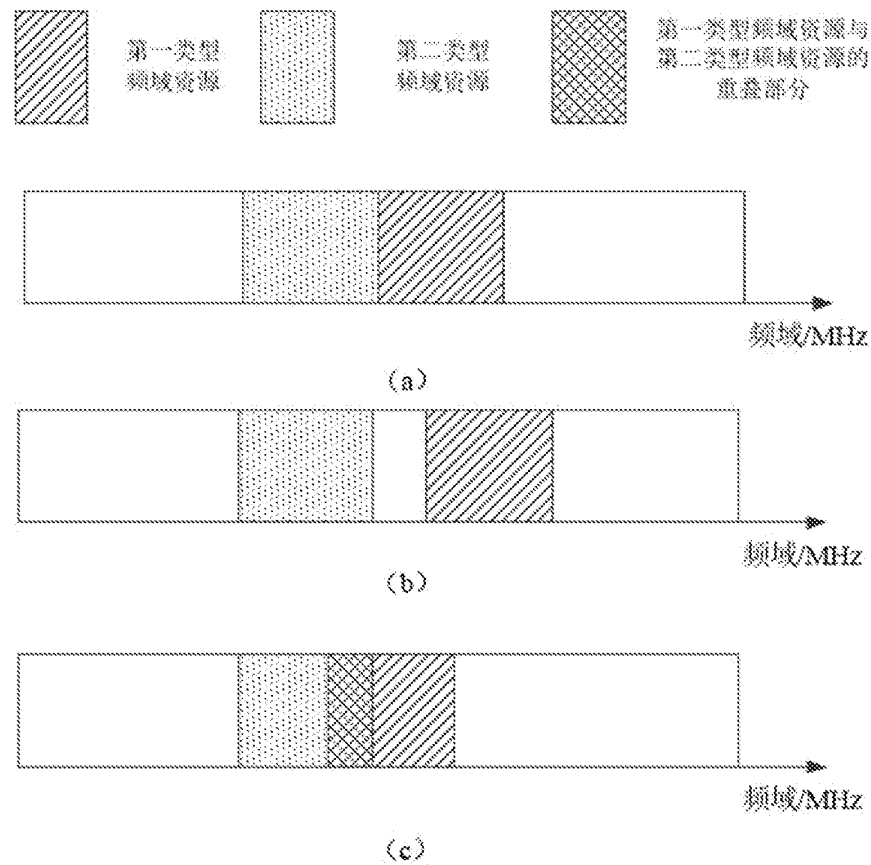


图 5

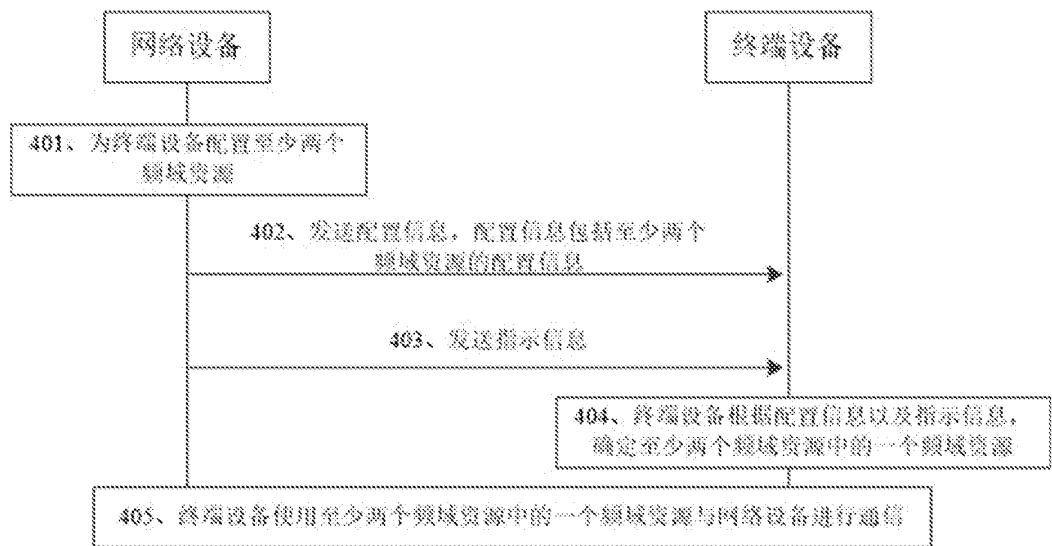


图 6

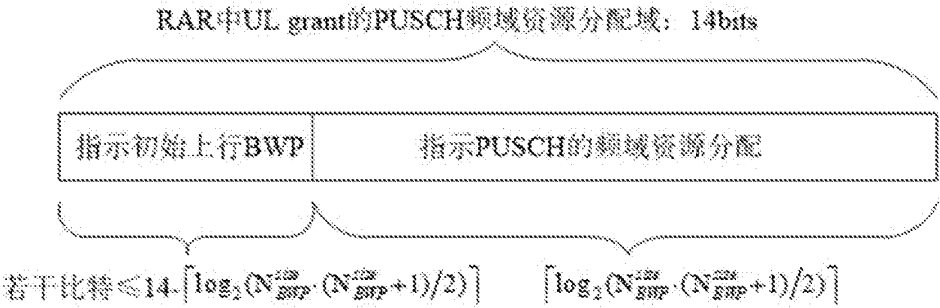


图 7

E	T	R	R	BI				
E	T	RAPID						
R	Timing Advance Command							
Timing Advance Command					UL Grant			
UL Grant								
UL Grant								
UL Grant								
Temporary C-RNTI								
Temporary C-RNTI								

E (Exension) 域：指示当前MAC subPDU是否是最后一个
T (Type) 域：指示BI MAC子头或者指示RAPID MAC子头
R (Reserved) 域：预留
BI (Backoff Indicator) 域：指定了UE重发preamble前需要等待的时间范围
RAPID域：随机接入前导码标识
Timing Advance Command：定时提前指令
UL Grant：上行授权
Temporary C-RNTI：临时小区无线网络临时标识

图 8

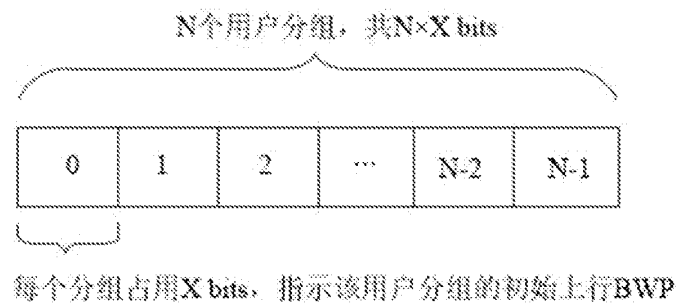


图 9

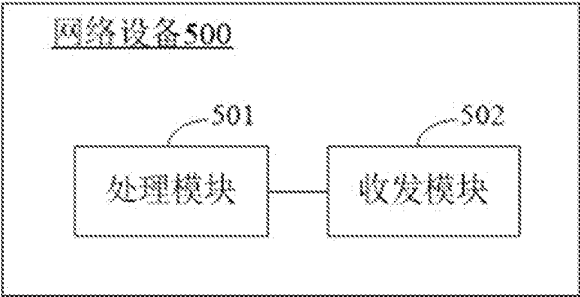


图 10

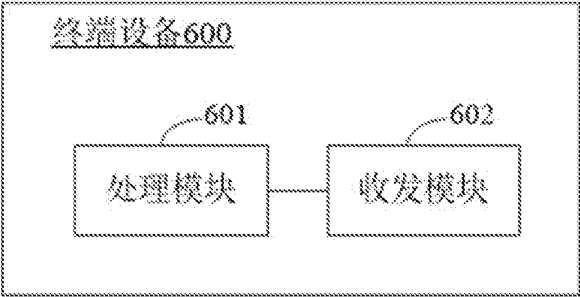


图 11

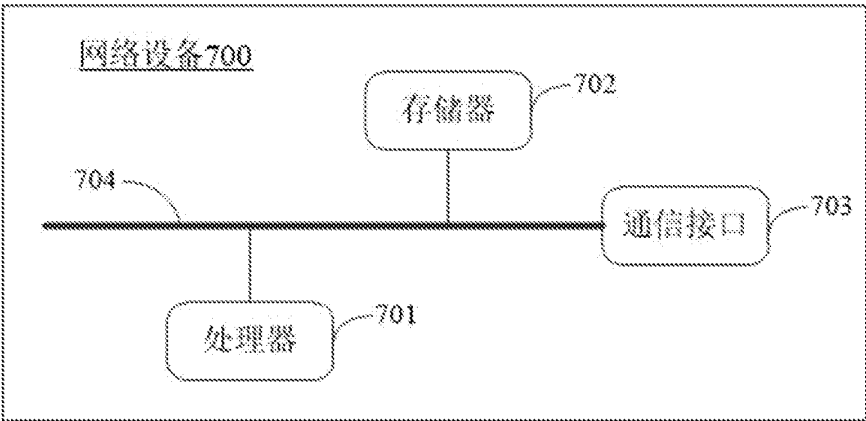


图 12

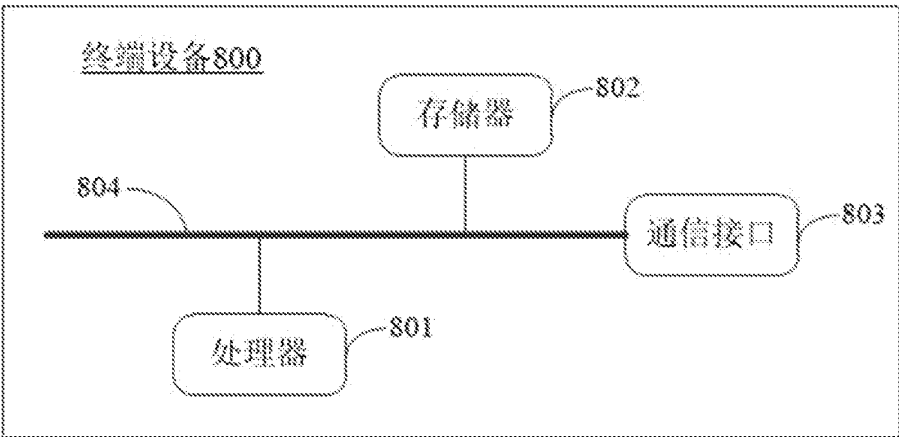


图 13