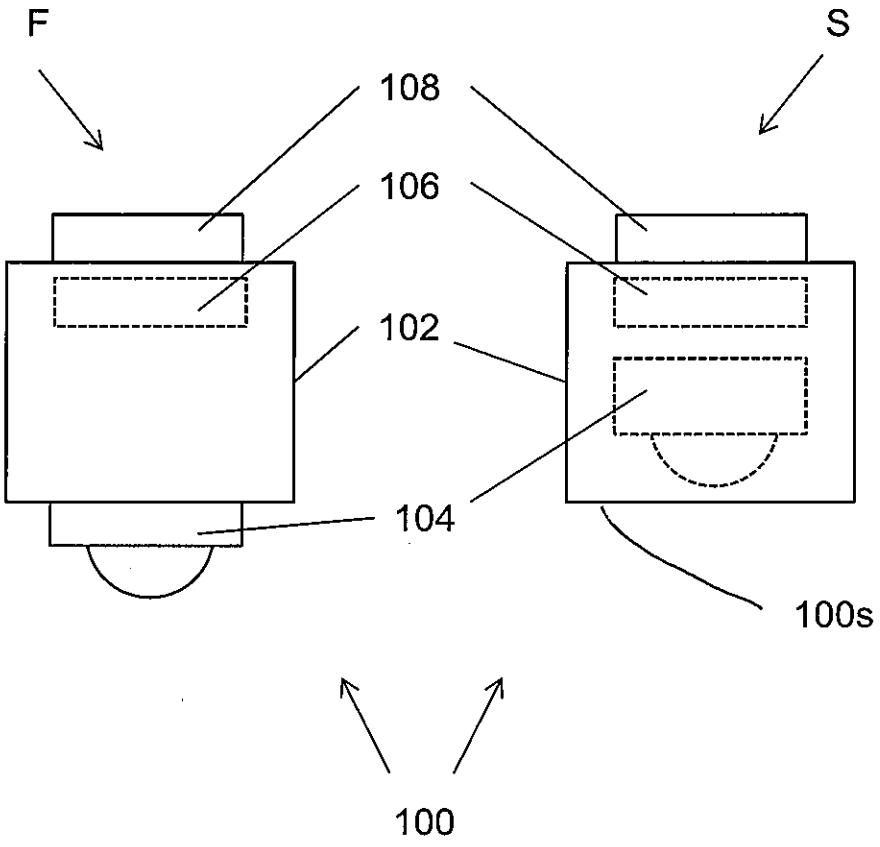


Figure 1A

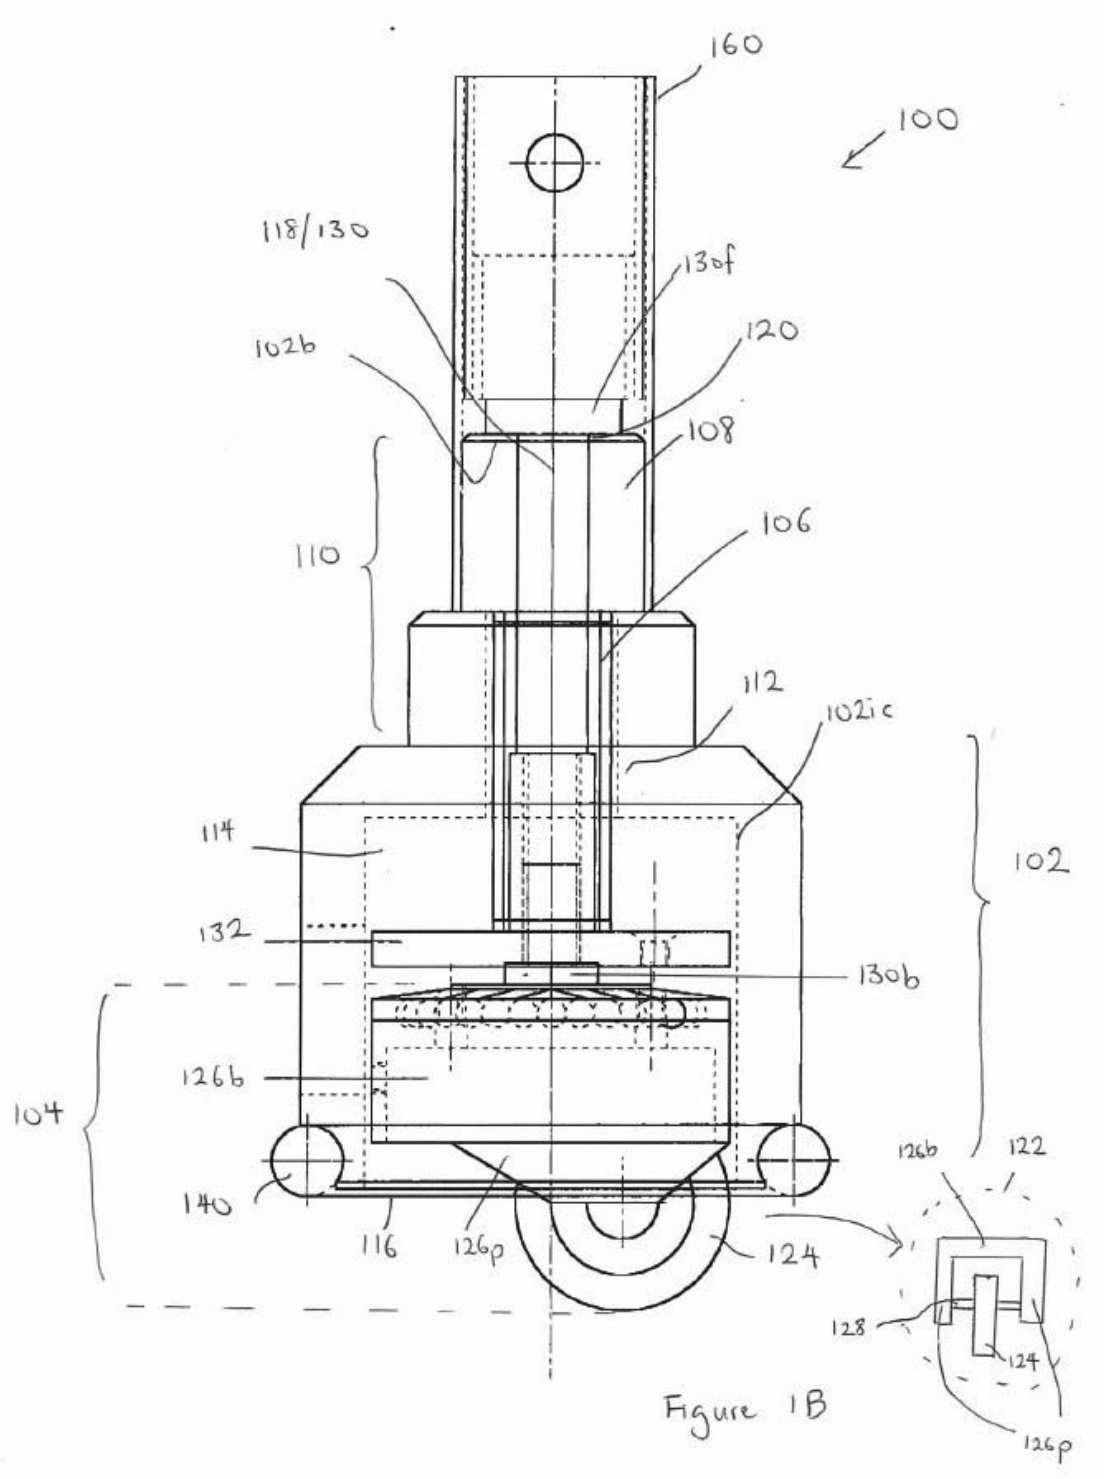

160
100
118/130
130f
102b
120
108
110
106
112
102i c
114
102
132
130b
104
126b
140
116
126p
124
126b
122
128
124
126p

Figure 1B

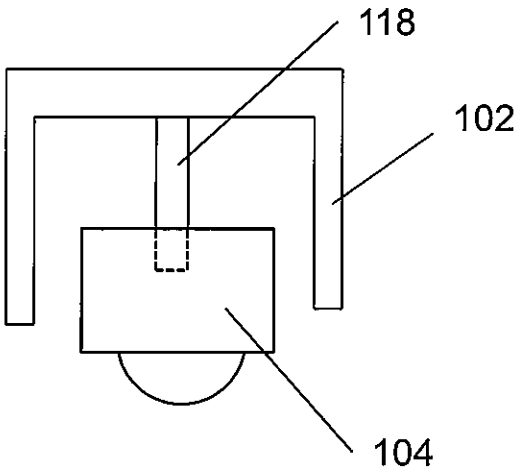


Figure 1C

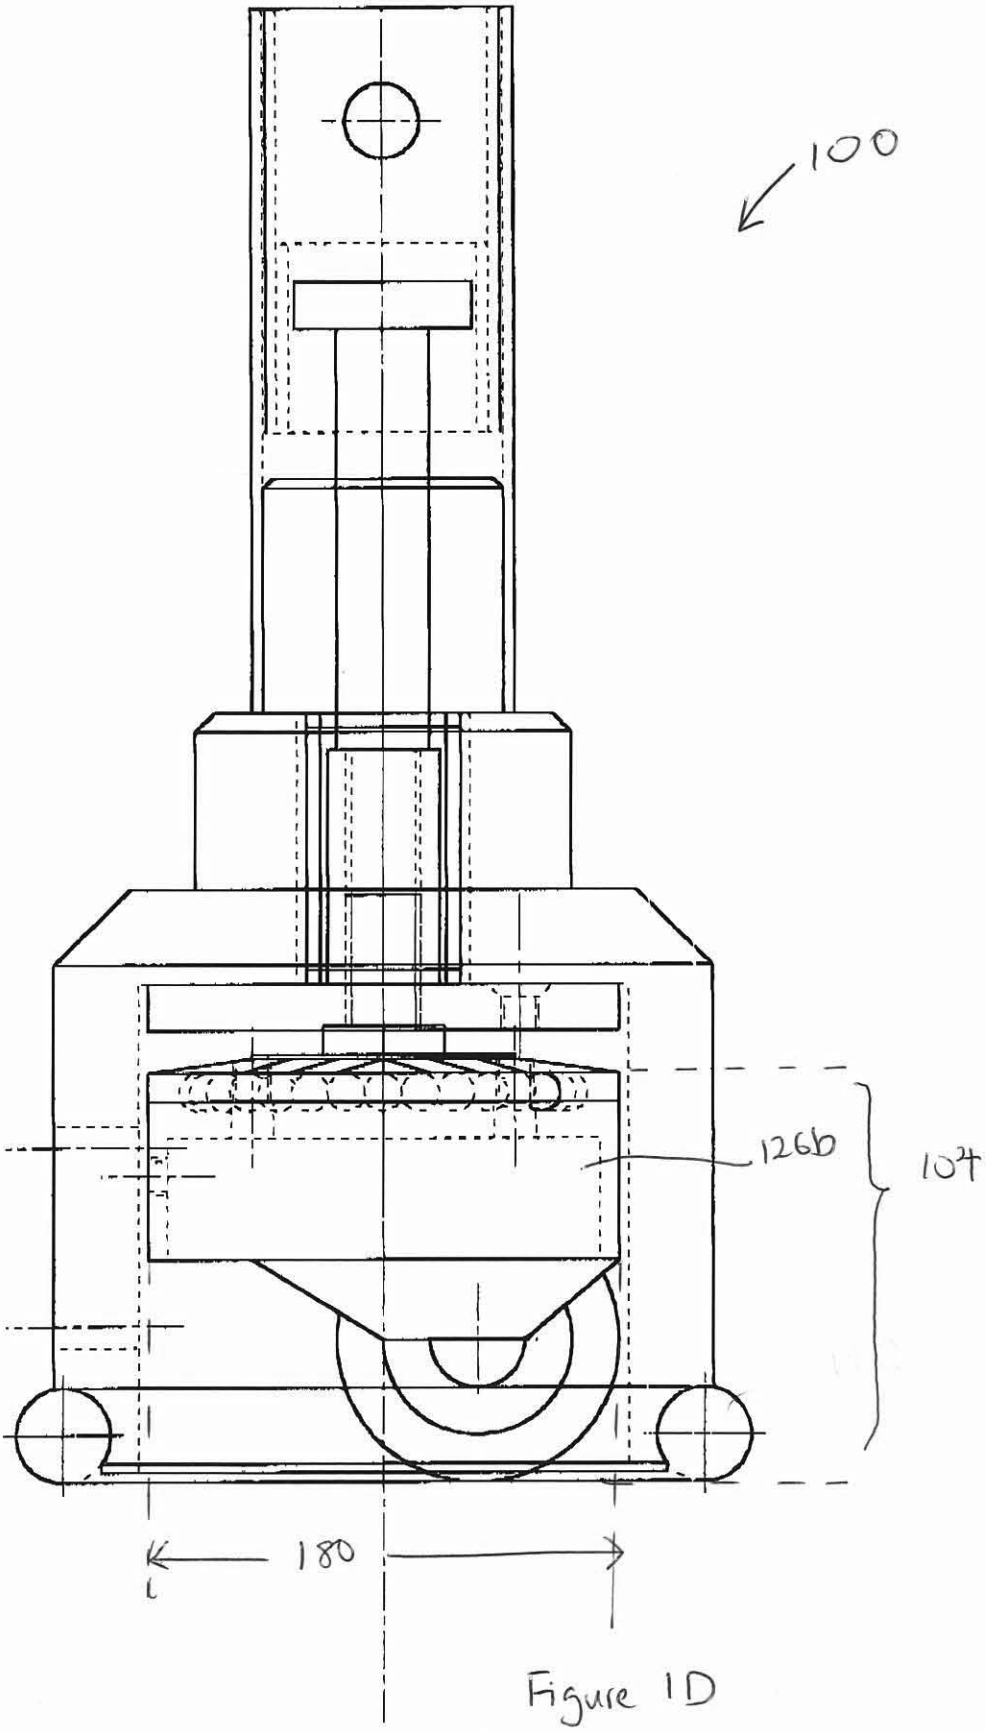


Figure 1D

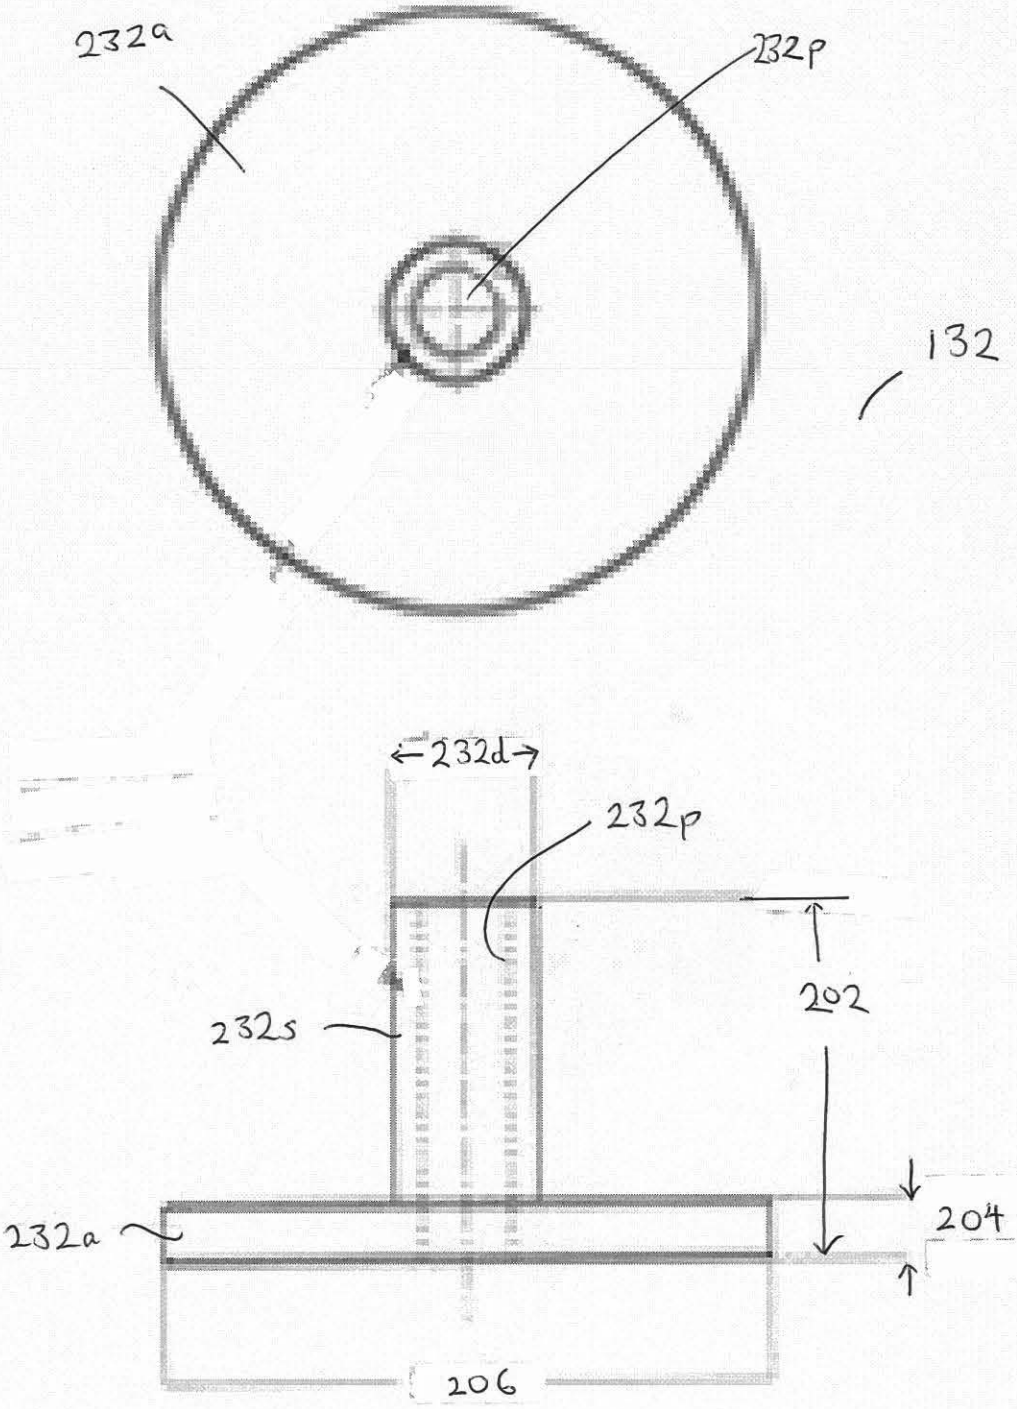


Figure 2

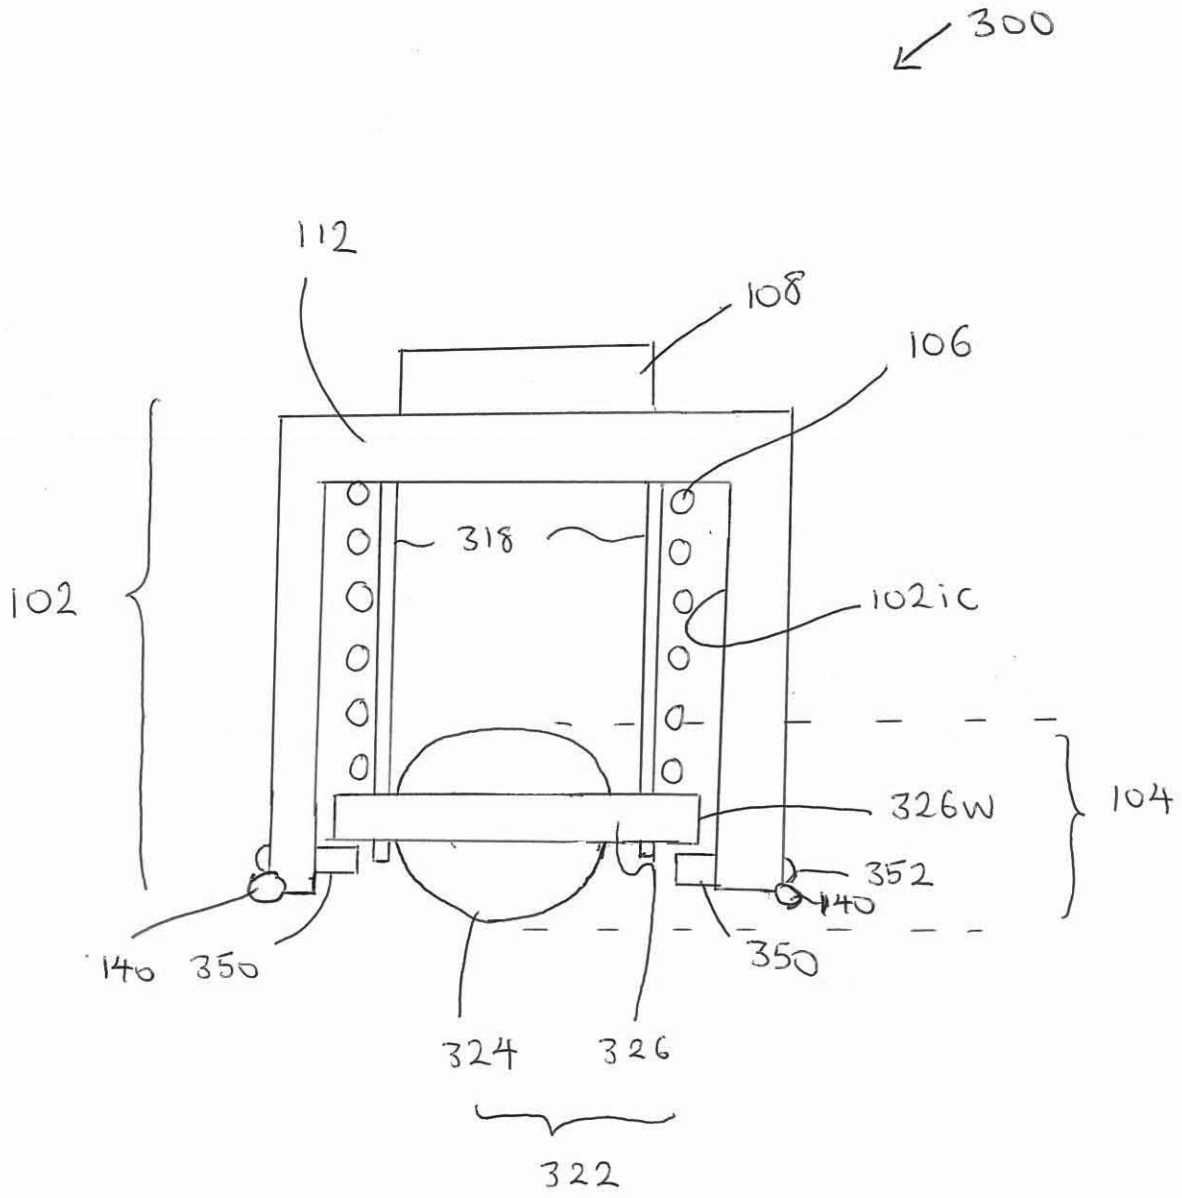

300
112
108
106
318
102
102ic
326w
104
352
140
140
350
350
324
326
322

Figure 3

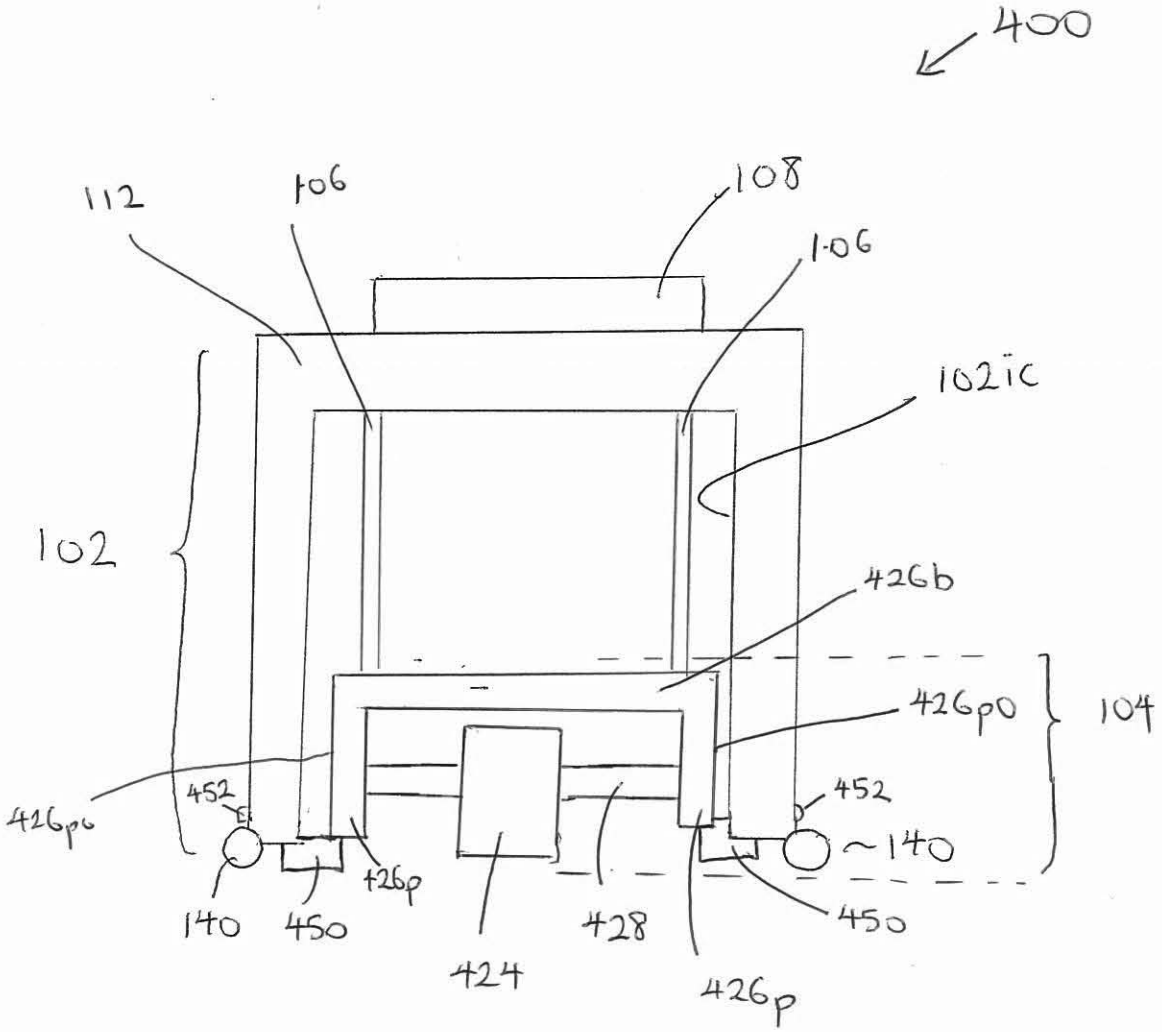

400
112
106
108
106
102ic
102
426b
426p0
104
426p0
452
452
140
140
450
426p
424
428
426p
450

Figure 4

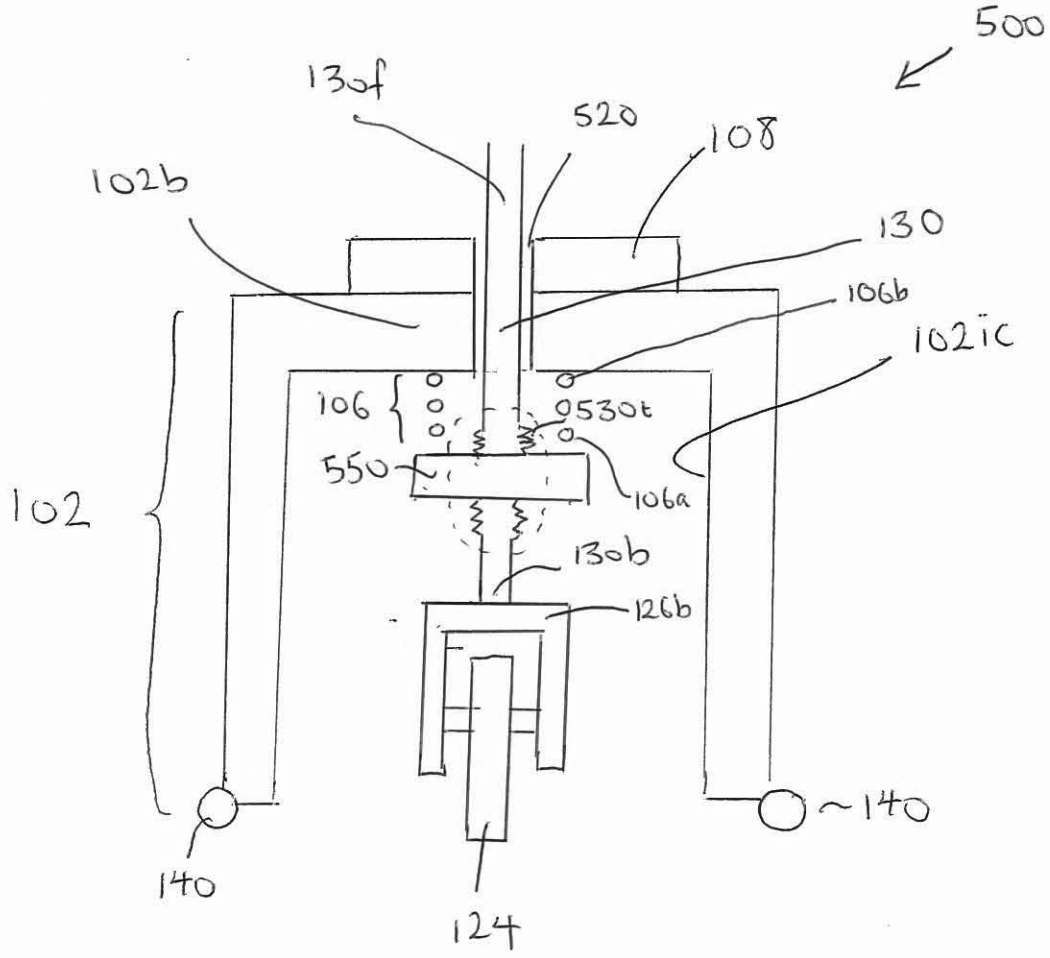

500
130f
520
108
102b
130
106b
102ic
106
530t
550
106a
102
130b
126b
140
140
124

Figure 5

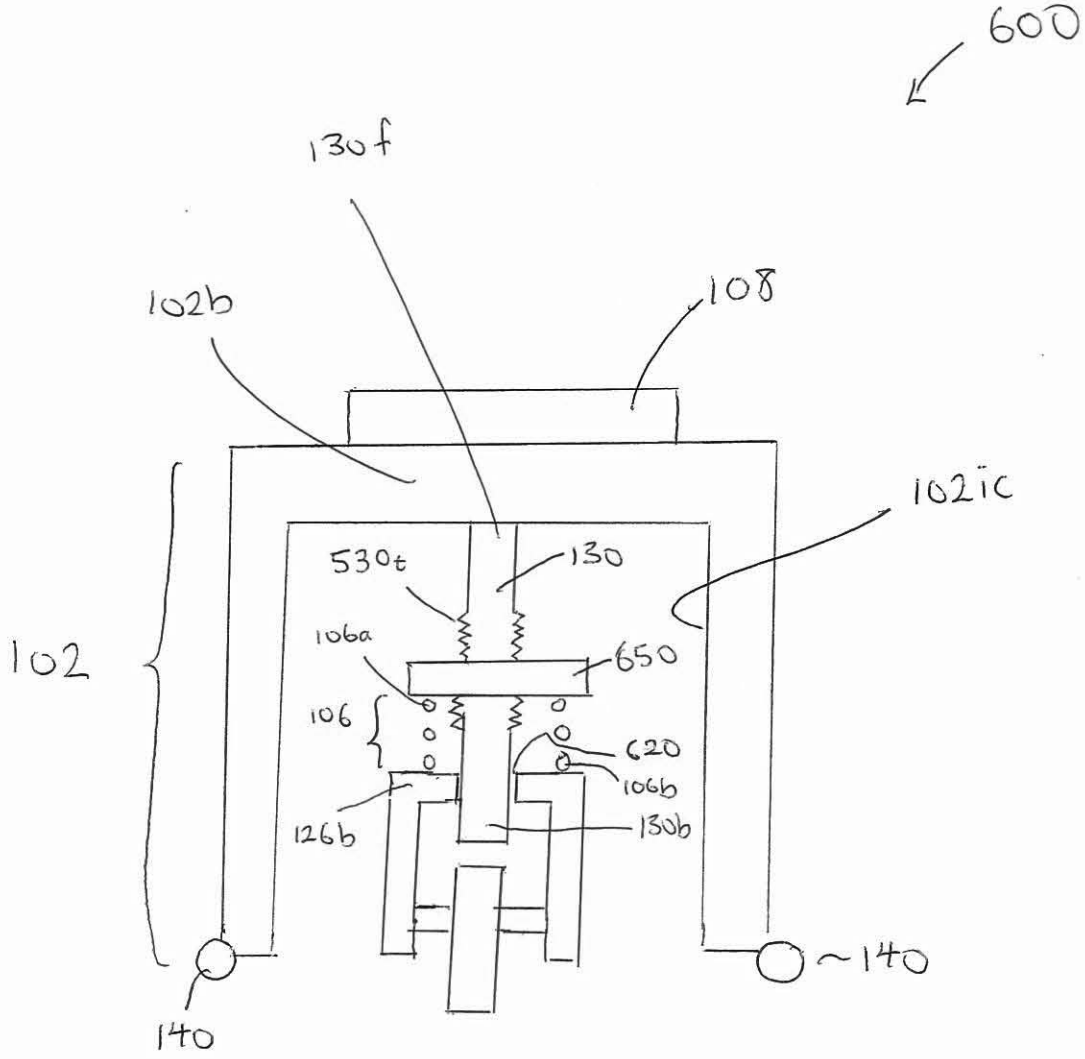

600
130f
102b
108
102ic
530t
130
106a
650
102
106
620
106b
126b
130b
140
140

Figure 6

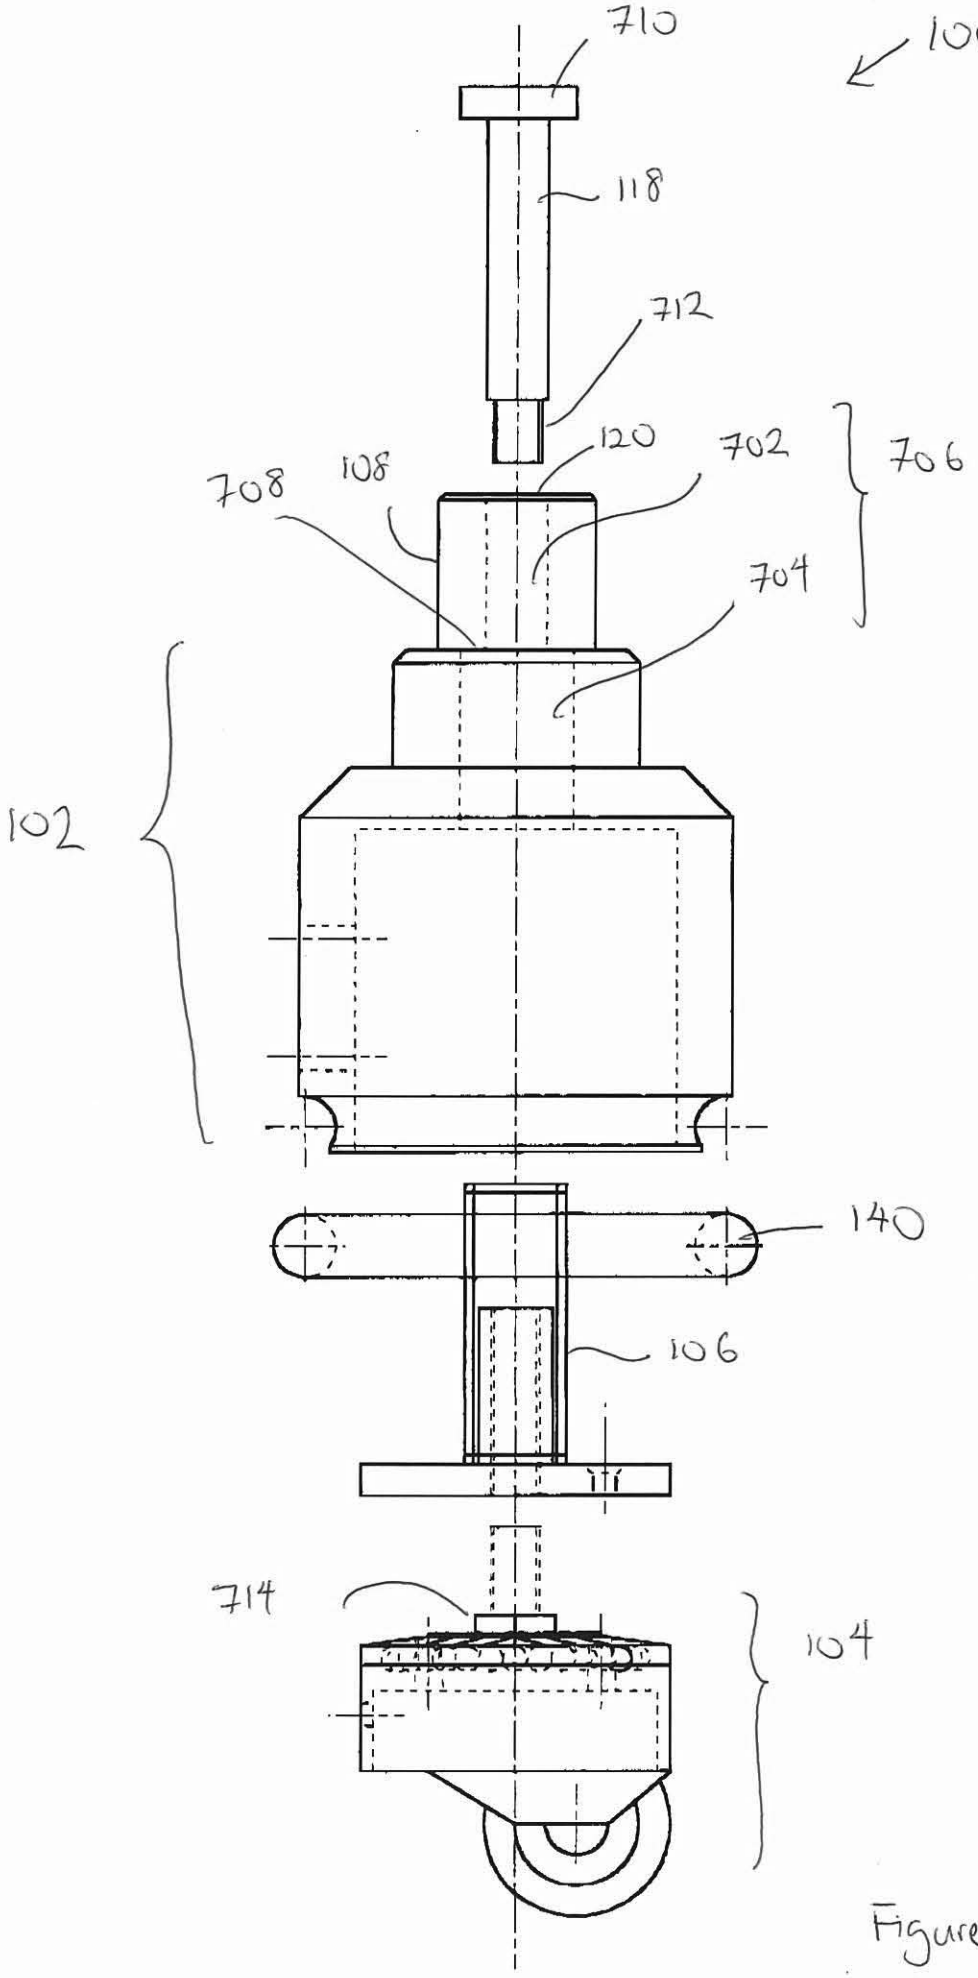


Figure 7

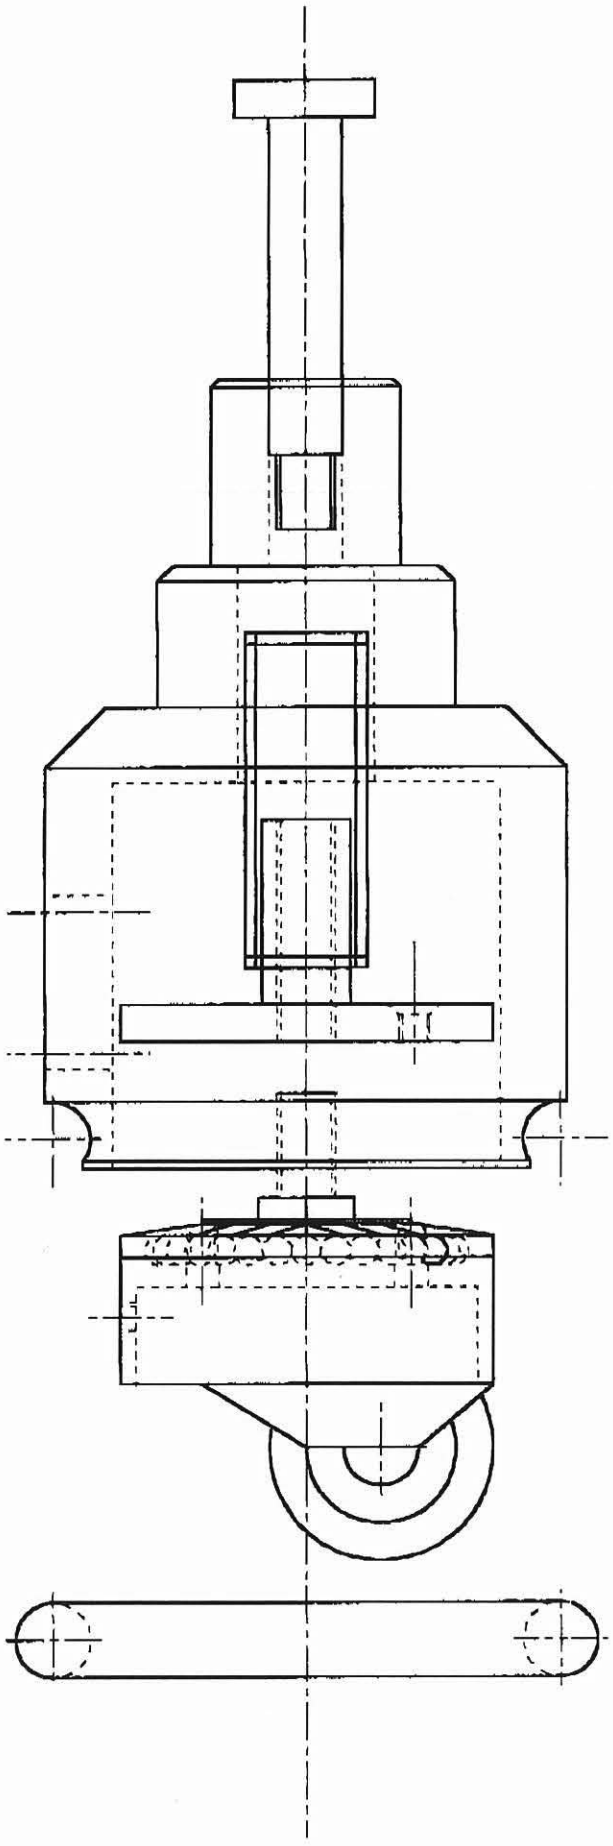


Figure 8.

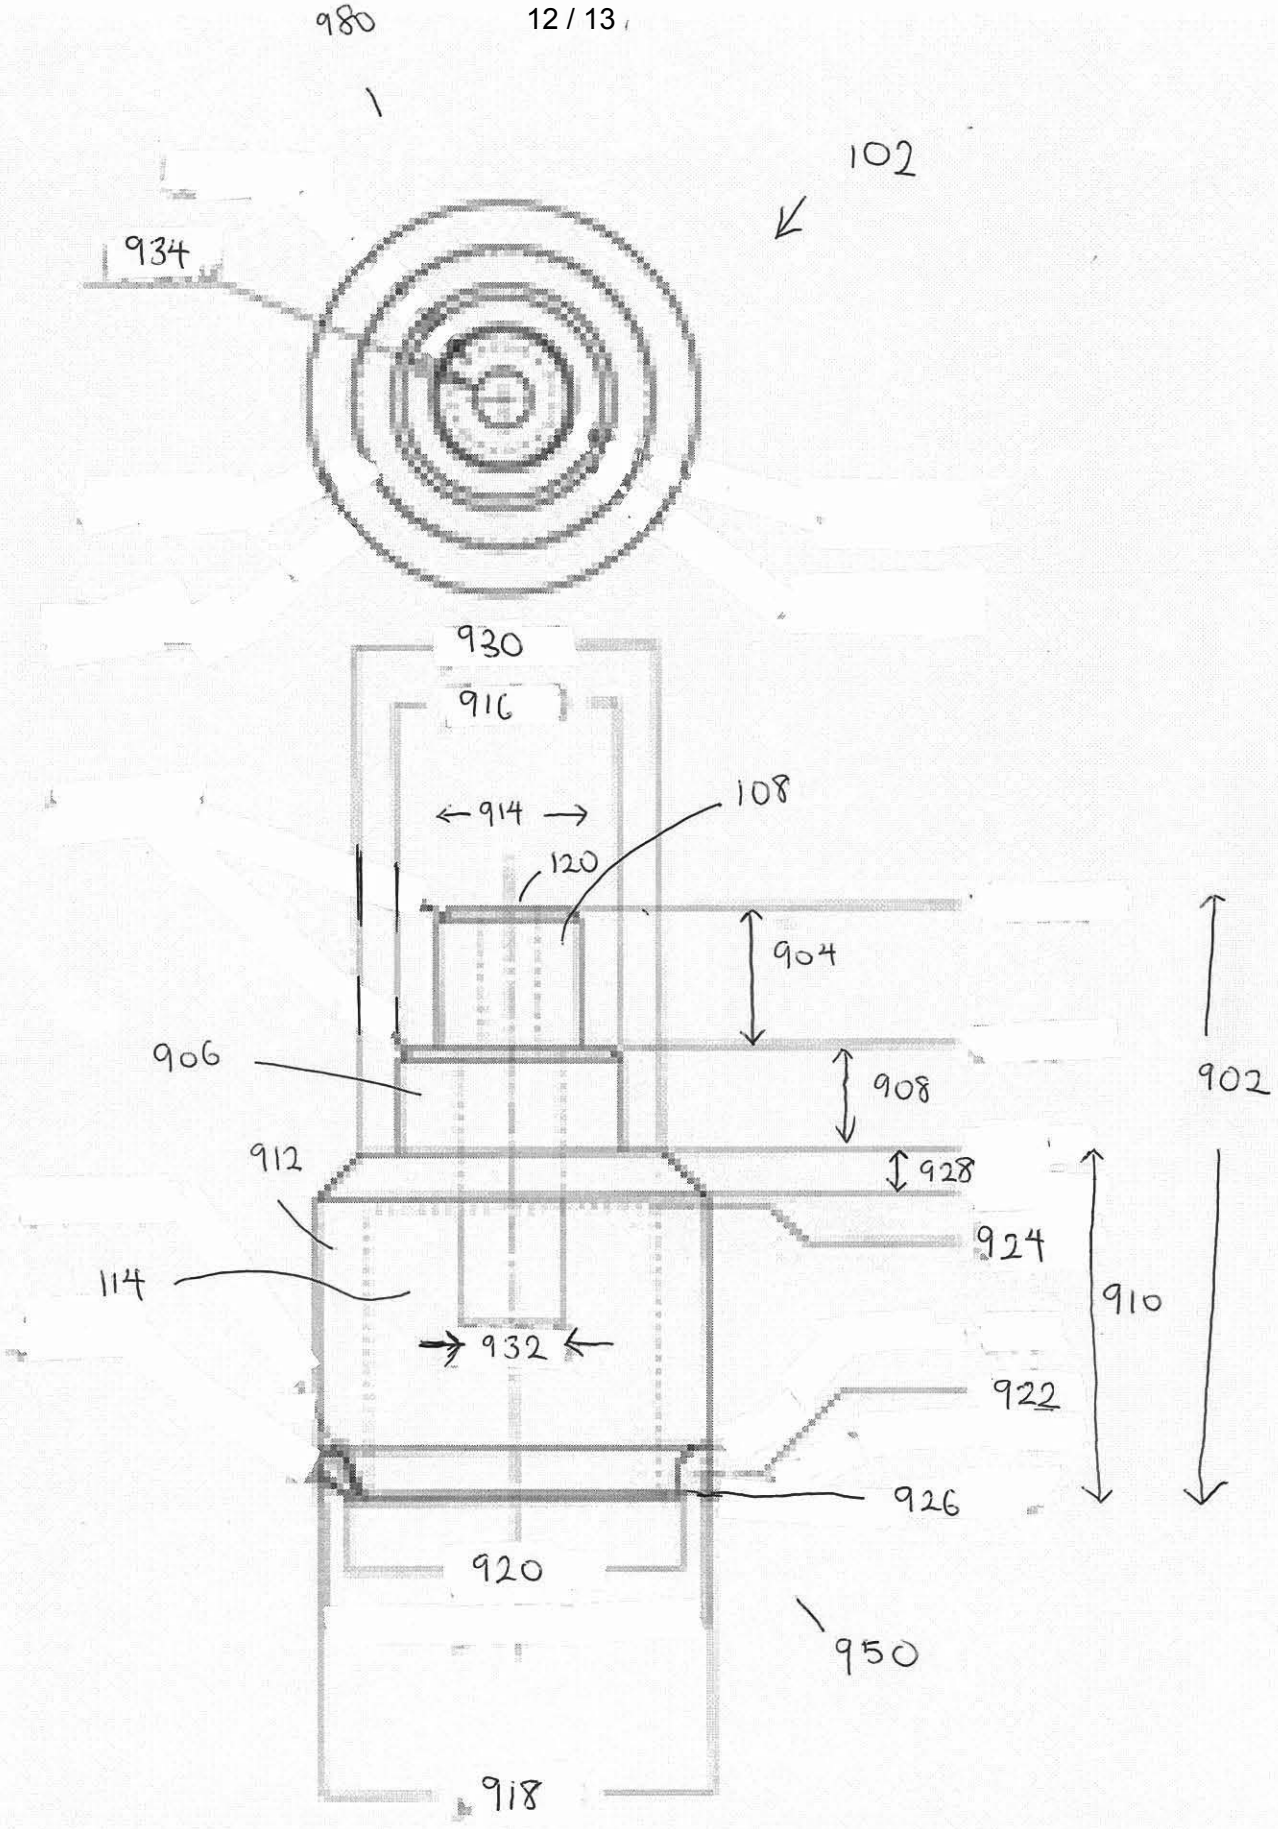

980
102
934
930
916
914
108
120
904
906
908
902
912
928
924
114
910
932
922
926
920
950
918

Figure 9

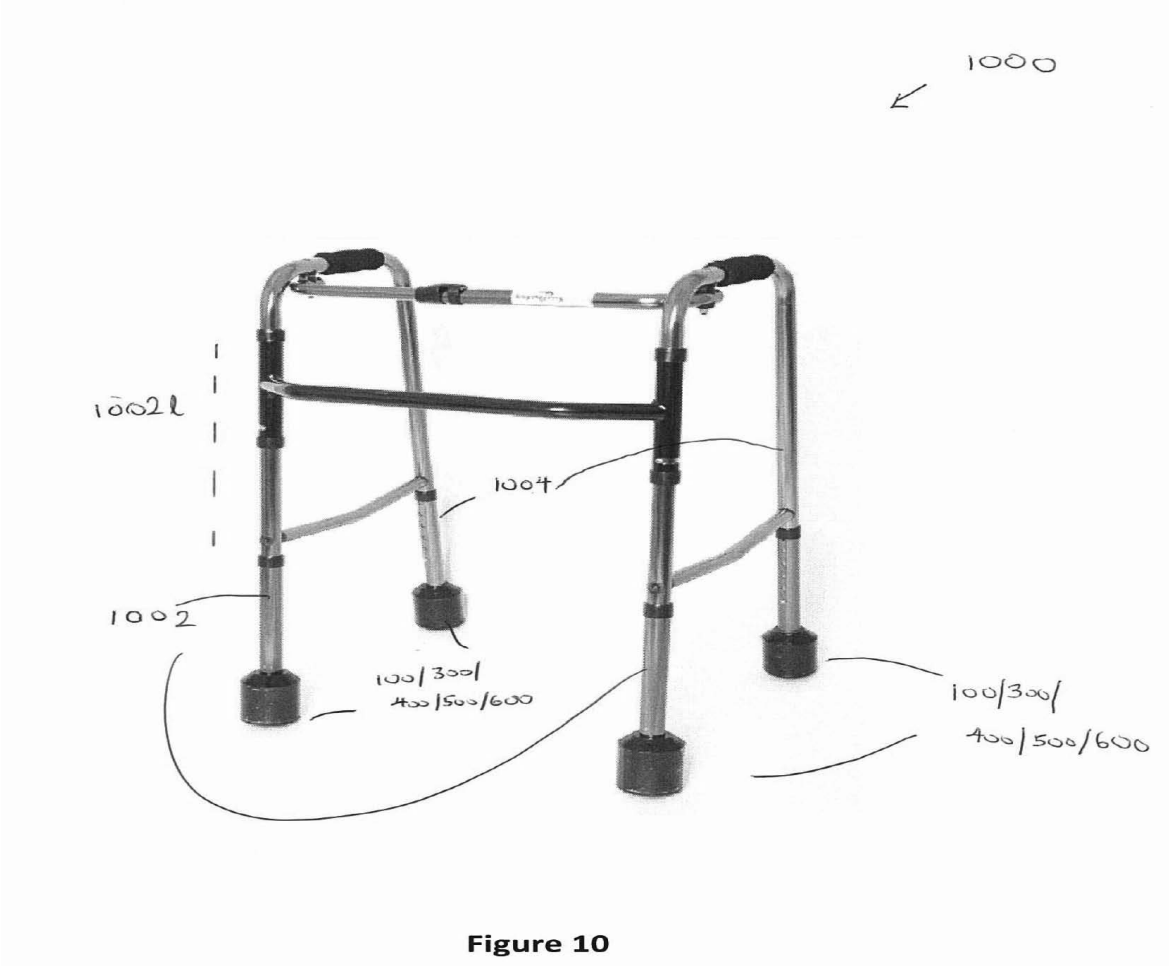


Figure 10