Fig. 1

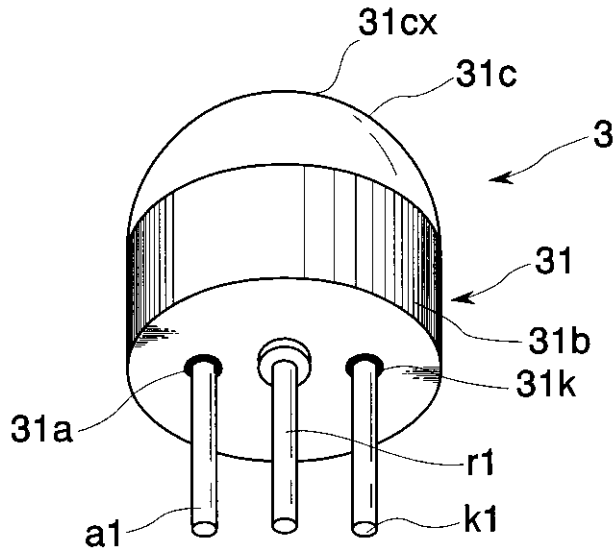

31cx
31c
3
31
31b
31k
31a
r1
a1
k1

Fig. 2

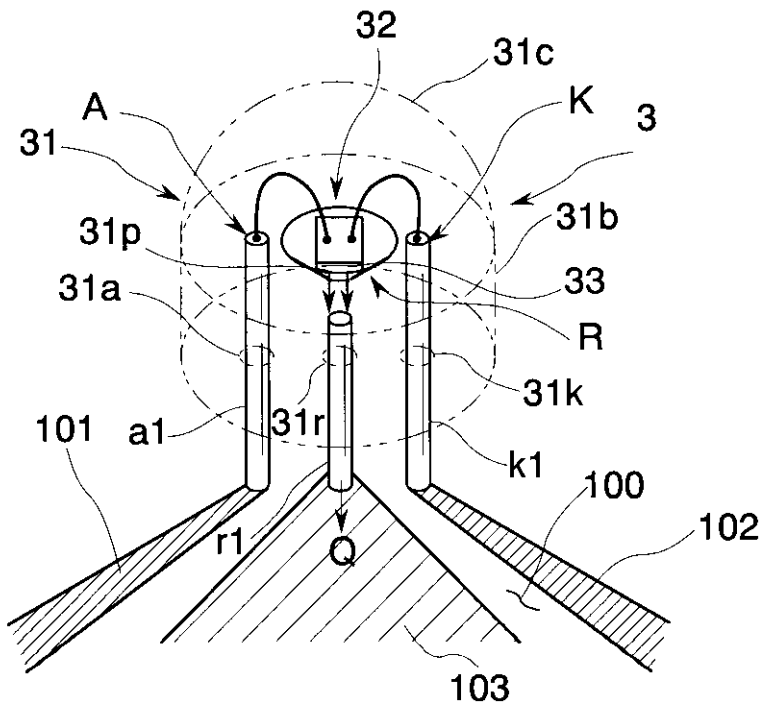

32
31c
A
K
3
31
31b
31p
33
31a
R
31k
101
a1
31r
k1
100
102
r1
Q
103

Fig. 3

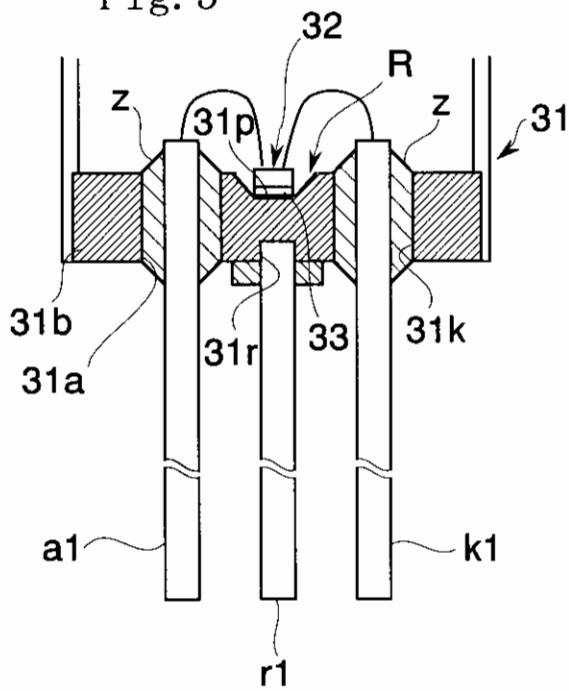
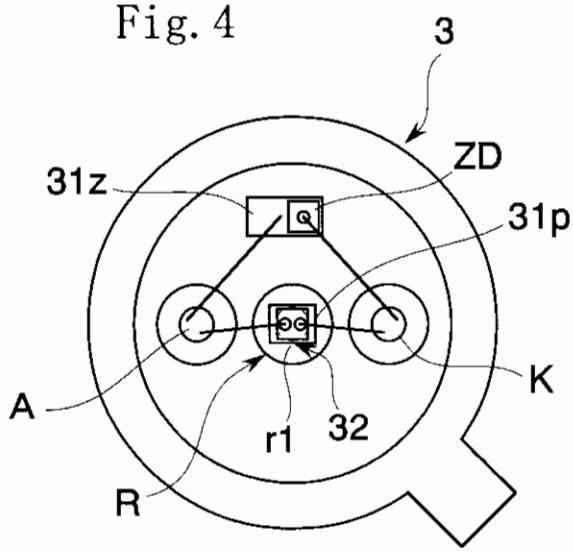


Fig. 4

(a)



(b)

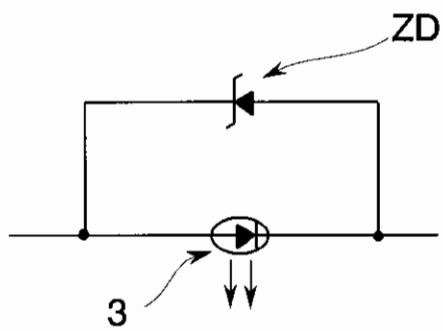


Fig. 5

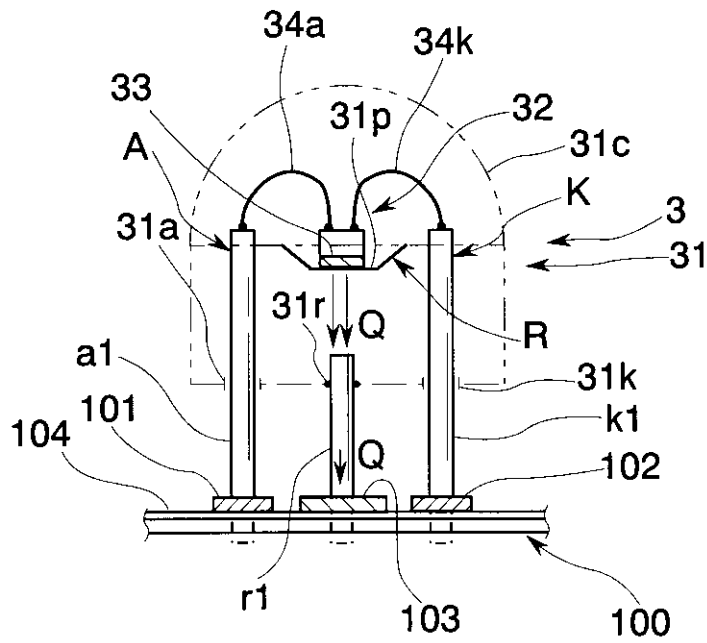

34a
34k
33
31p
32
A
31c
K
3
31a
31
31r
Q
R
a1
31k
101
k1
104
Q
102
r1
103
100

Fig. 6

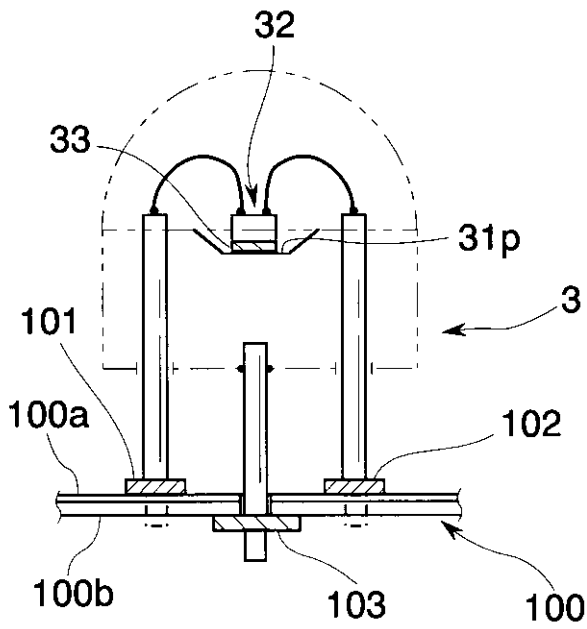


Fig. 7

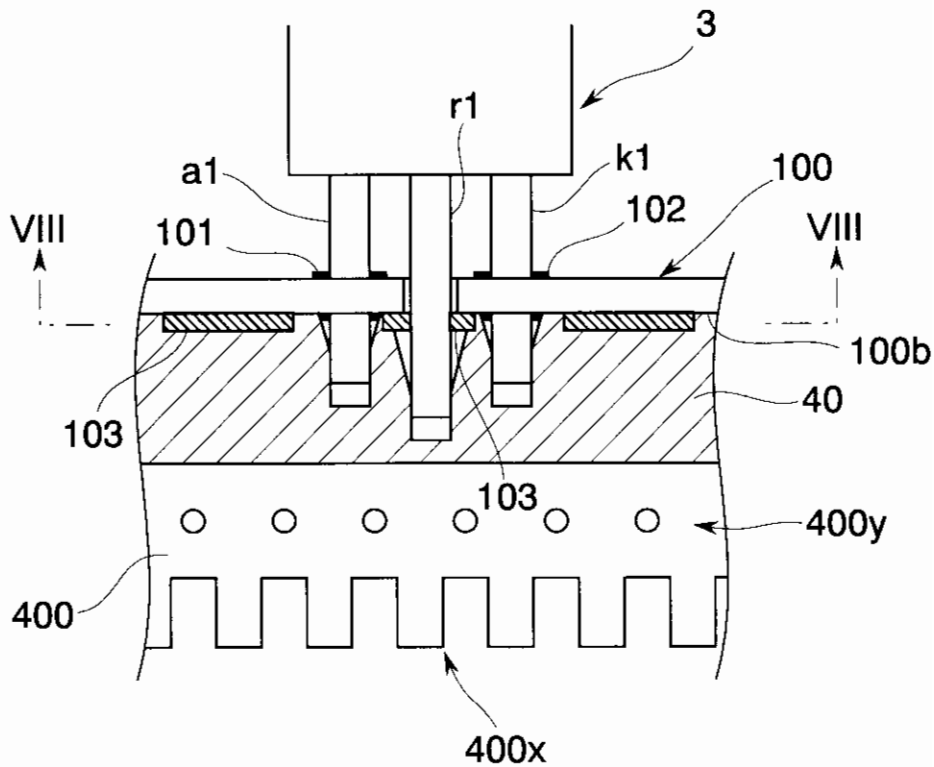


Fig. 8(a)

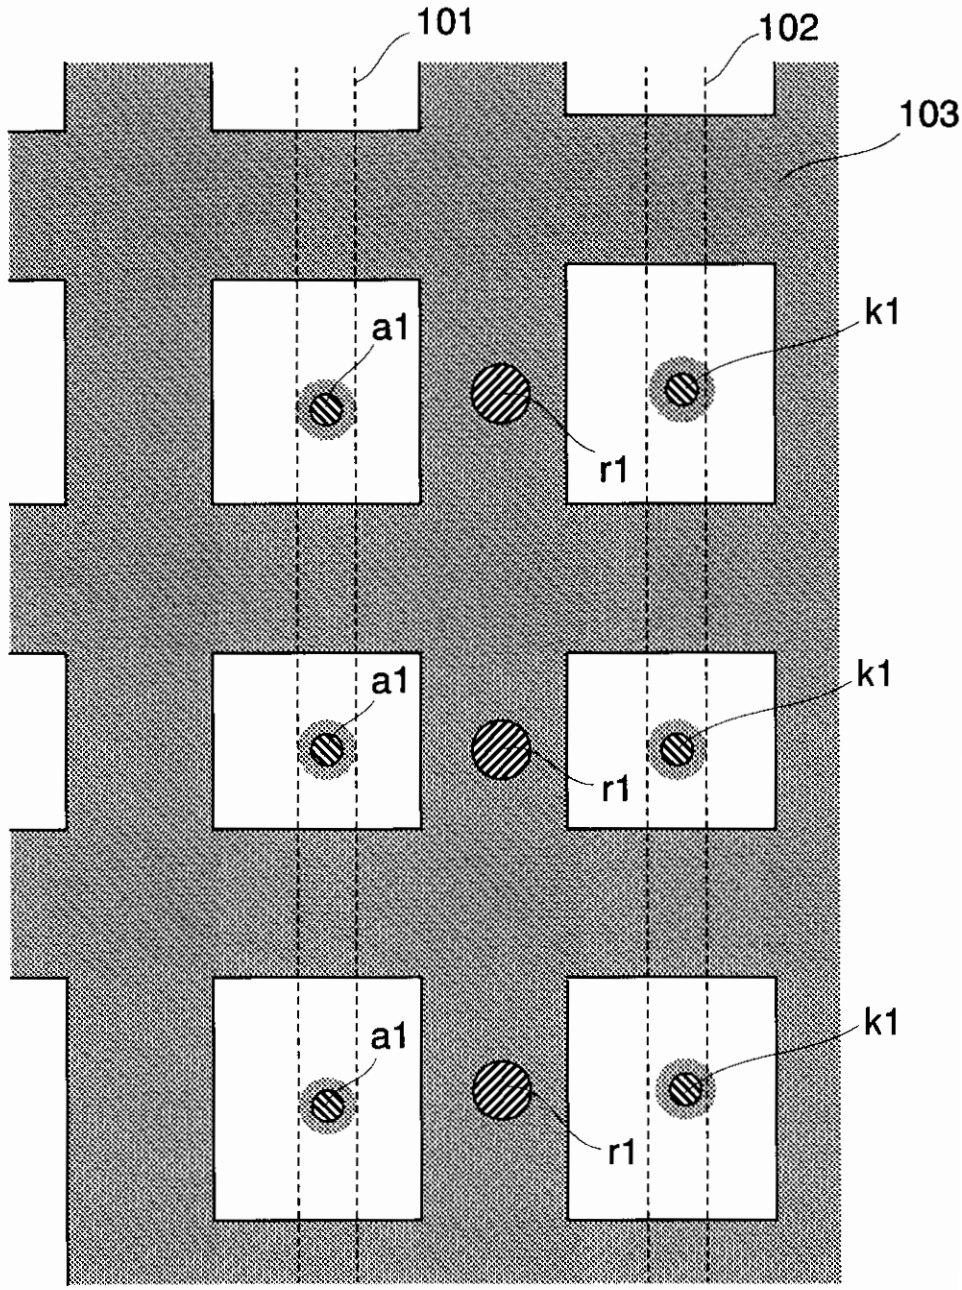


Fig. 8(b)

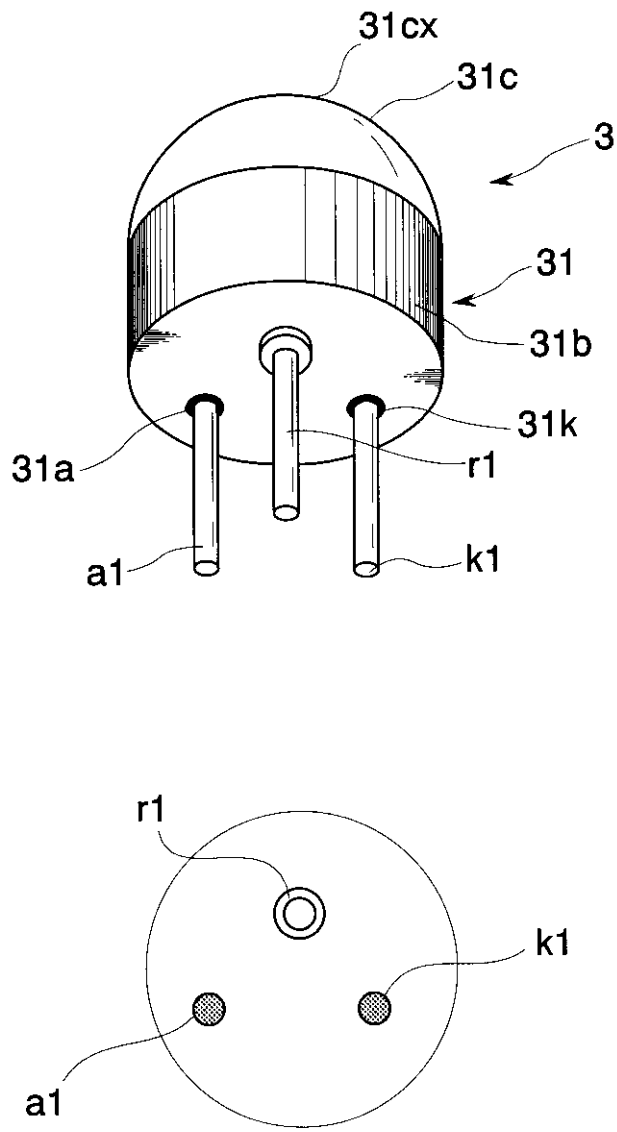


Fig. 9

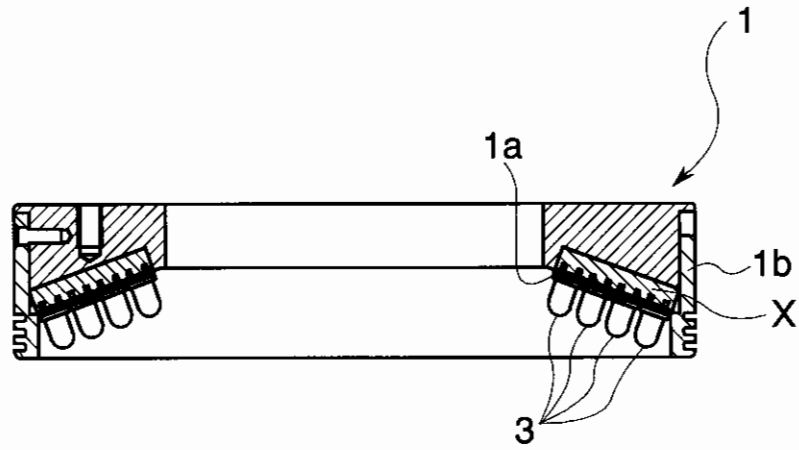


Fig. 10

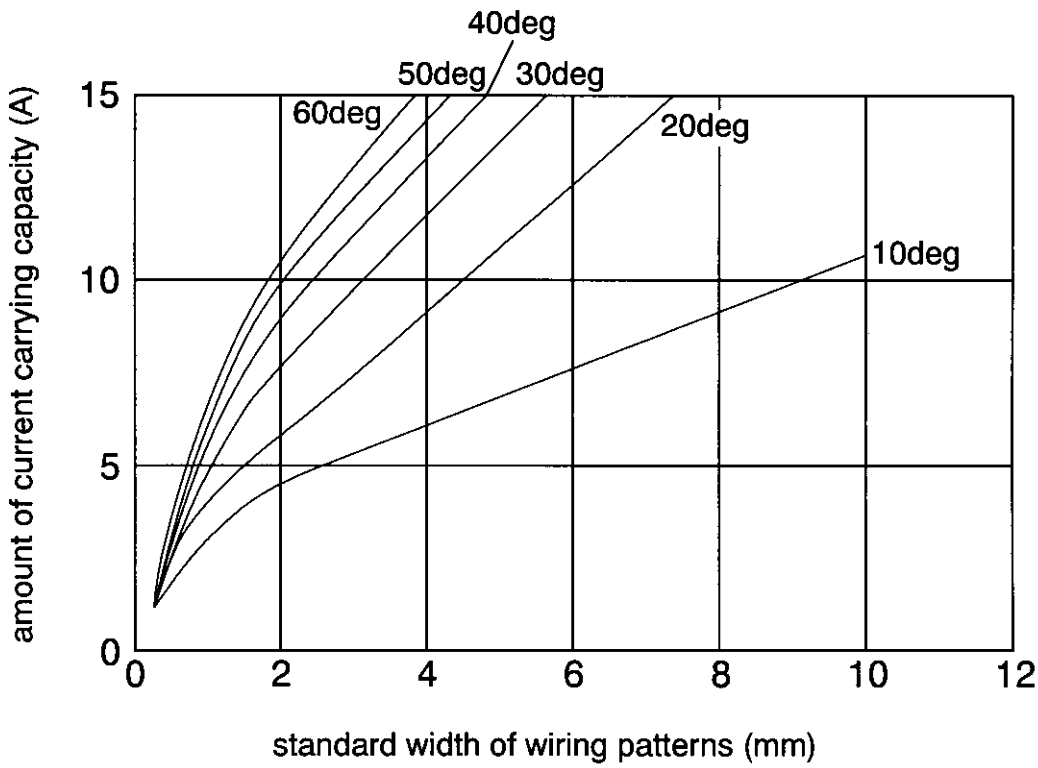

40deg
50deg
30deg
60deg
20deg
10deg
amount of current carrying capacity (A)
15
10
5
0
0
2
4
6
8
10
12
standard width of wiring patterns (mm)

Fig. 11

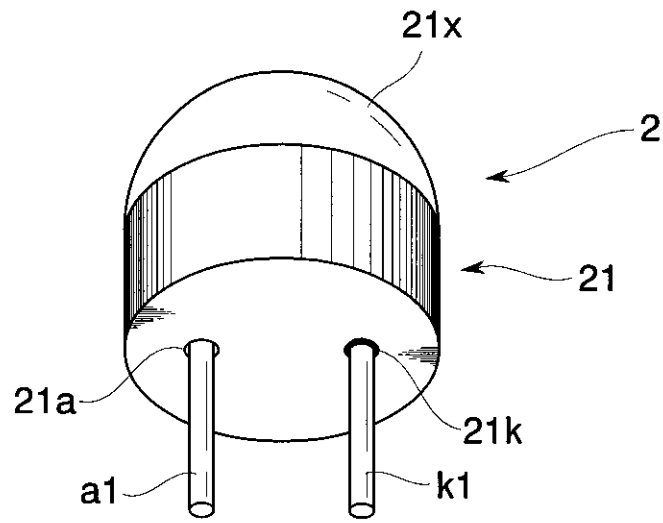


Fig. 12

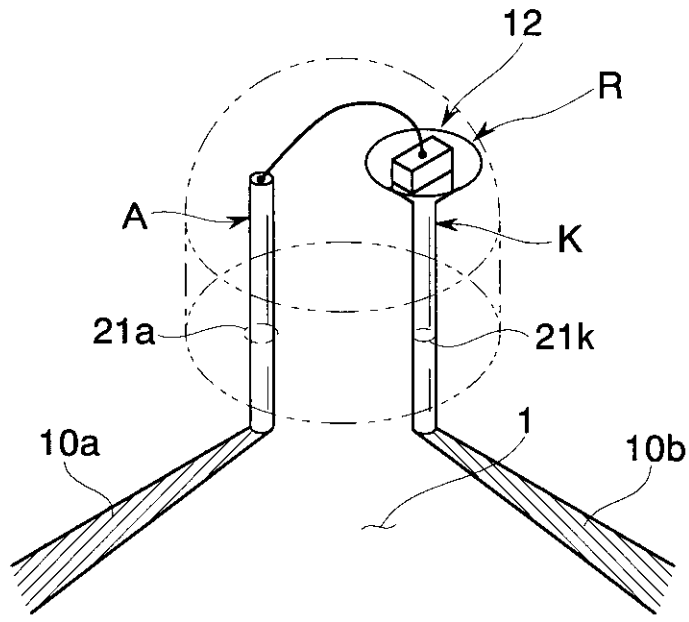


Fig. 13

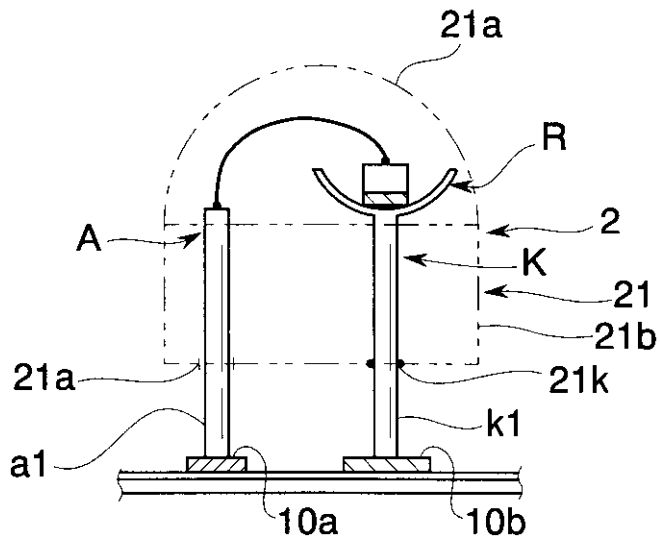


Fig. 14

