

图 1A


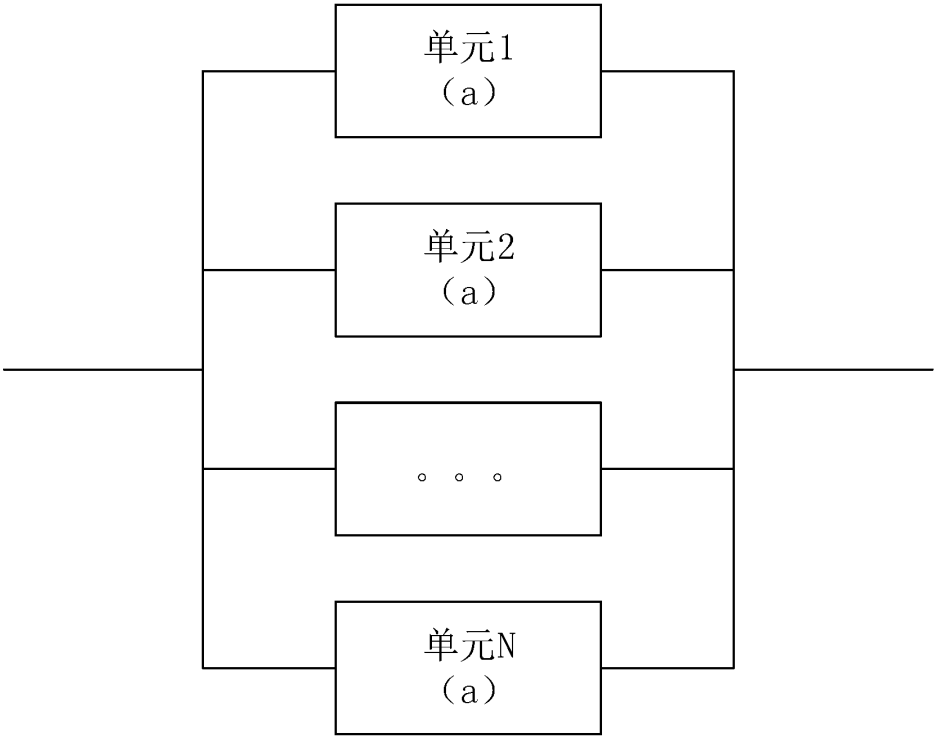


图 1B

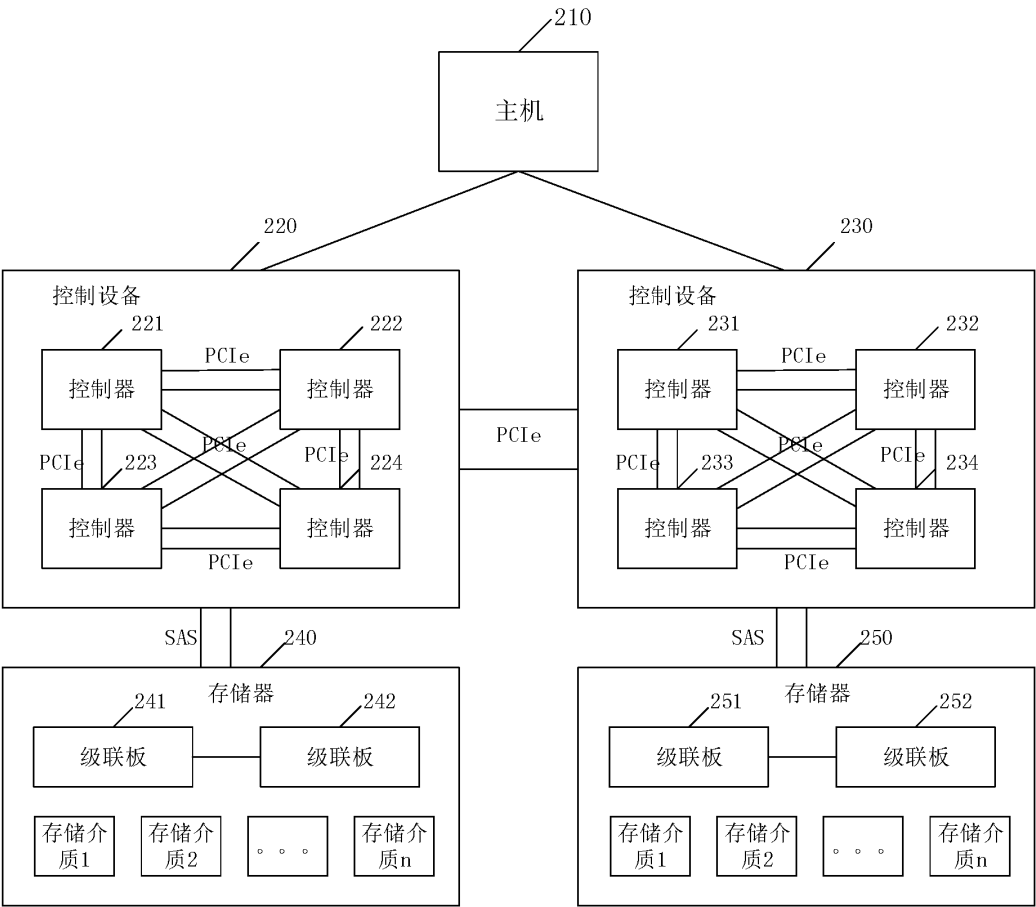

PCIe: 高速串行计算机扩展总线标准接口
SAS: 串行连接小型计算机系统接口

图 2A


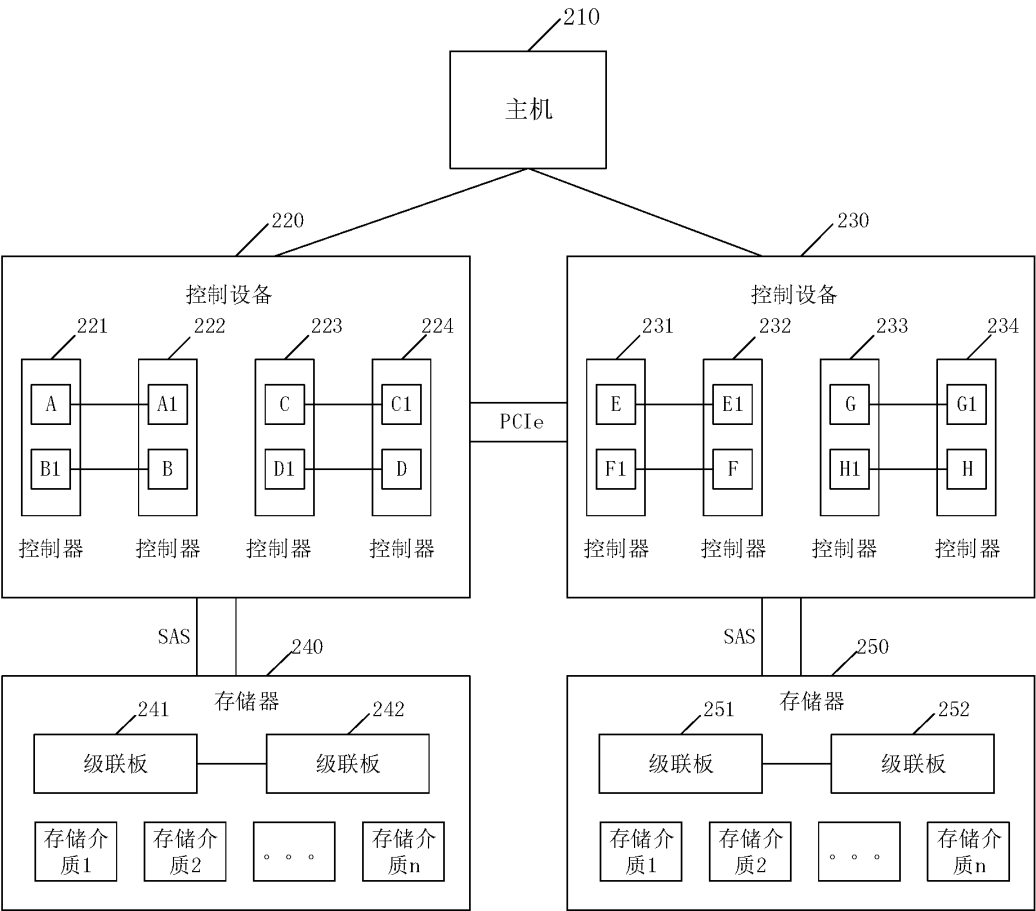


图 2B

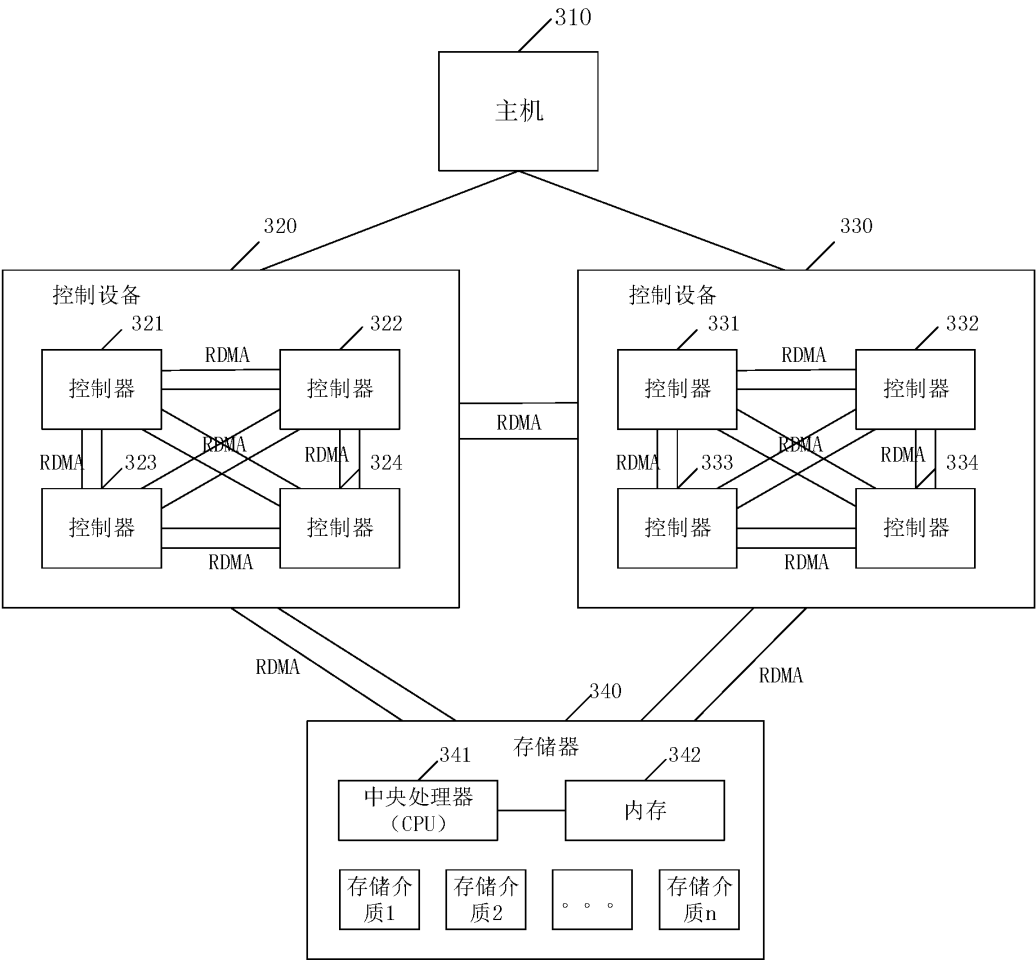

RDMA: 远程直接内存访问

图 3

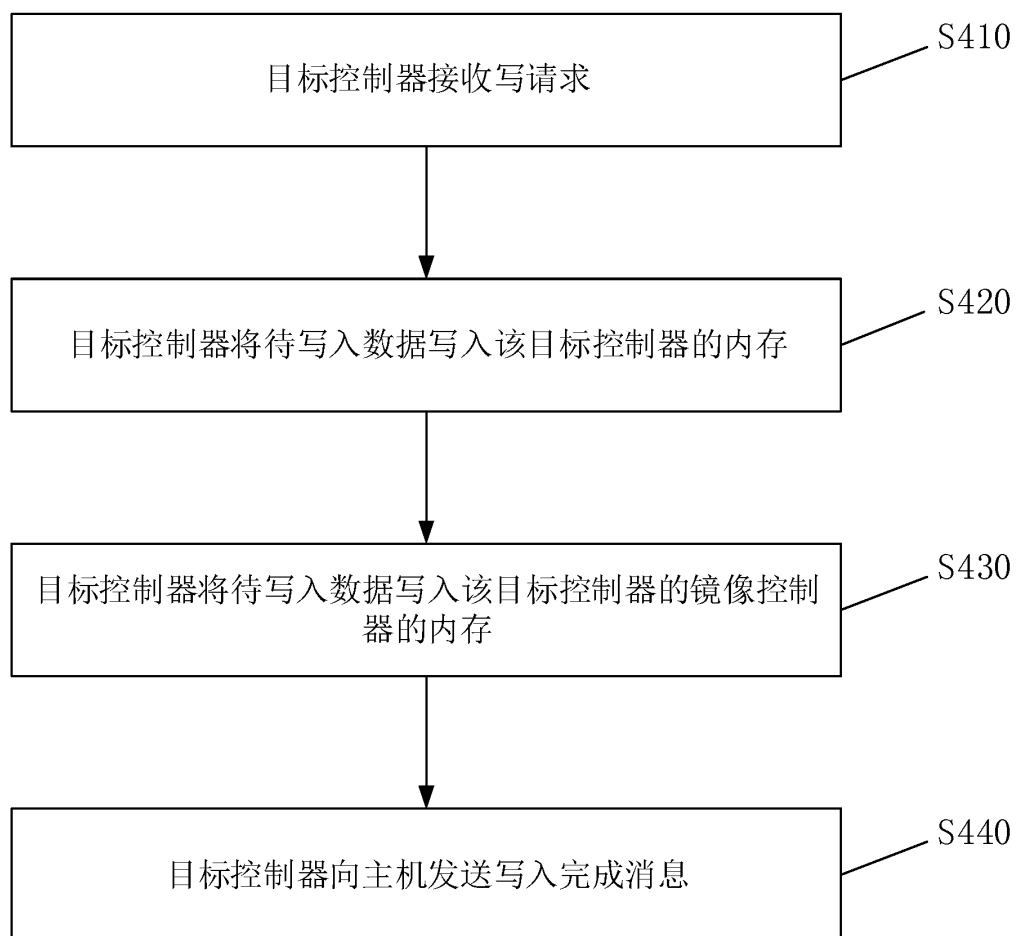


图 4

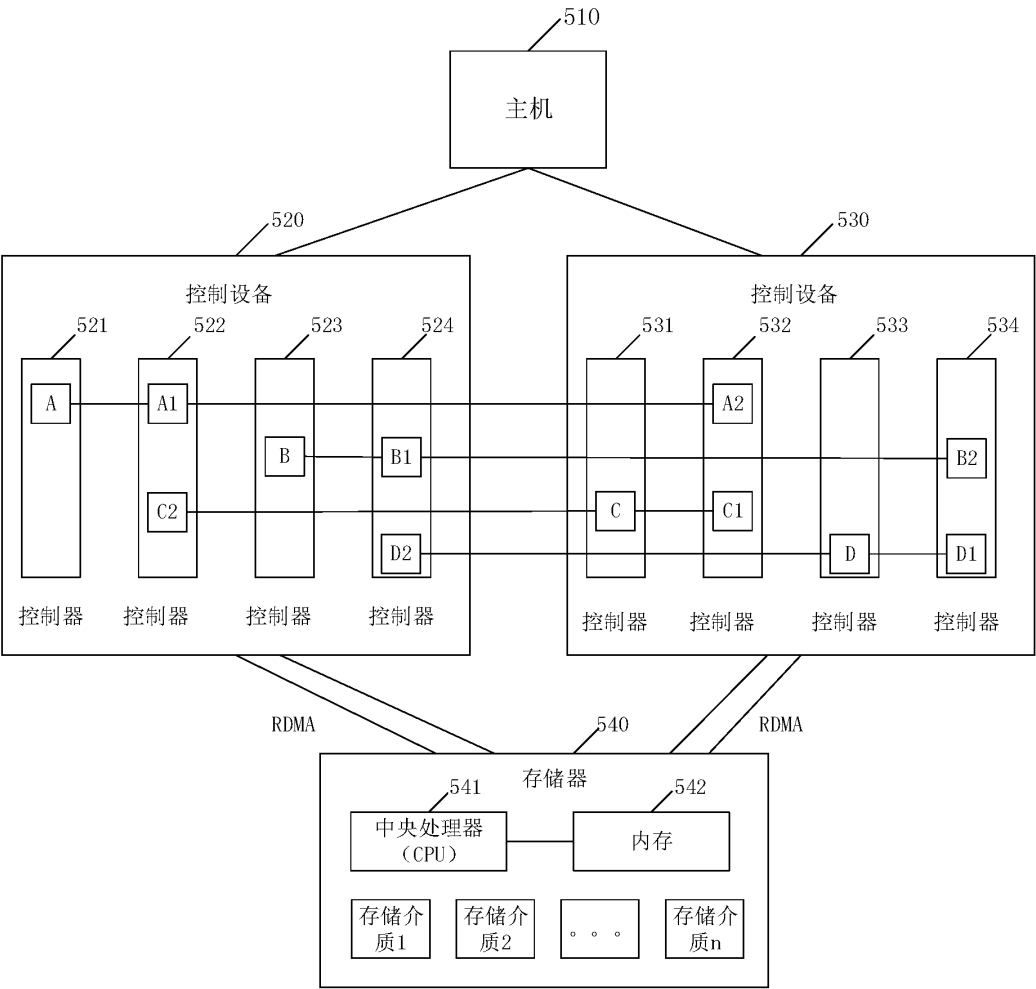


图 5

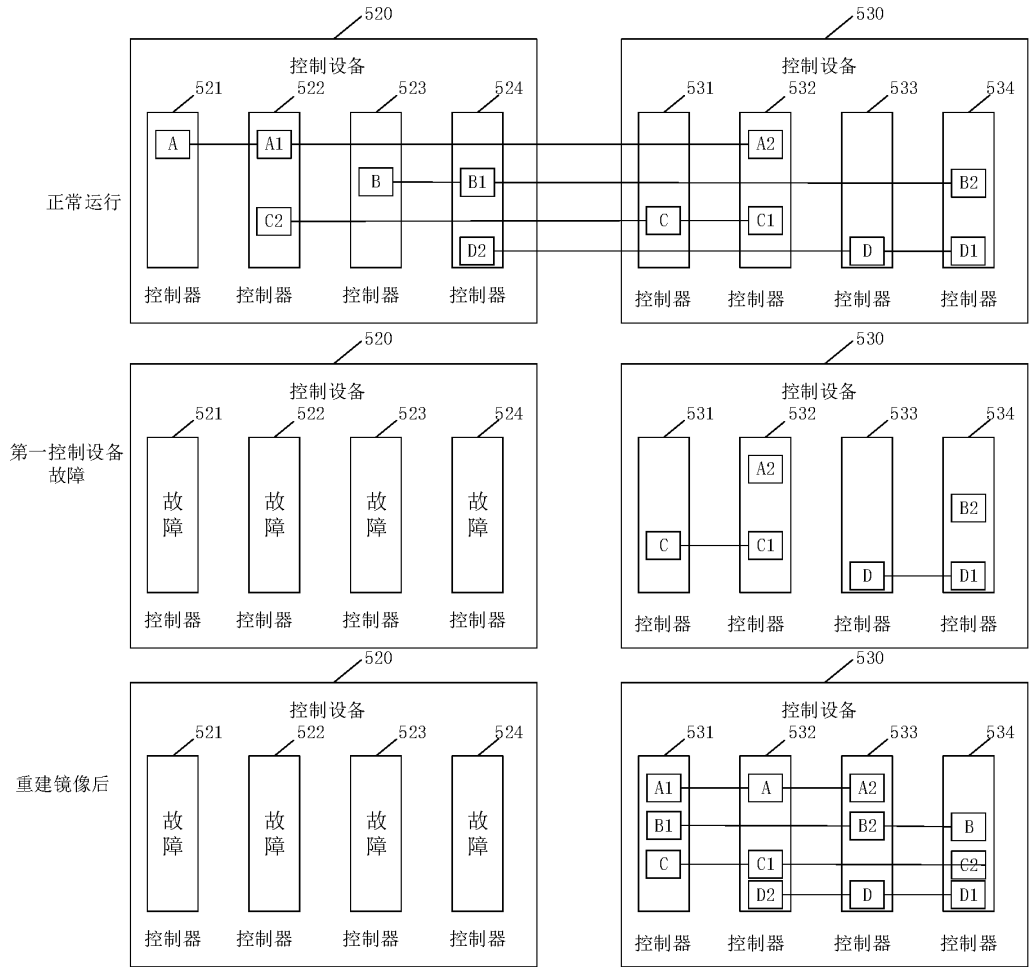


图 6A

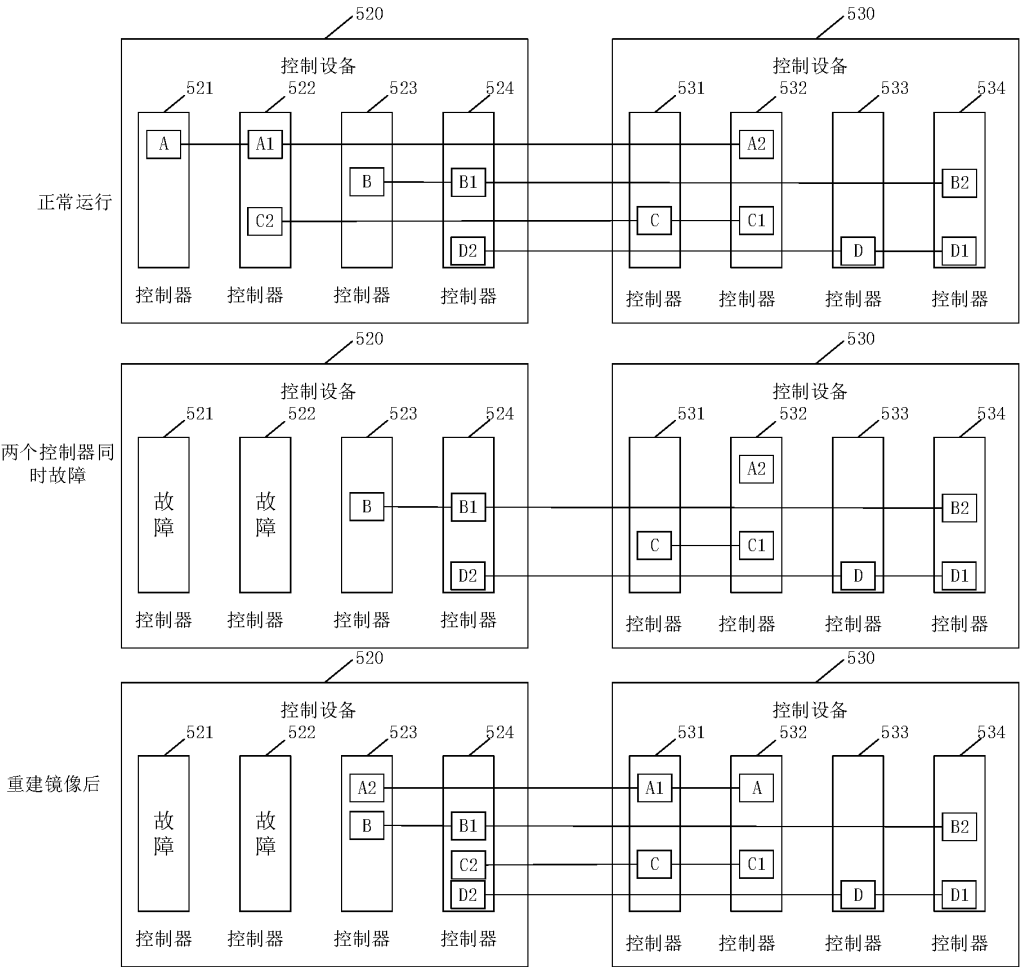


图 6B

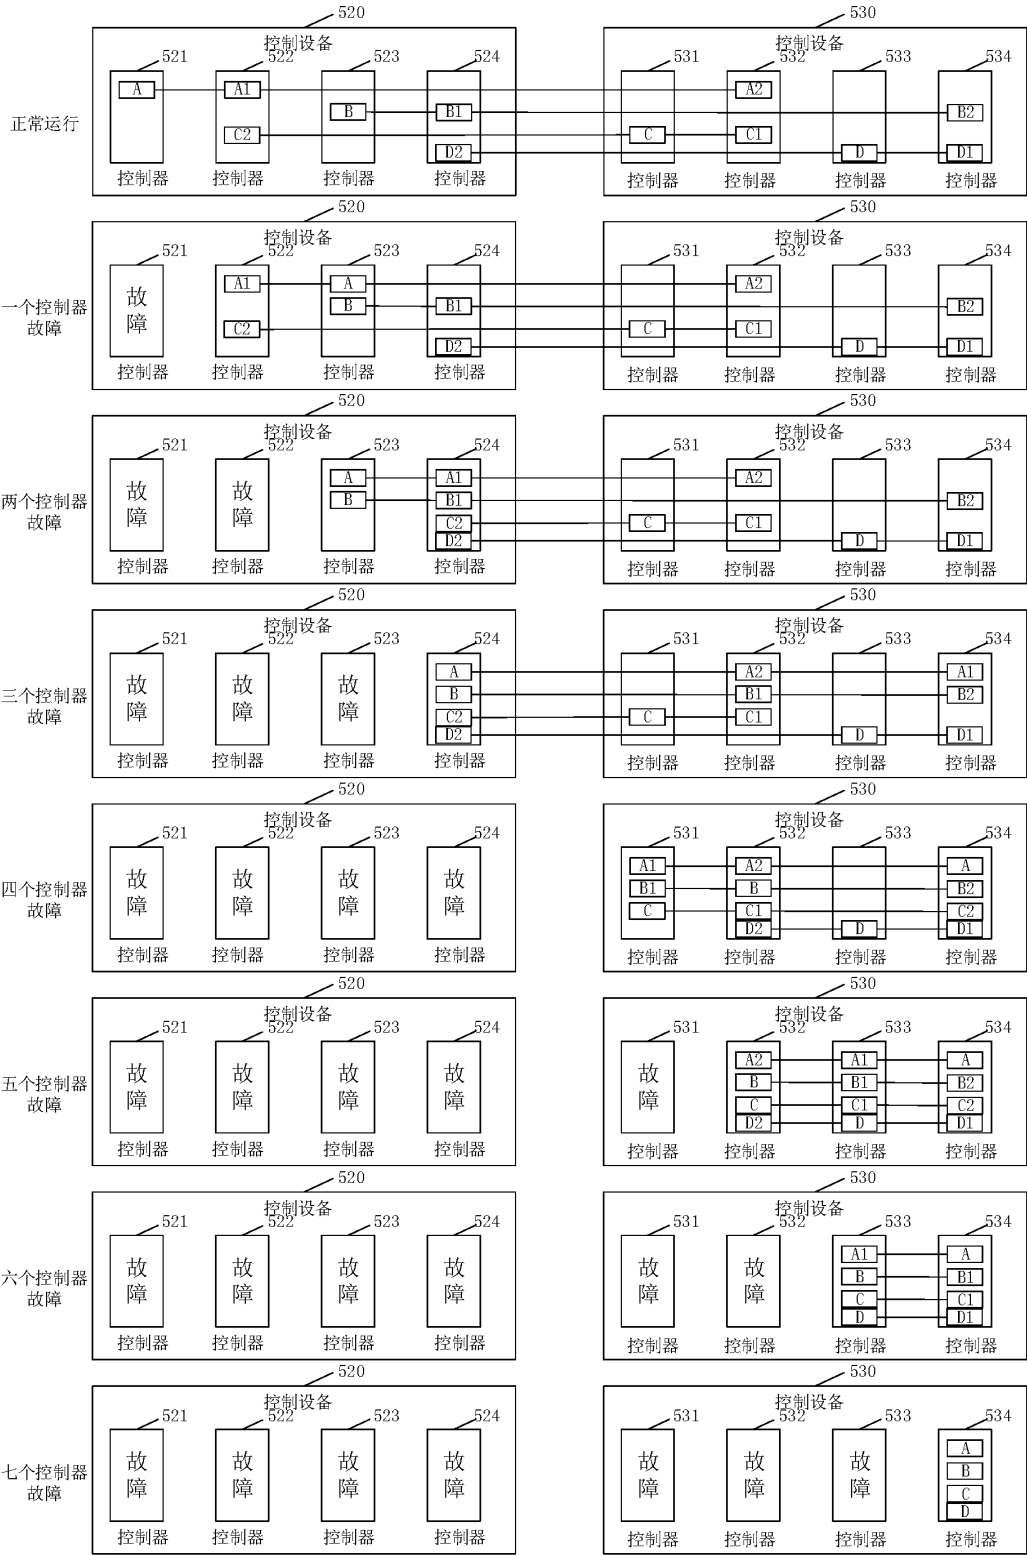


图 6C



图 7

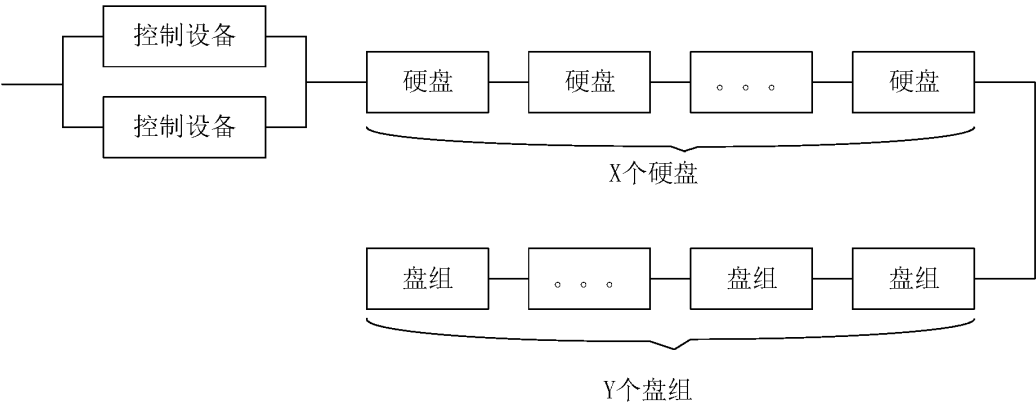


图 8

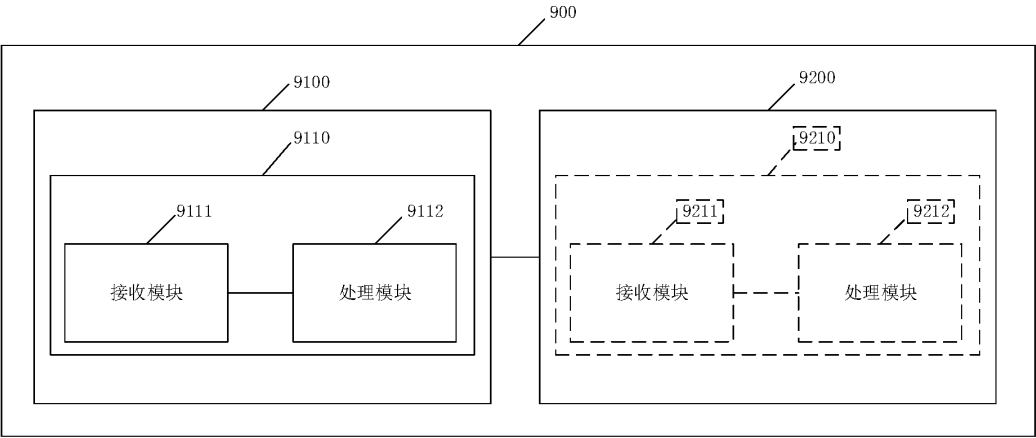


图 9

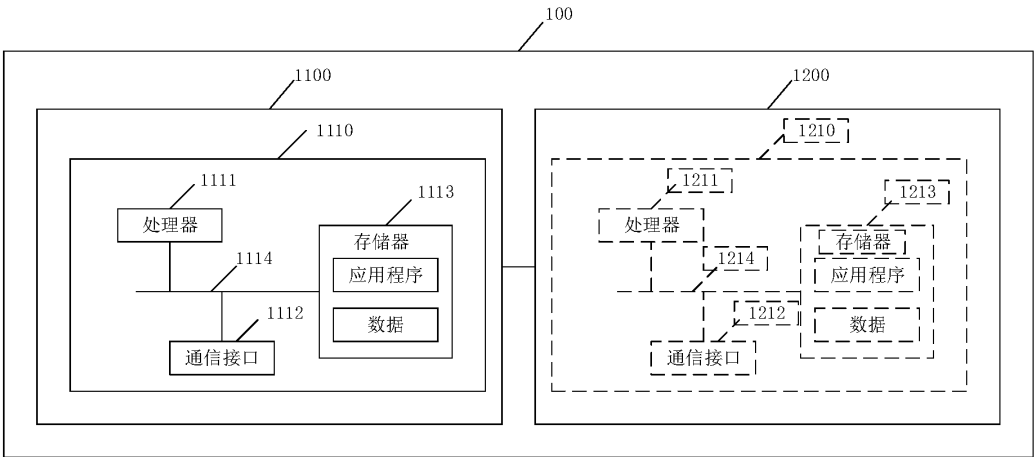


图 10