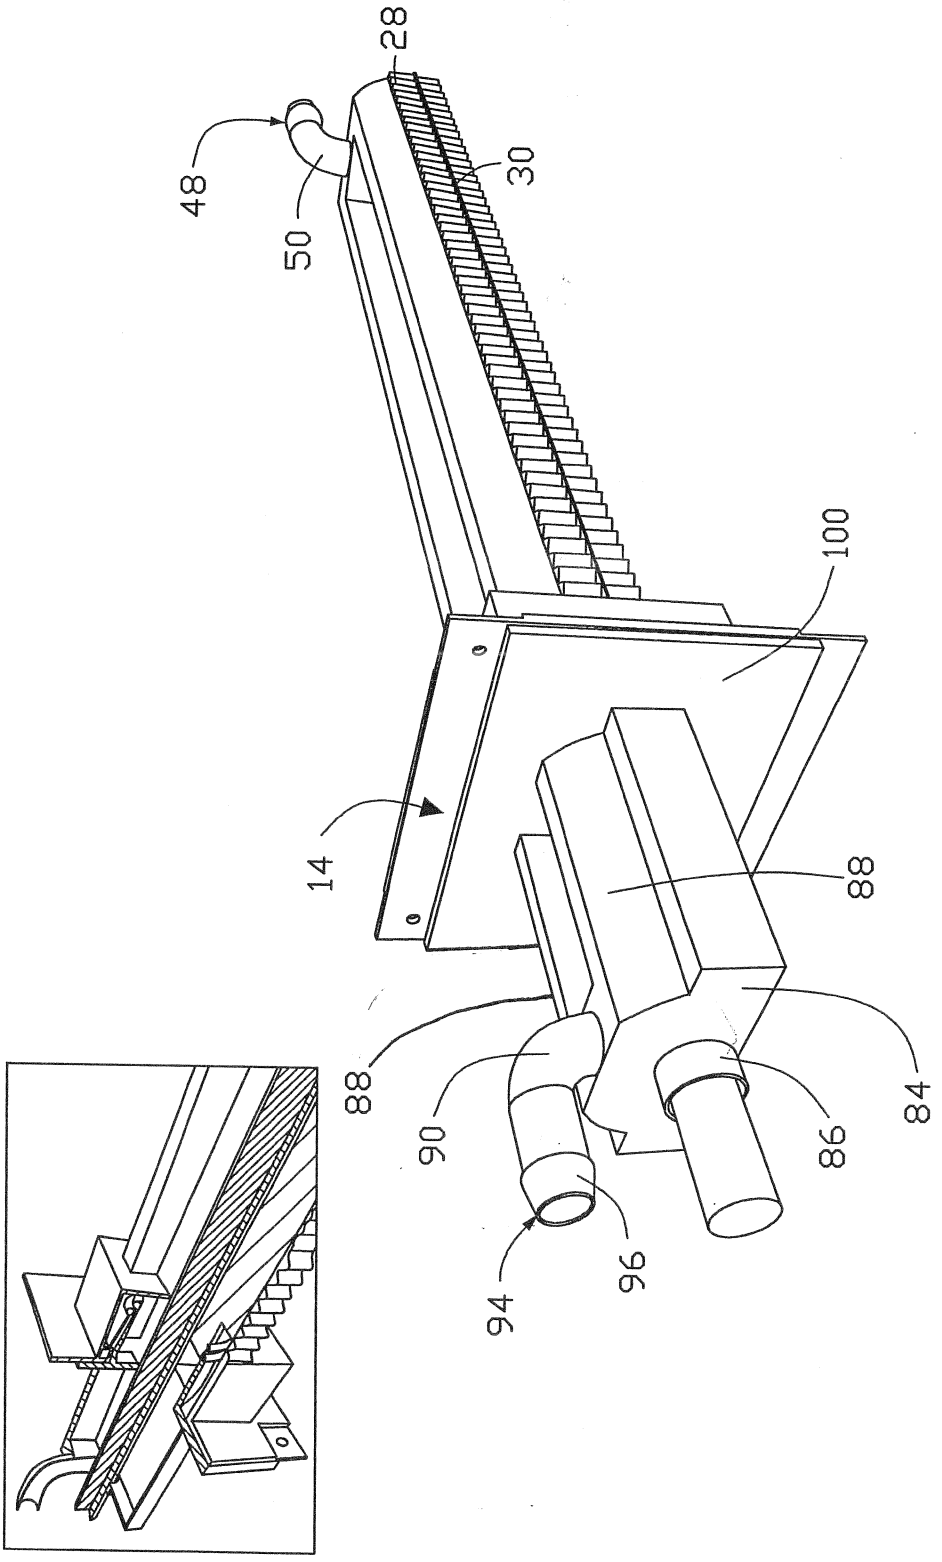


FIG. 1

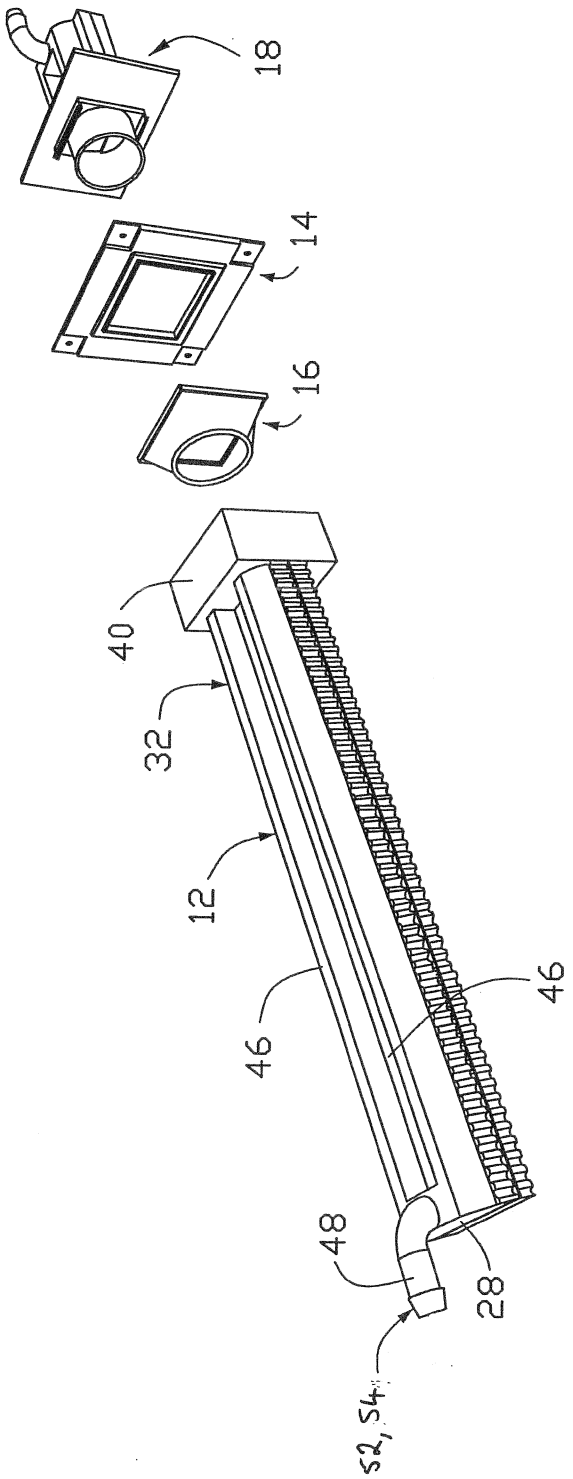


FIG. 2

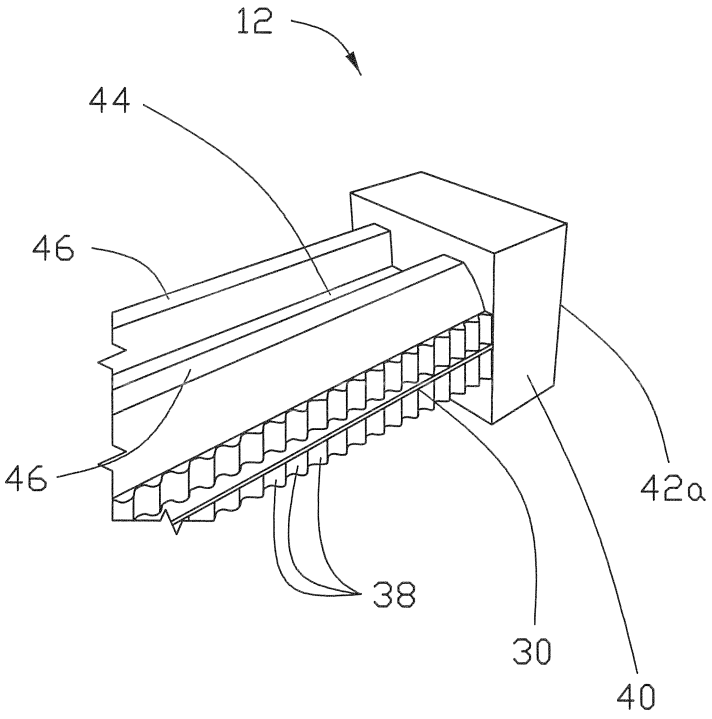


FIG. 3

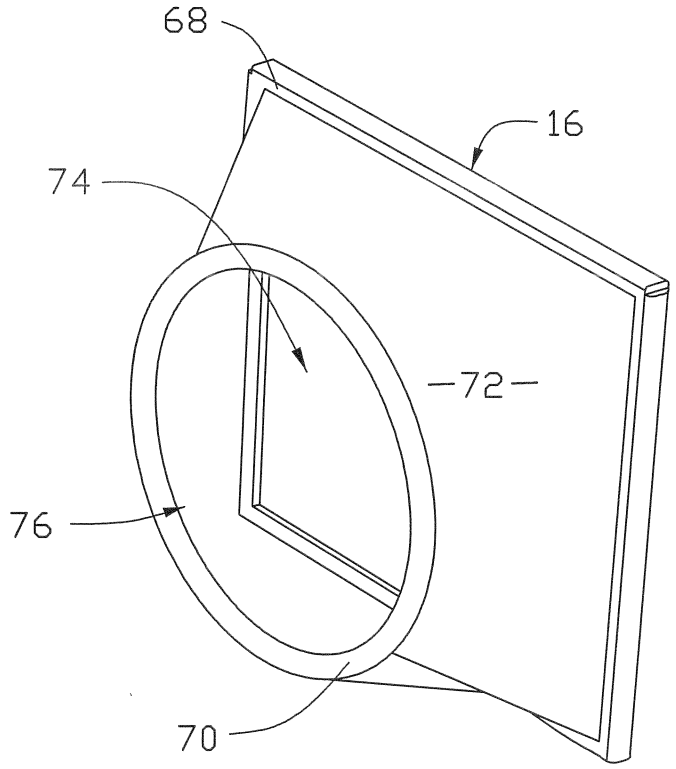


FIG. 4

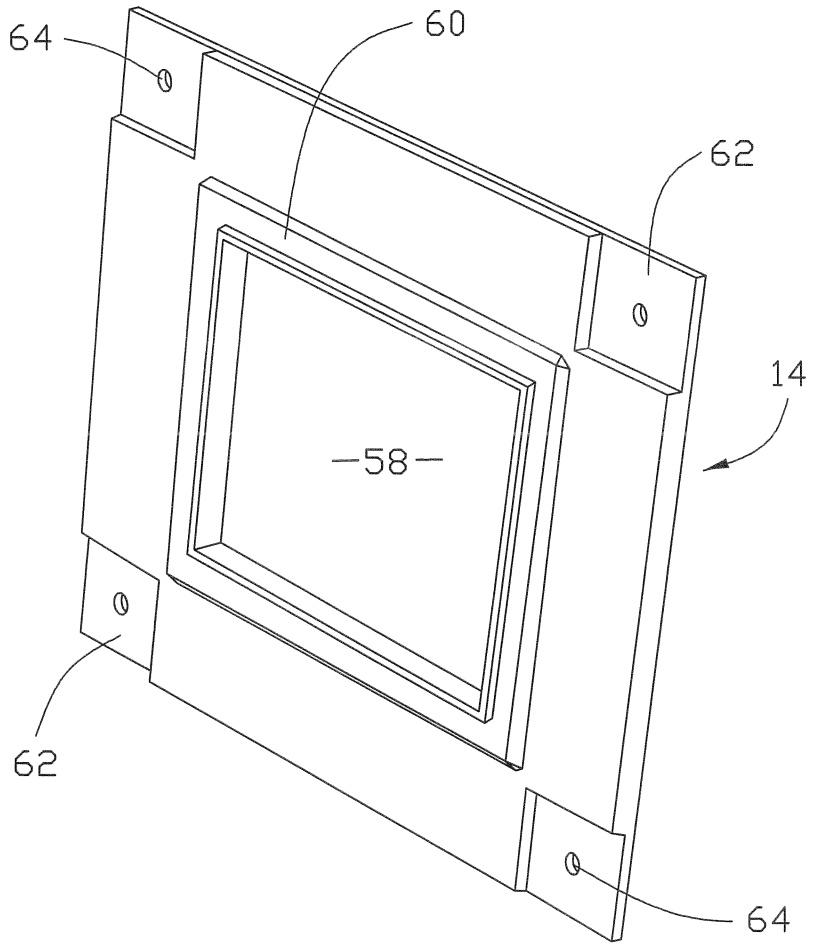


FIG. 5

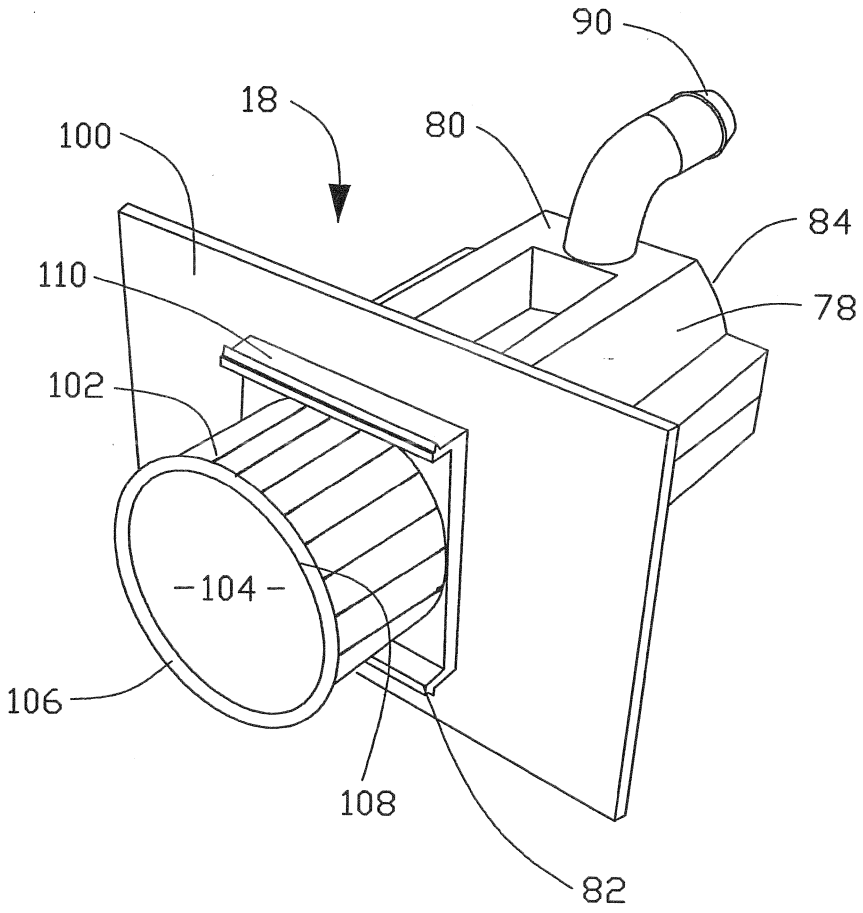


FIG. 6

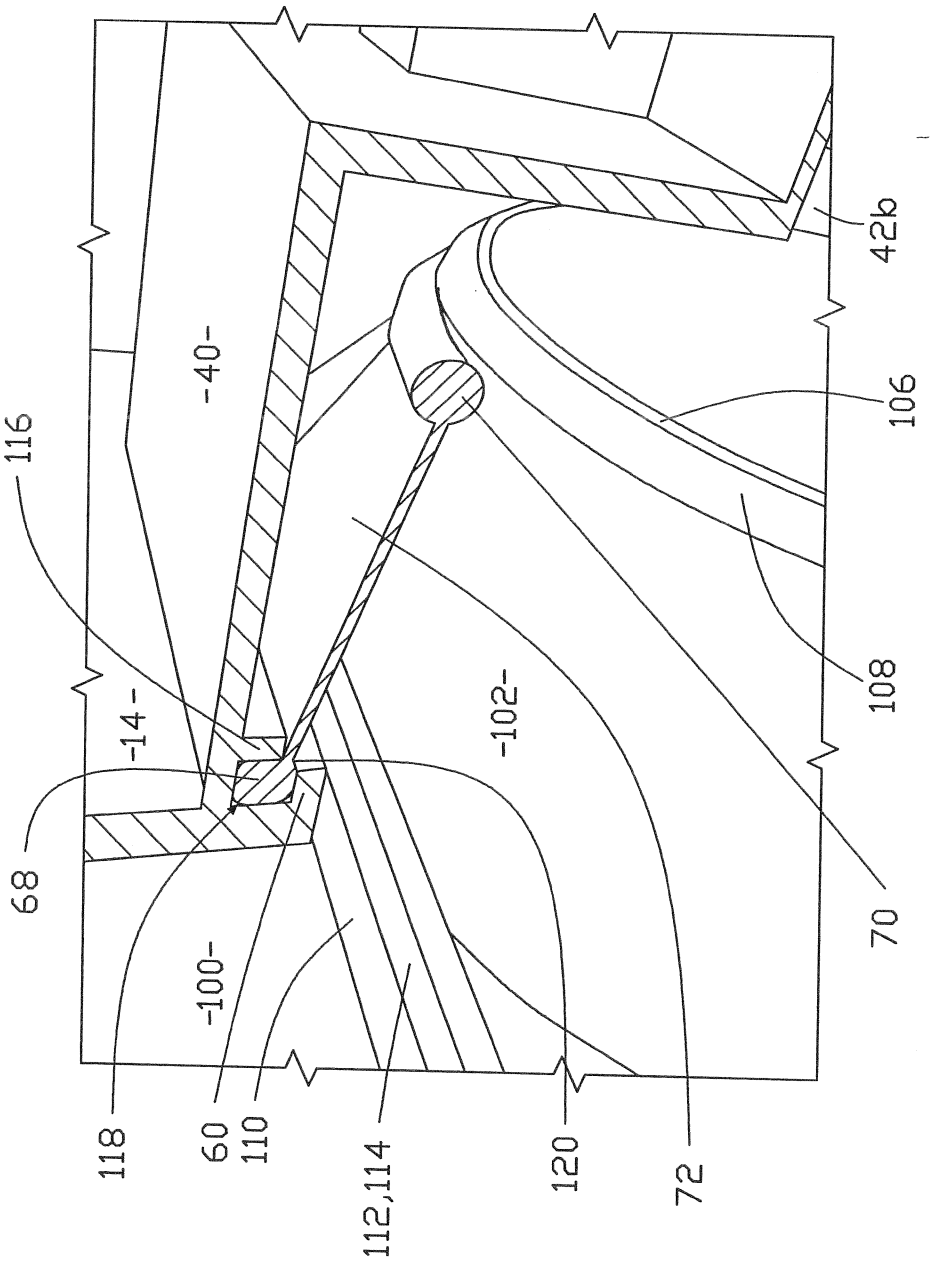


FIG. 7

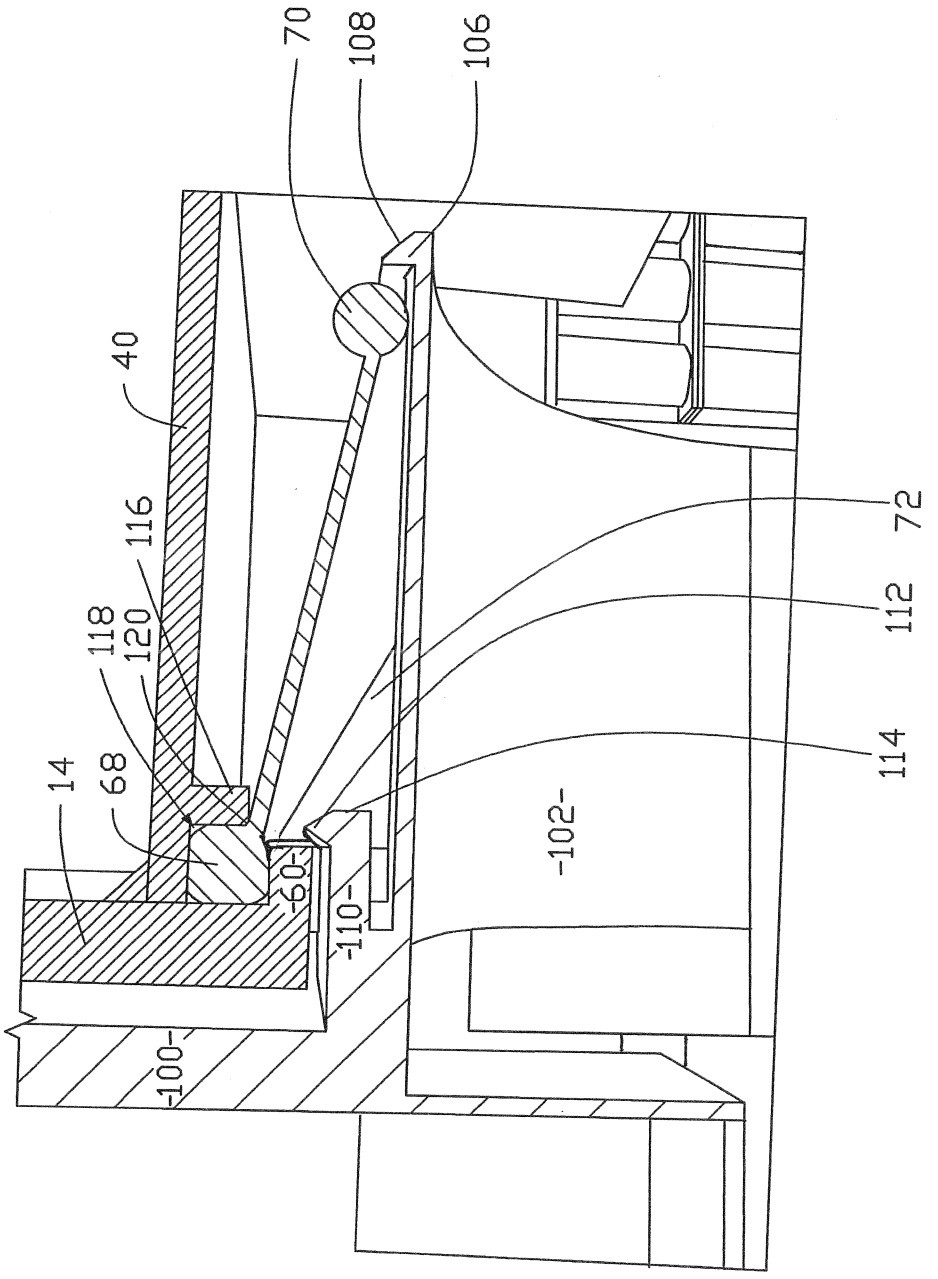


FIG. 8

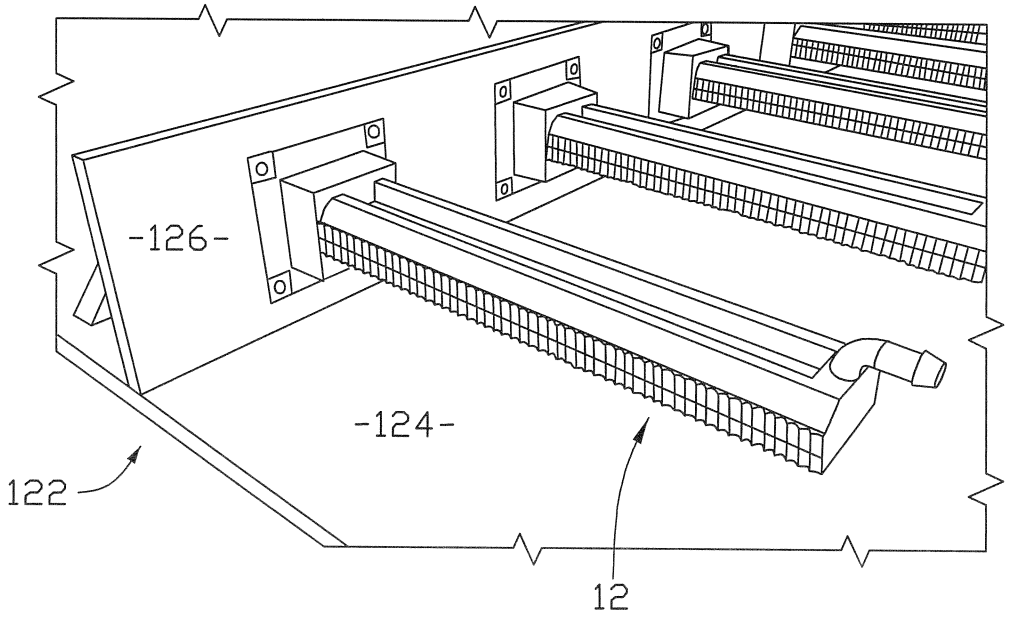


FIG. 9-1

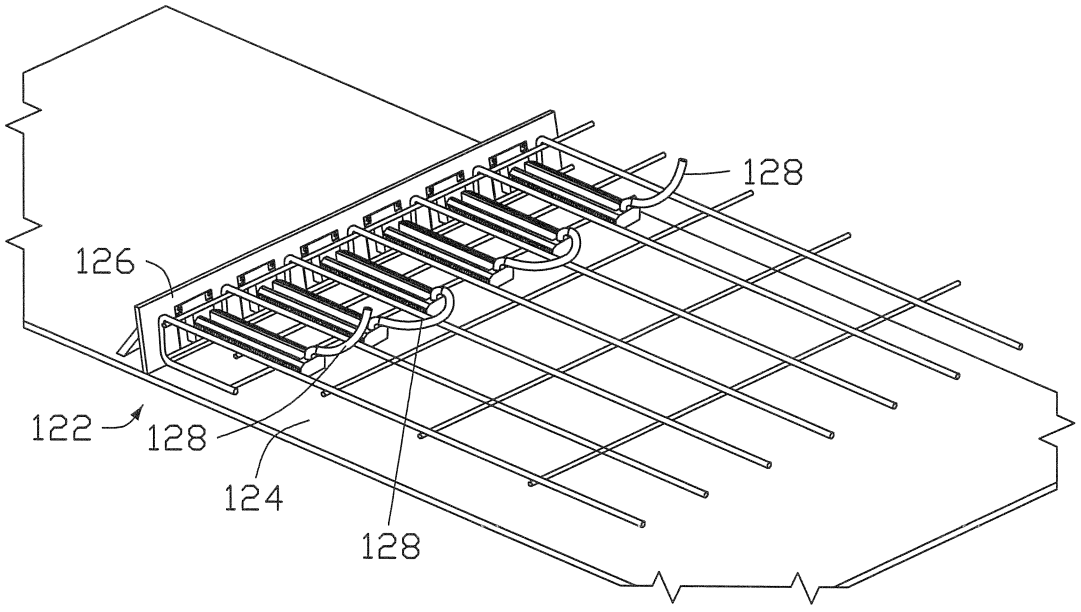


FIG. 9-2

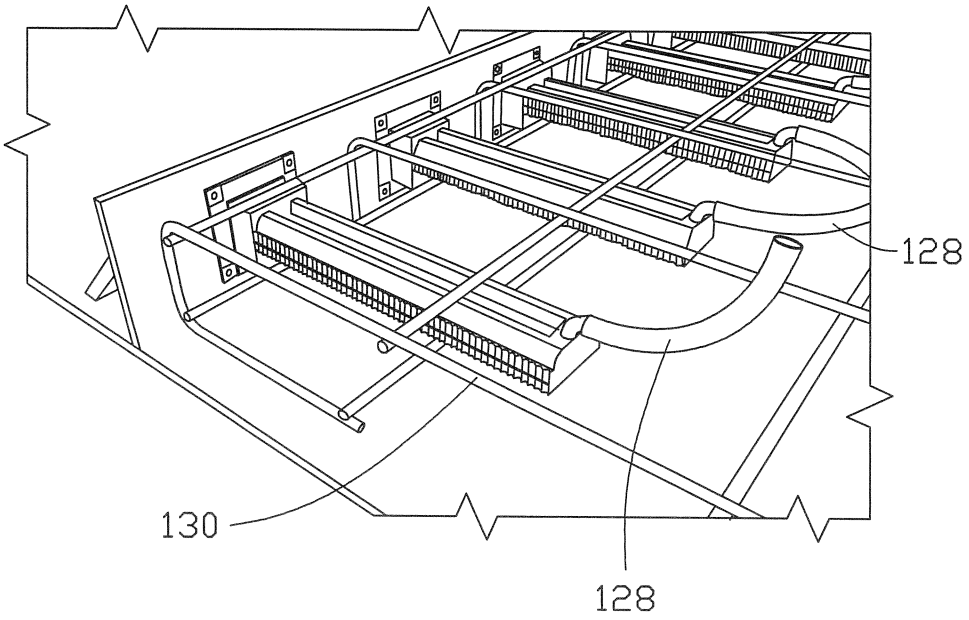


FIG. 9-3

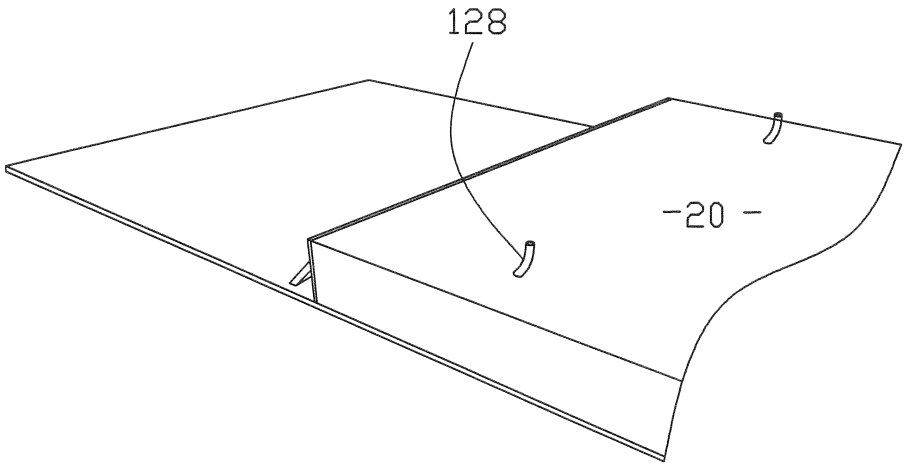


FIG. 9-4

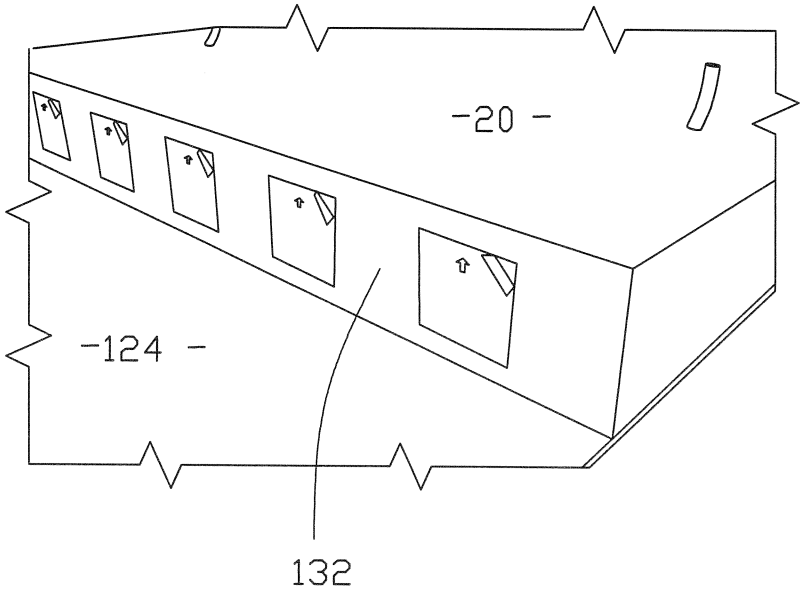


FIG. 9-5

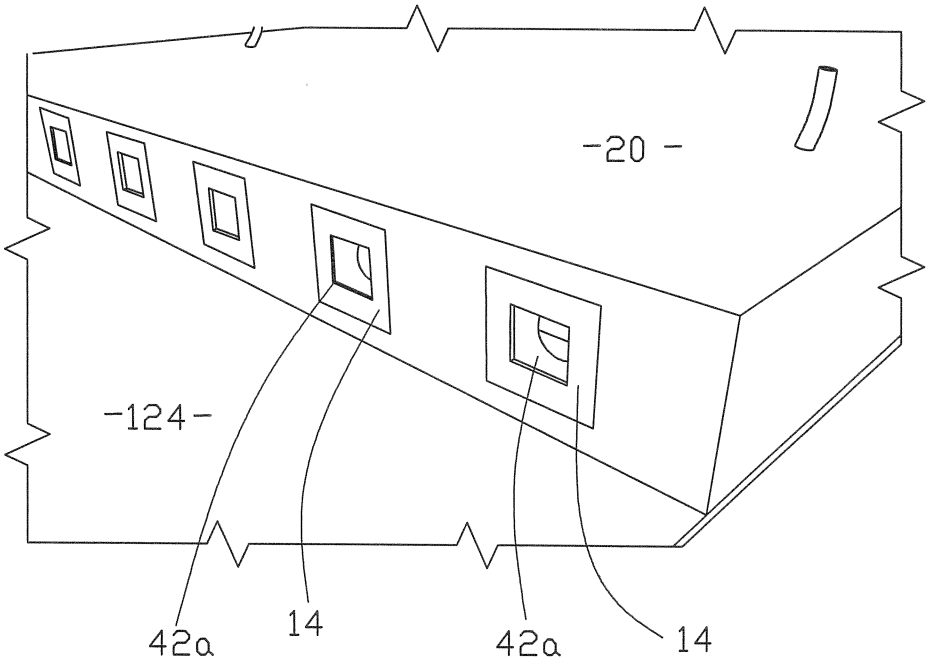


FIG. 9-6

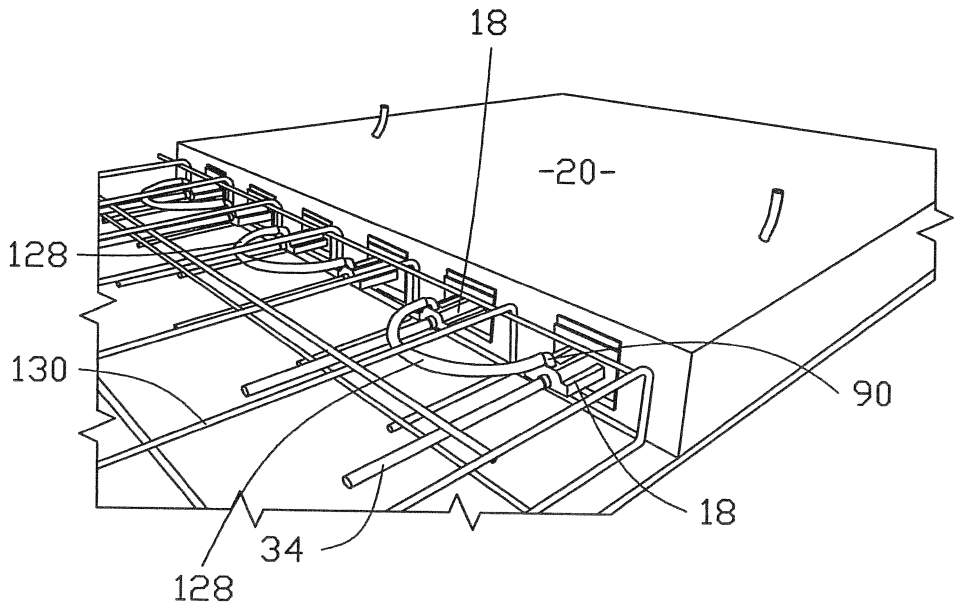


FIG. 9-7

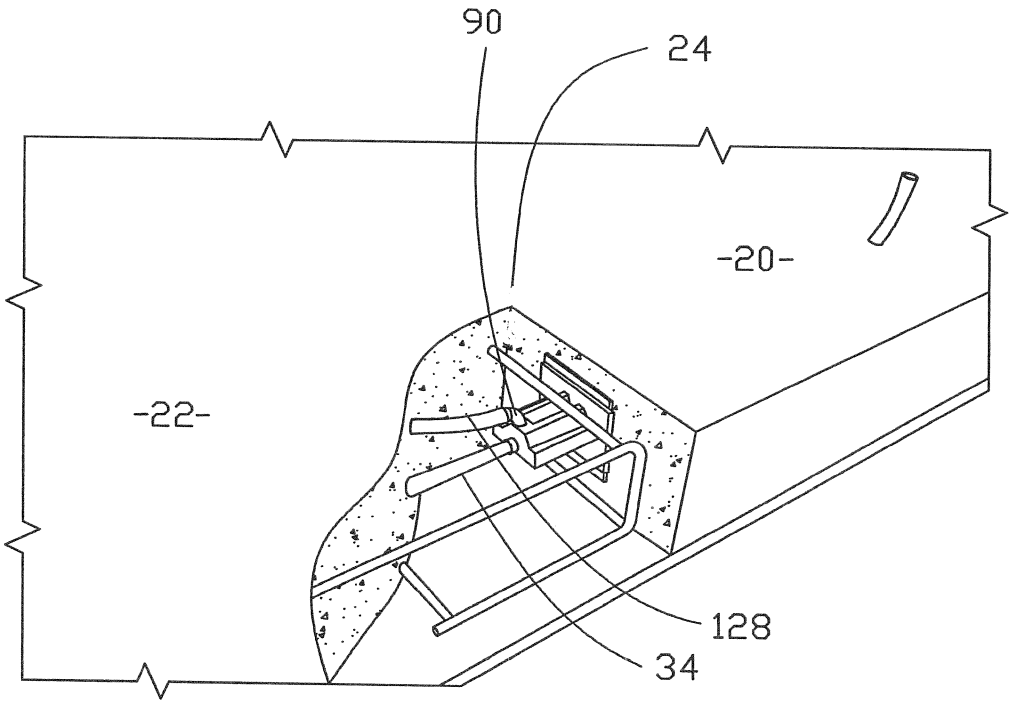


FIG. 9-8

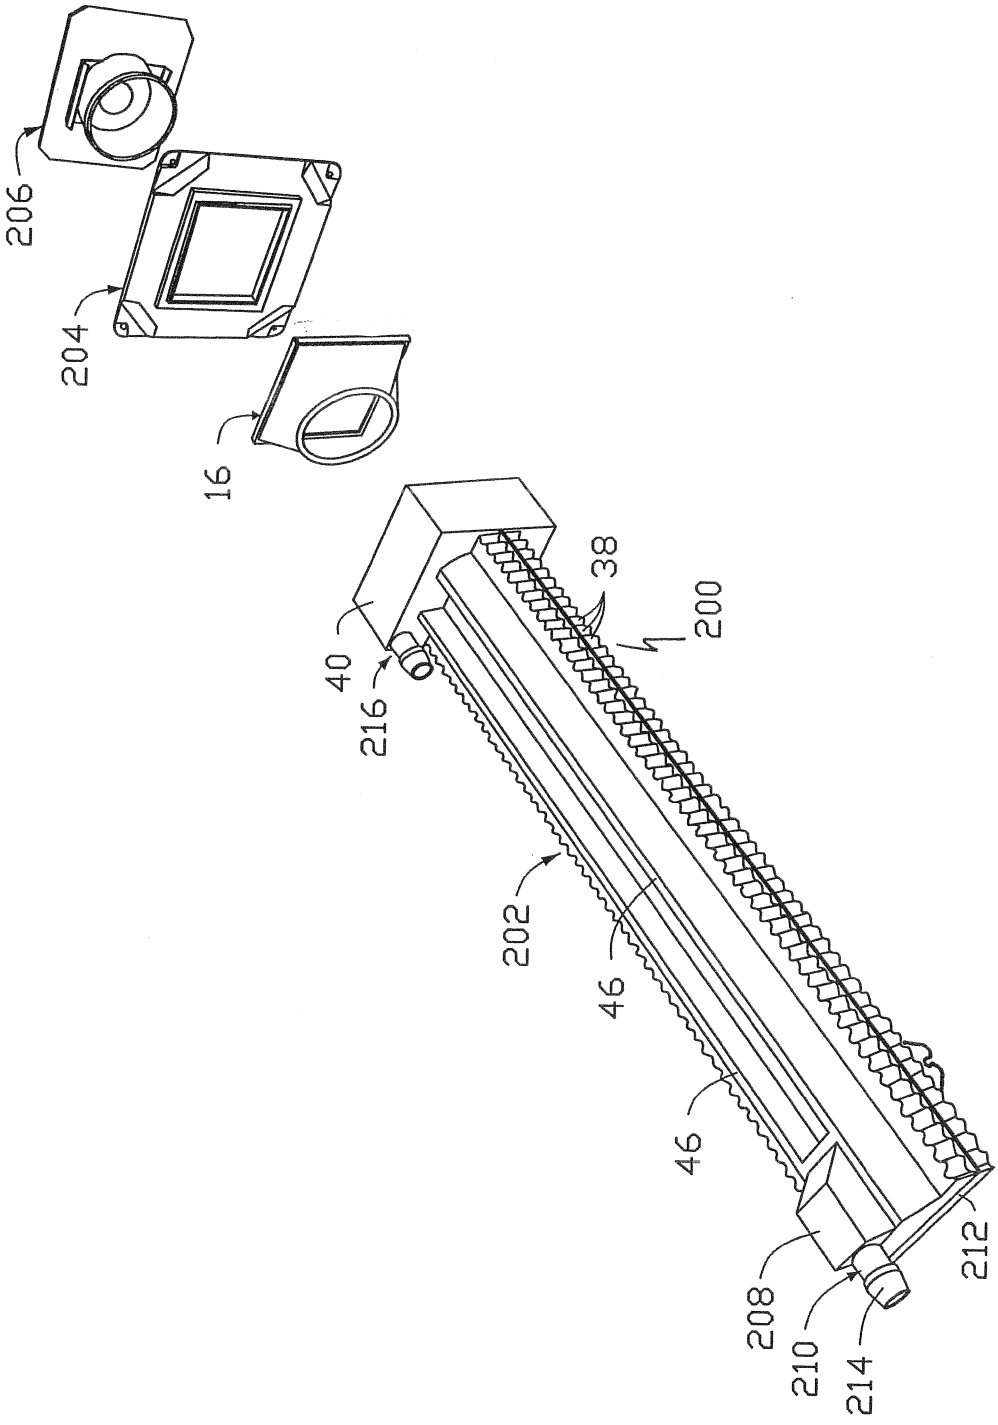


FIG. 10

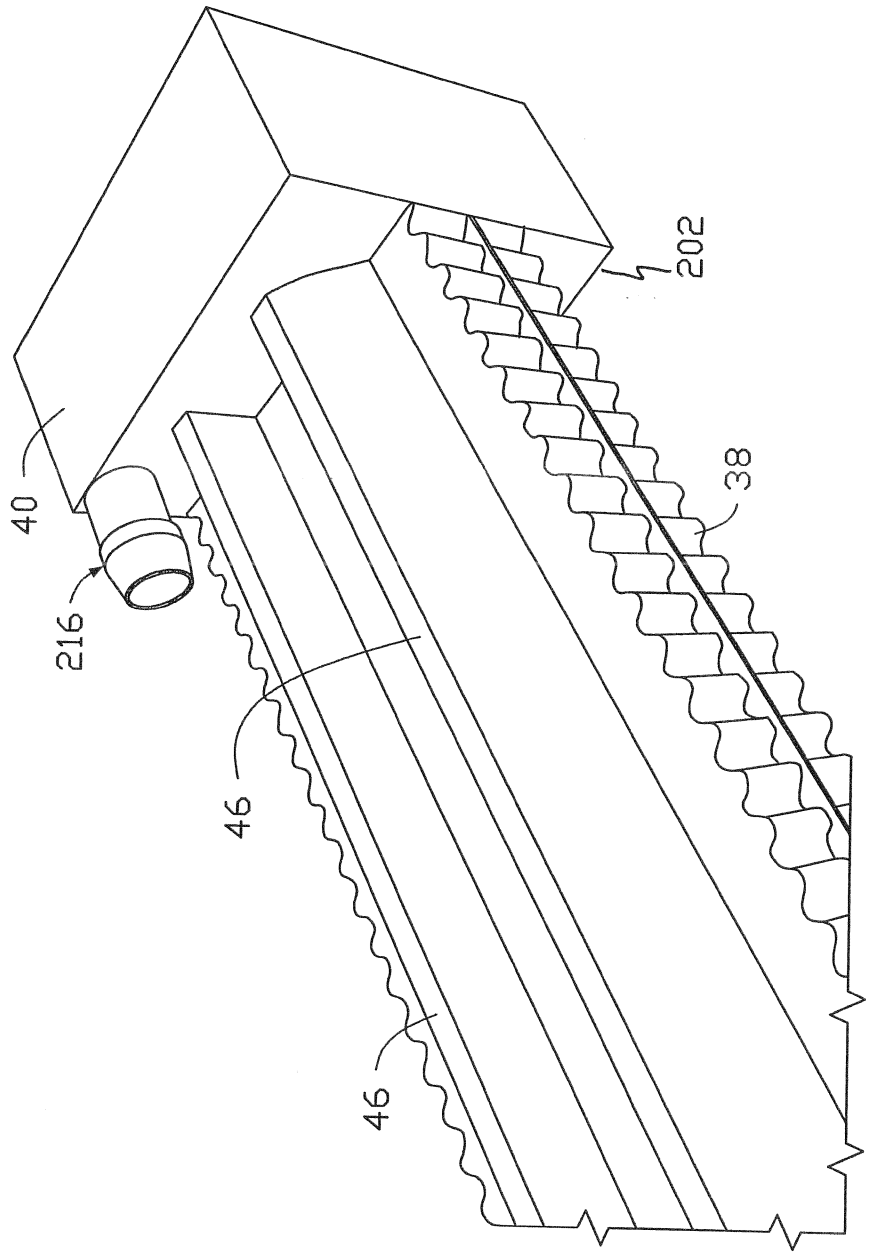


FIG. 11

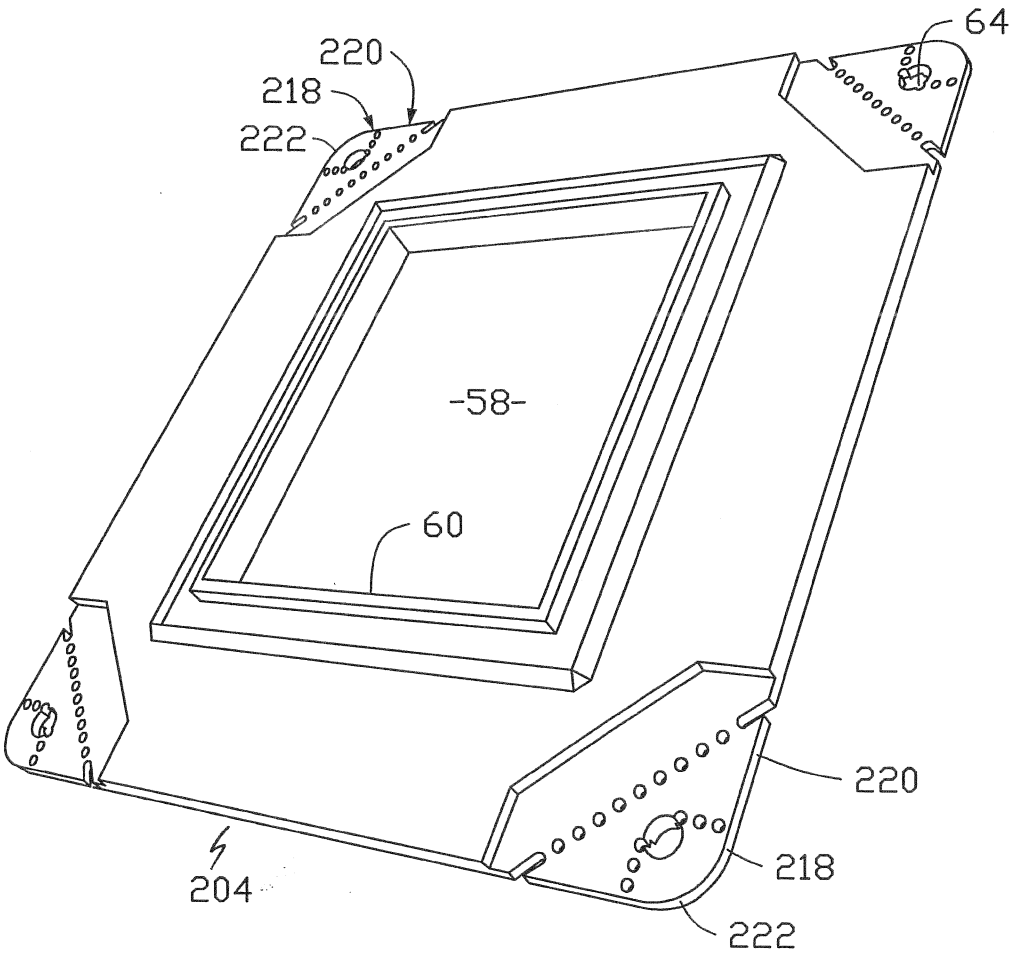


FIG. 12

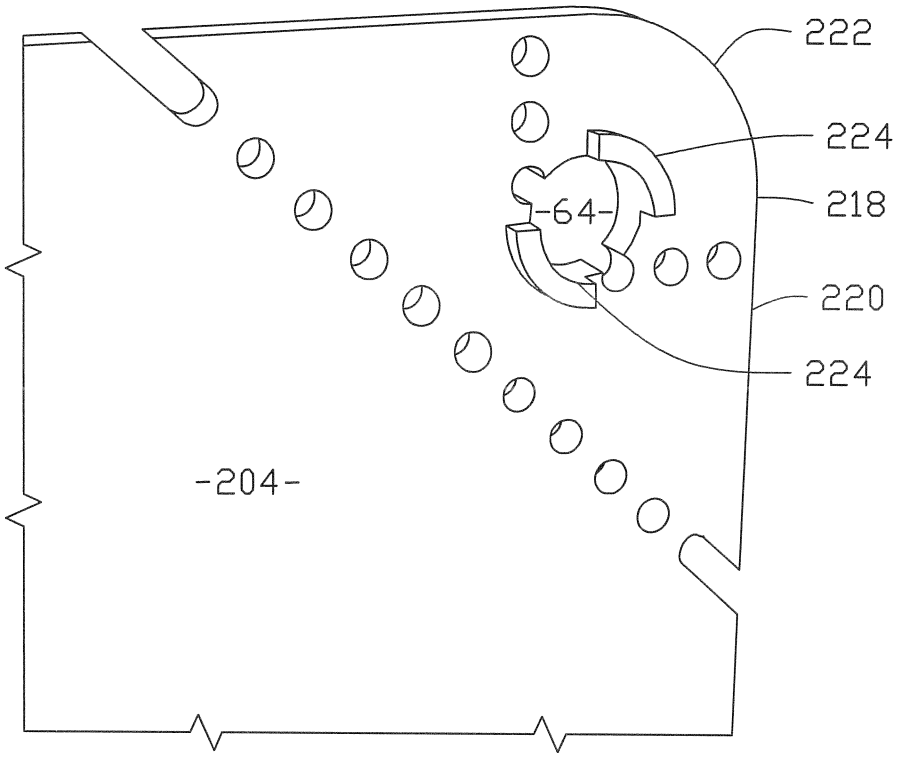


FIG. 13

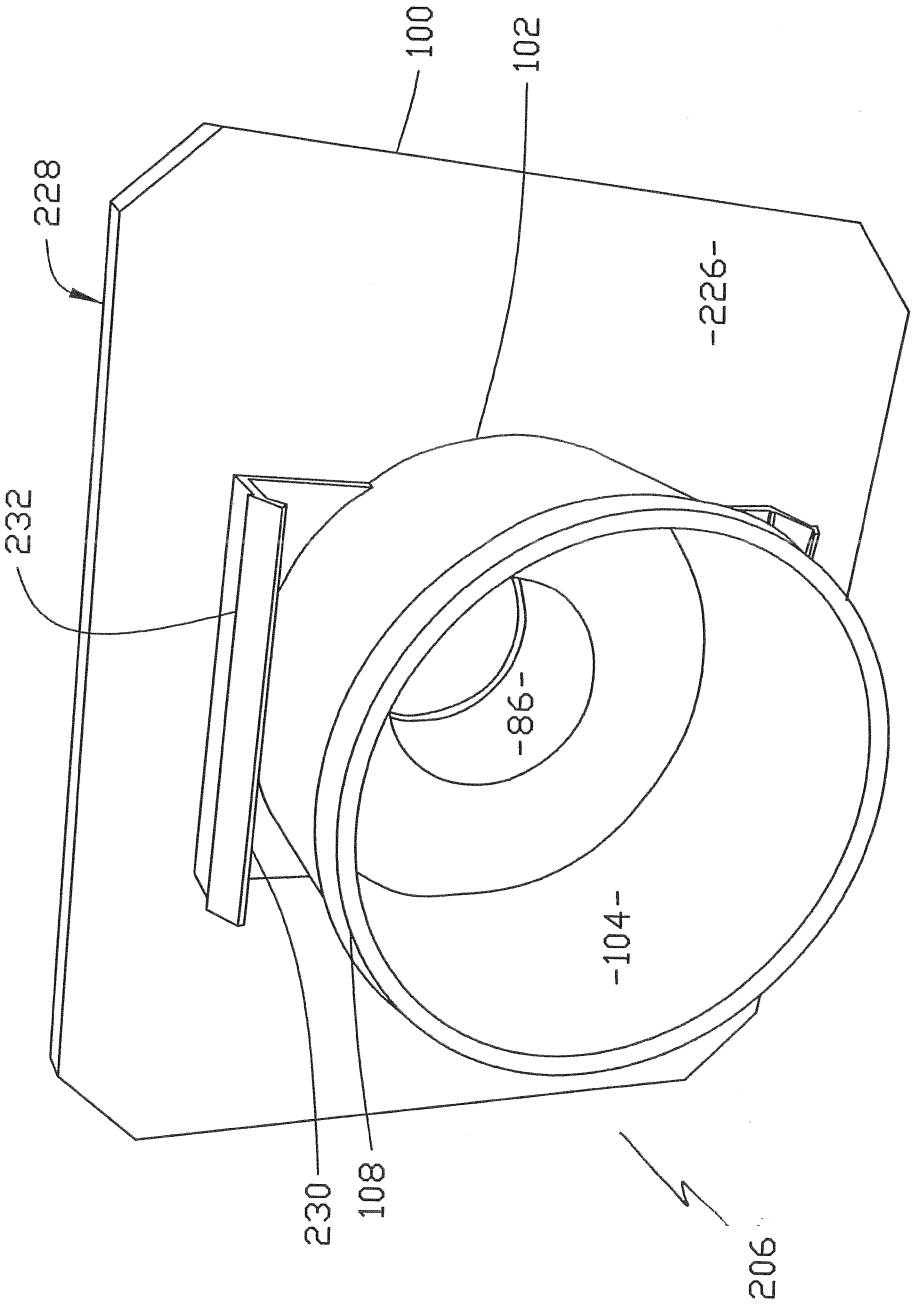


FIG. 14

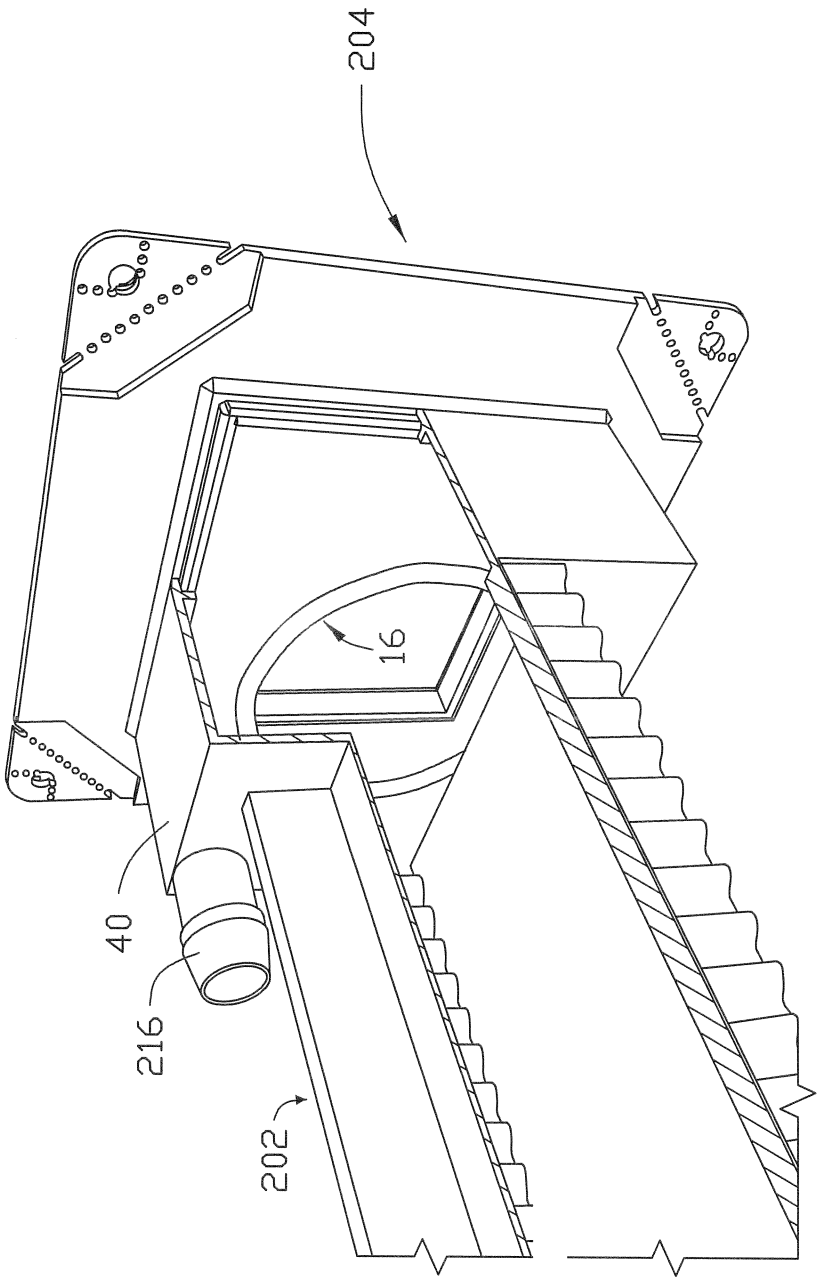


FIG. 15

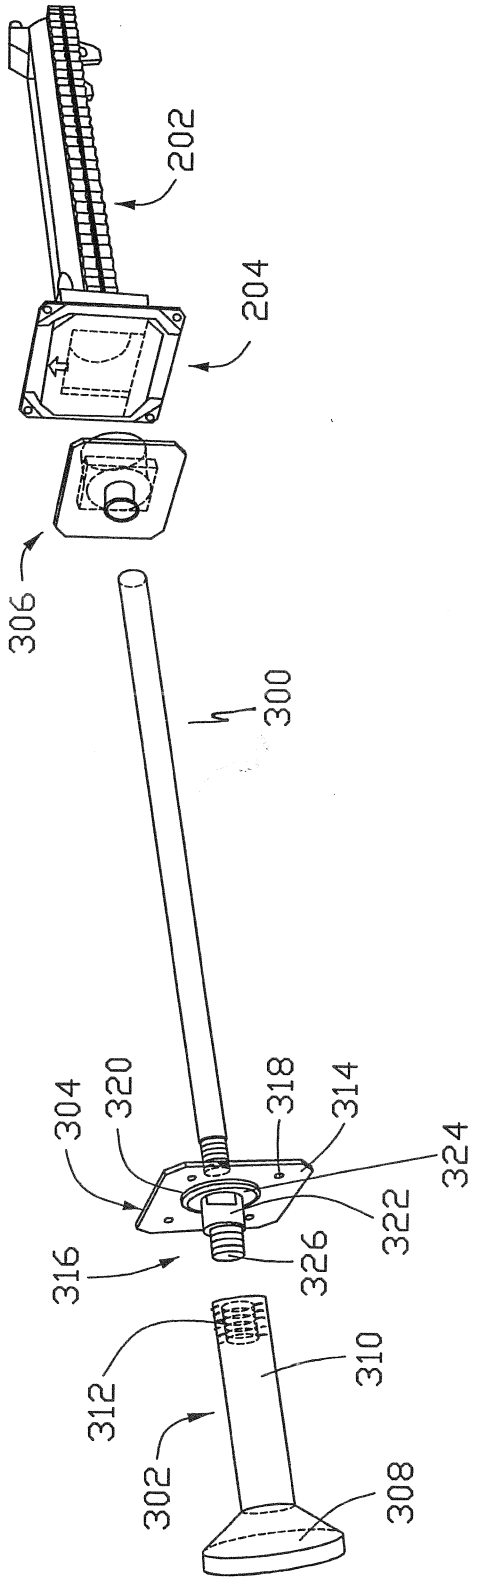


FIG. 16

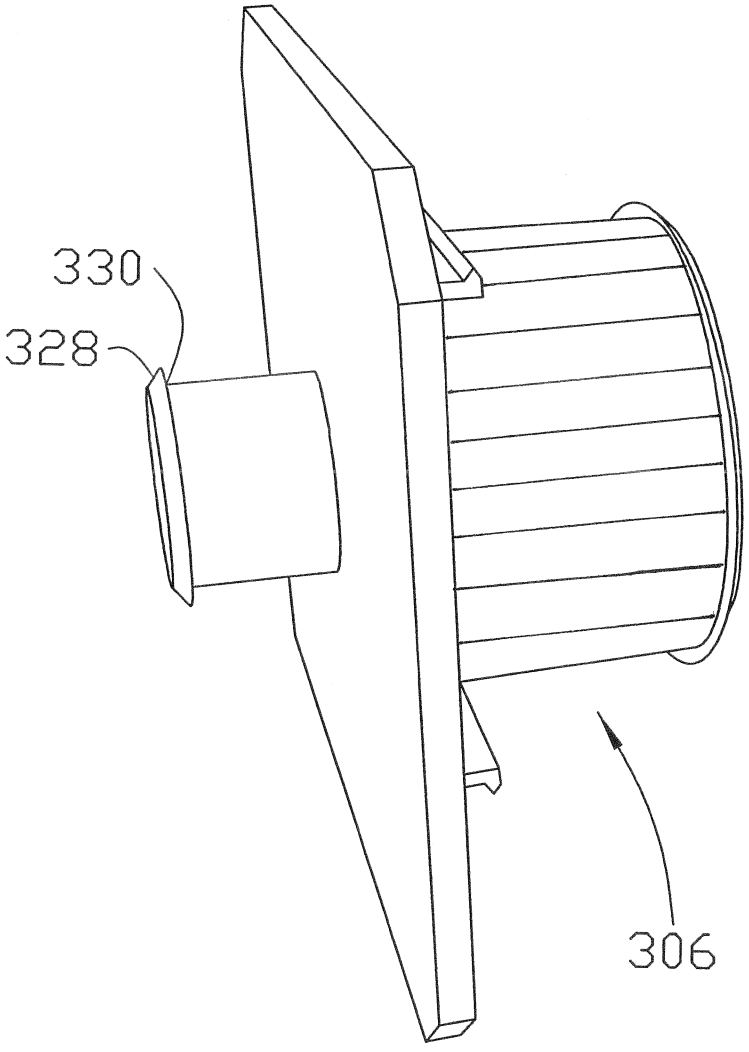


FIG. 17

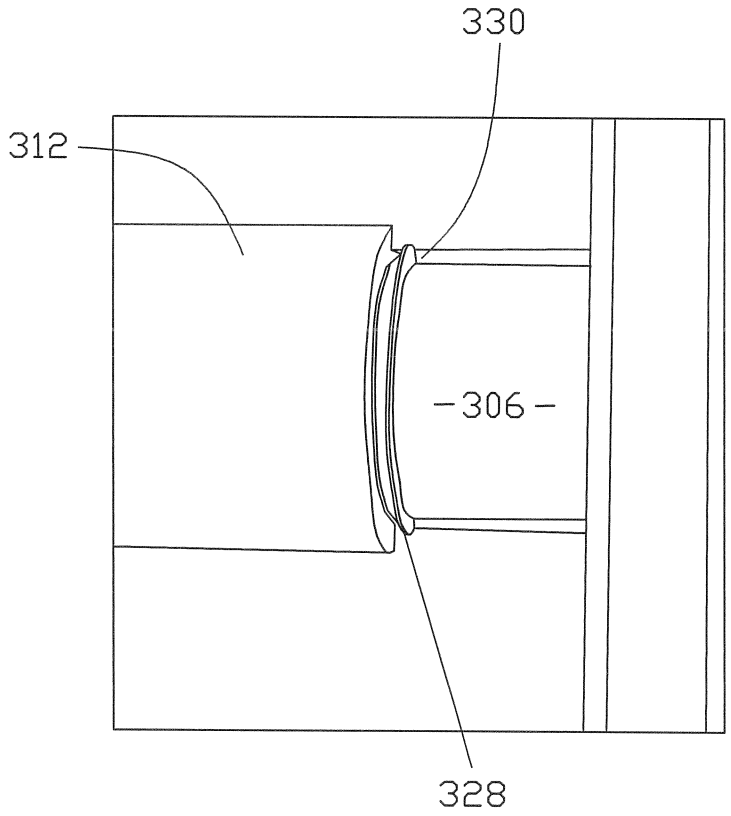


FIG. 18

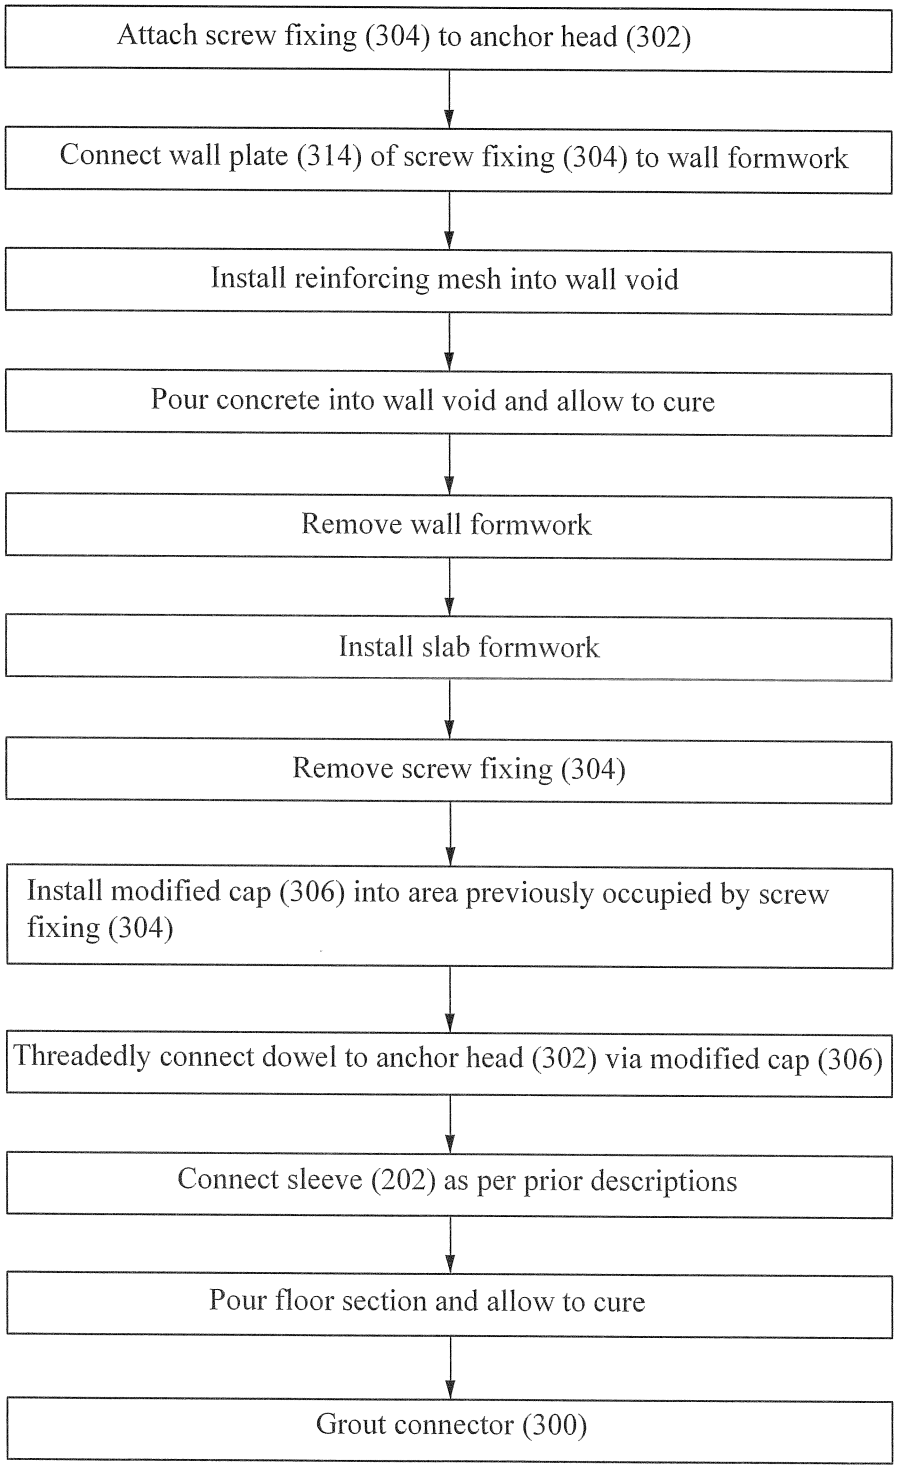

Attach screw fixing (304) to anchor head (302)
Connect wall plate (314) of screw fixing (304) to wall formwork
Install reinforcing mesh into wall void
Pour concrete into wall void and allow to cure
Remove wall formwork
Install slab formwork
Remove screw fixing (304)
Install modified cap (306) into area previously occupied by screw fixing (304)
Threadedly connect dowel to anchor head (302) via modified cap (306)
Connect sleeve (202) as per prior descriptions
Pour floor section and allow to cure
Grout connector (300)

FIG. 19

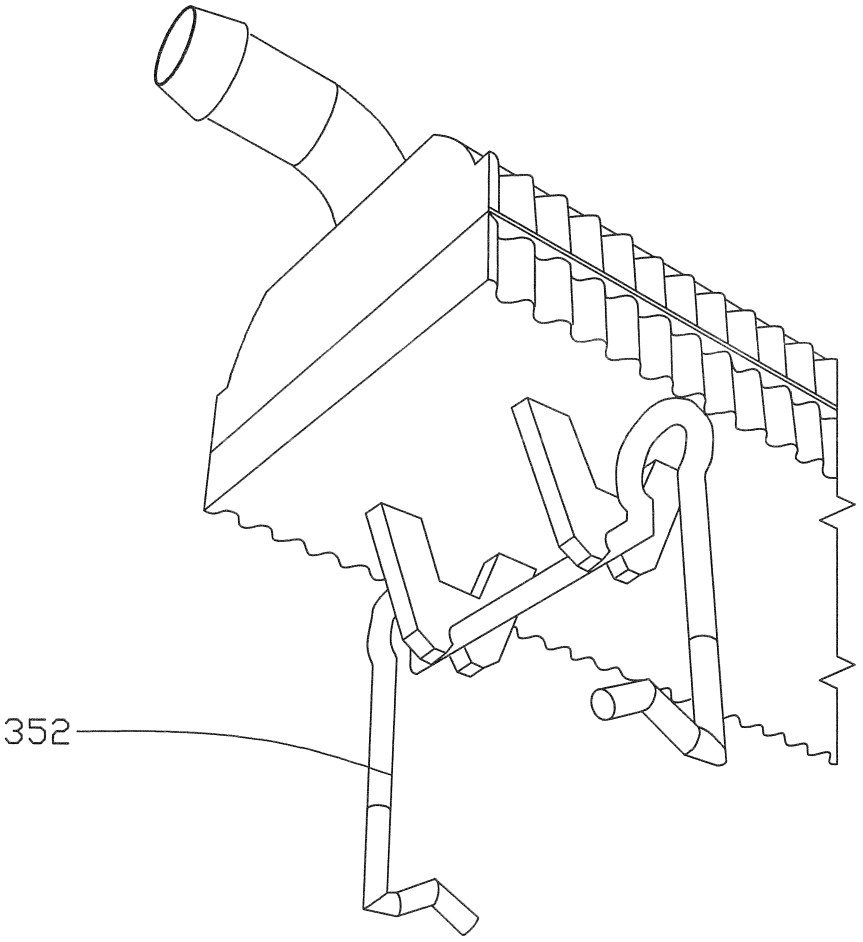


FIG. 20

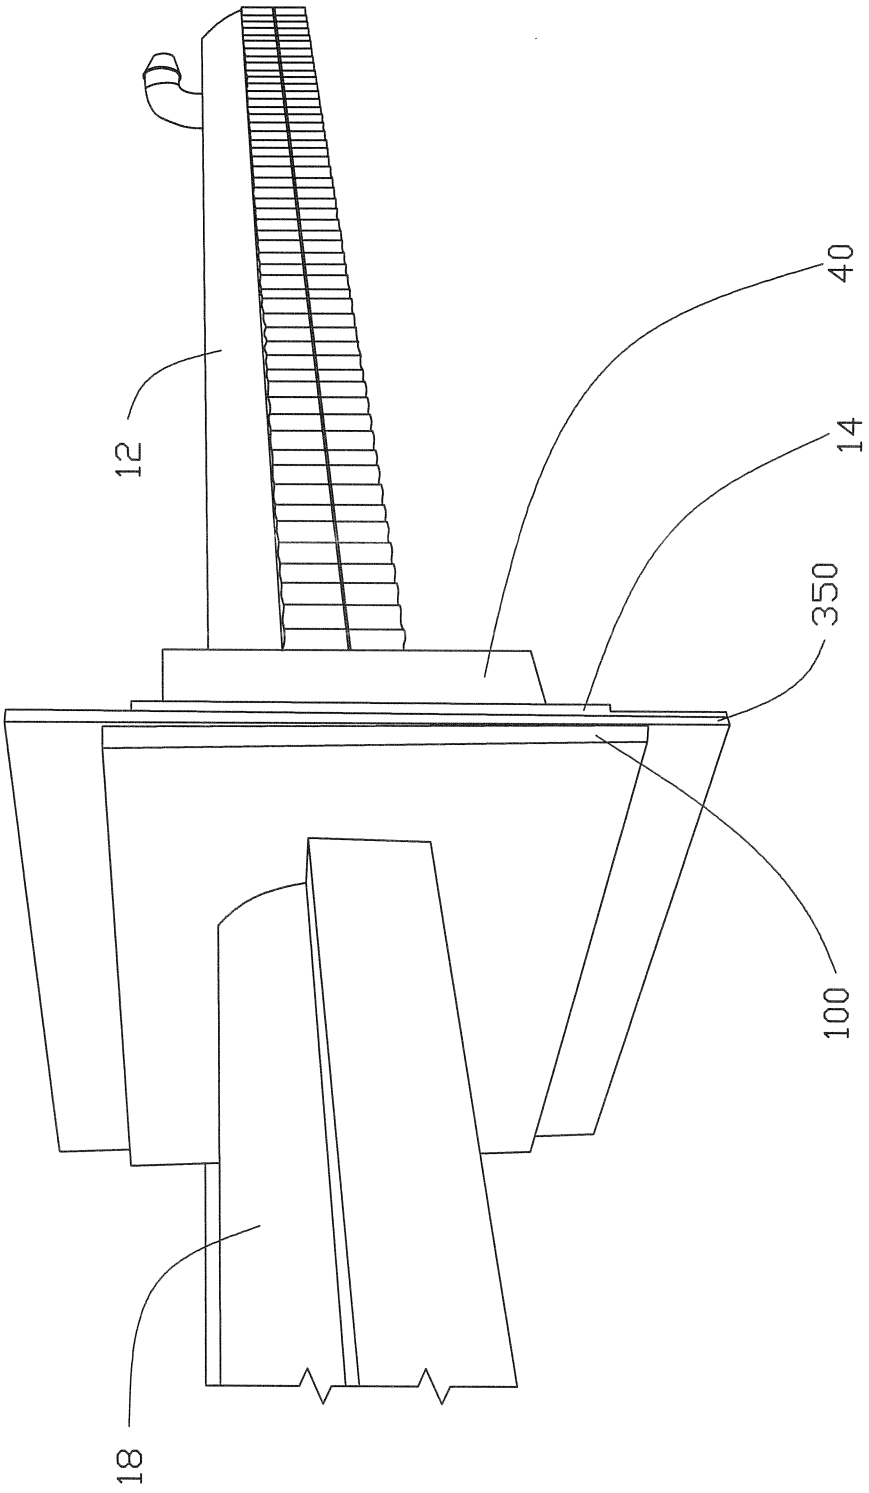


FIG. 21