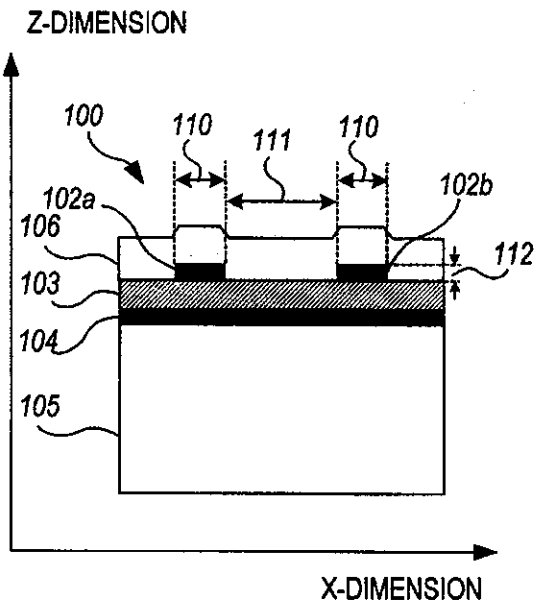


FIG. 1

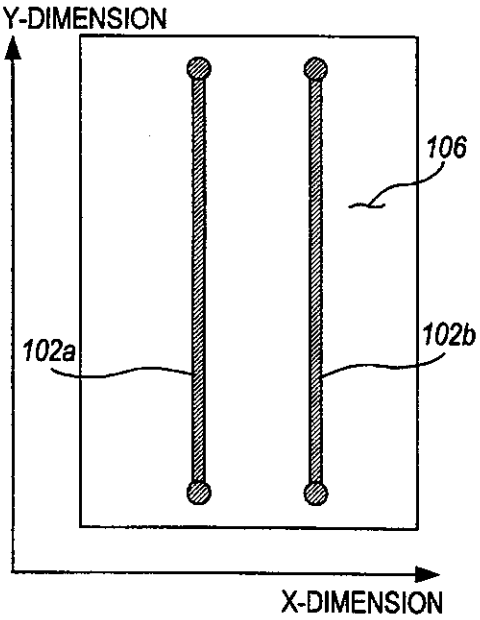


FIG. 2A

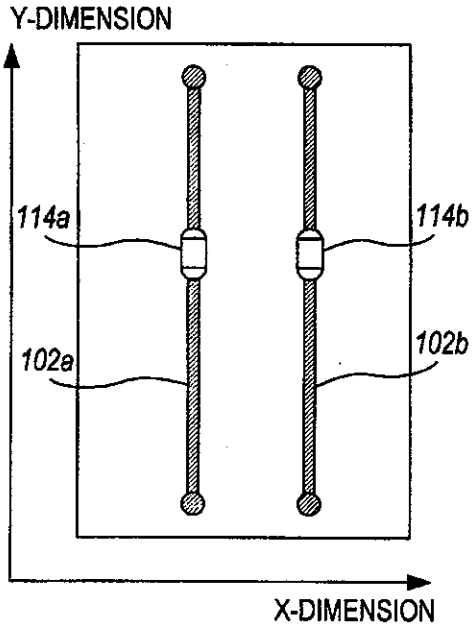


FIG. 2B

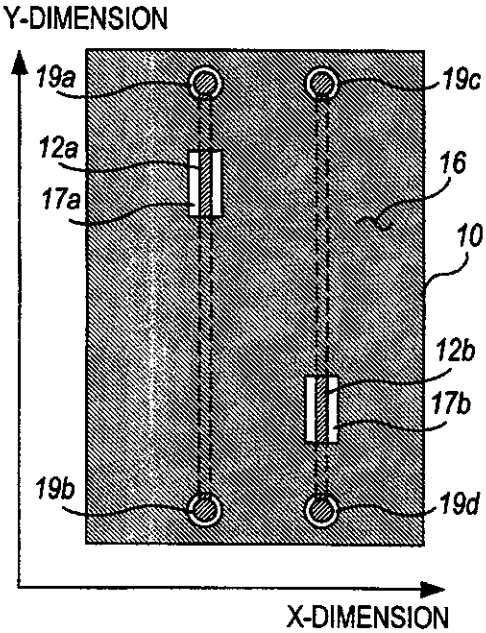


FIG. 5A

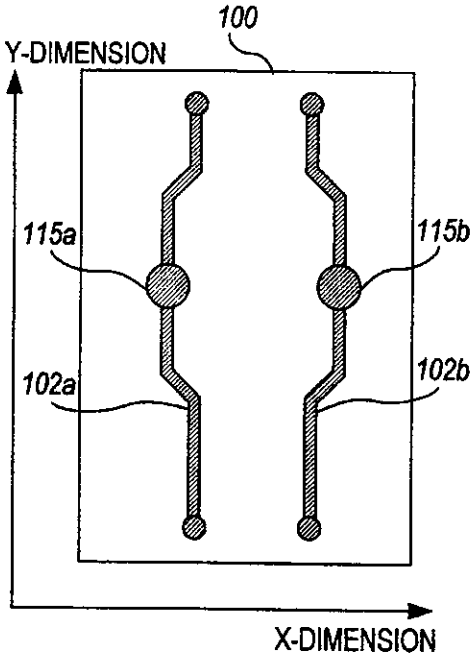


FIG. 2C

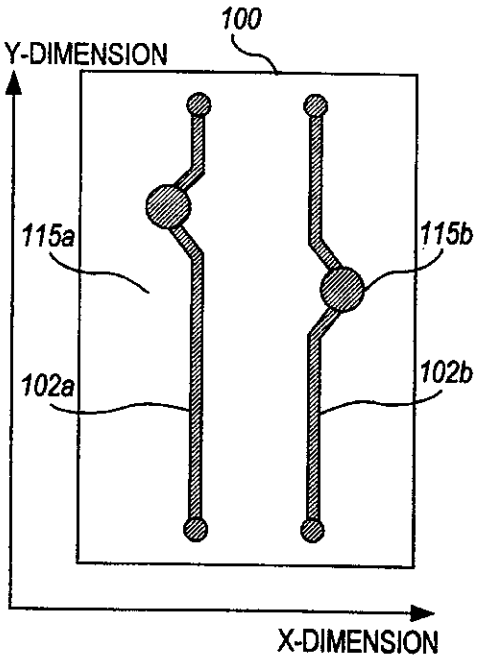


FIG. 2D

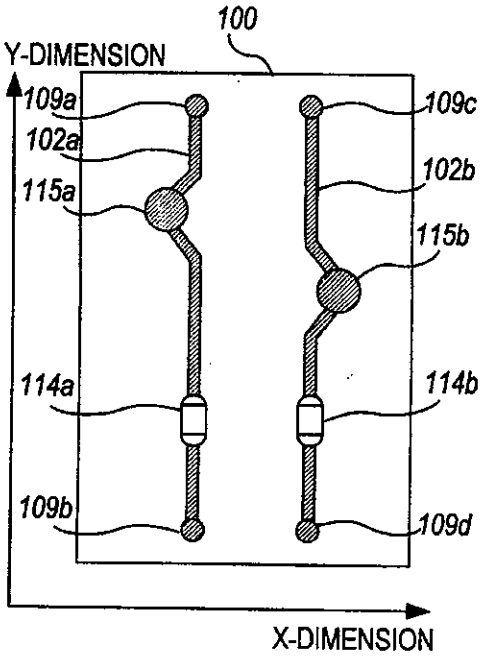


FIG. 2E

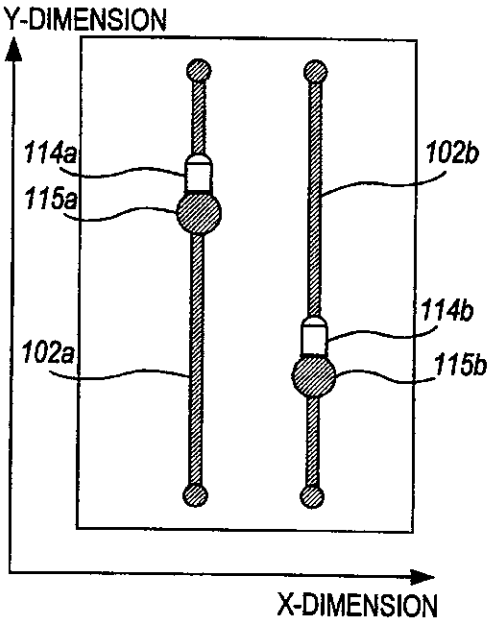


FIG. 2F

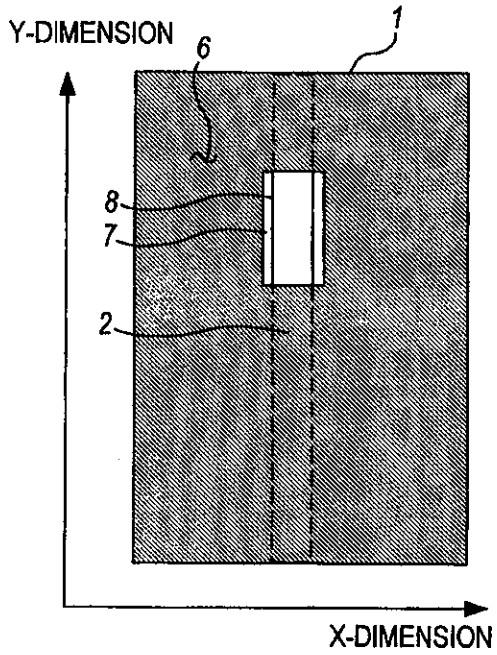


FIG. 3A

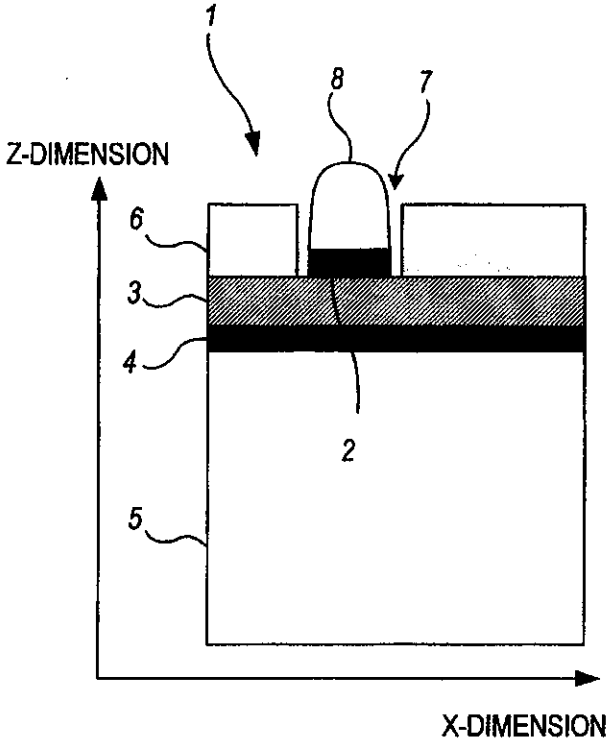


FIG. 3B

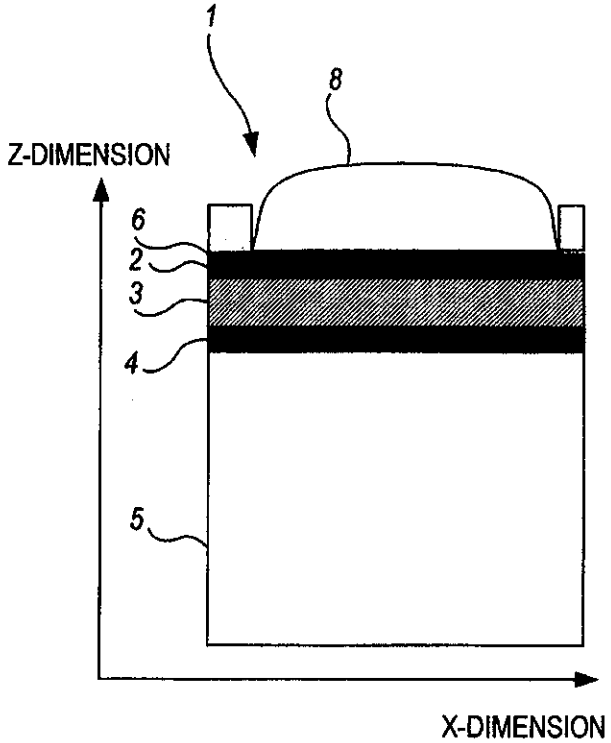


FIG. 3C

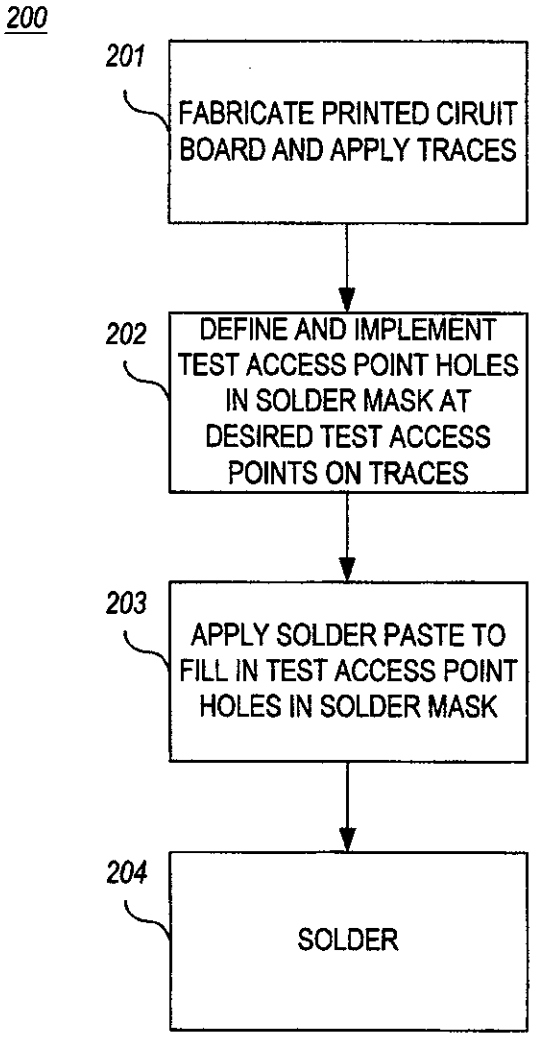

200
201
FABRICATE PRINTED CIRUIT BOARD AND APPLY TRACES
202
DEFINE AND IMPLEMENT TEST ACCESS POINT HOLES IN SOLDER MASK AT DESIRED TEST ACCESS POINTS ON TRACES
203
APPLY SOLDER PASTE TO FILL IN TEST ACCESS POINT HOLES IN SOLDER MASK
204
SOLDER

FIG. 4

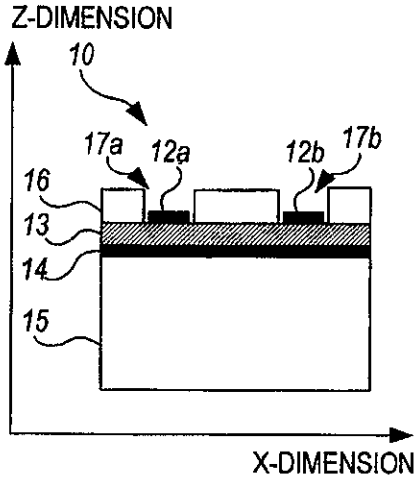


FIG. 5B

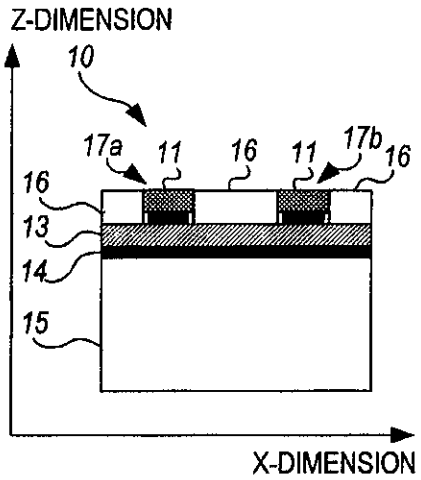


FIG. 5D

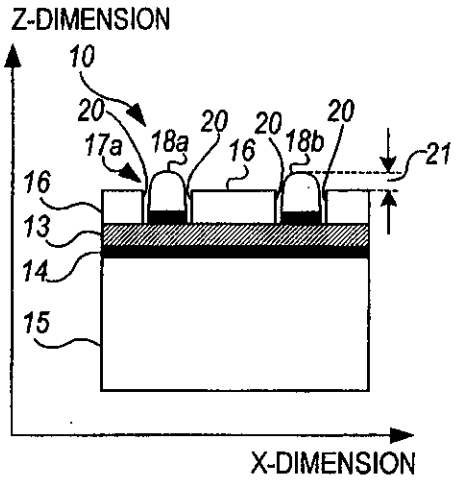


FIG. 5F

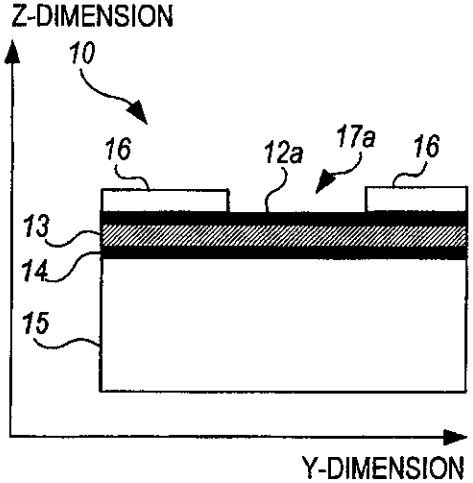


FIG. 5C

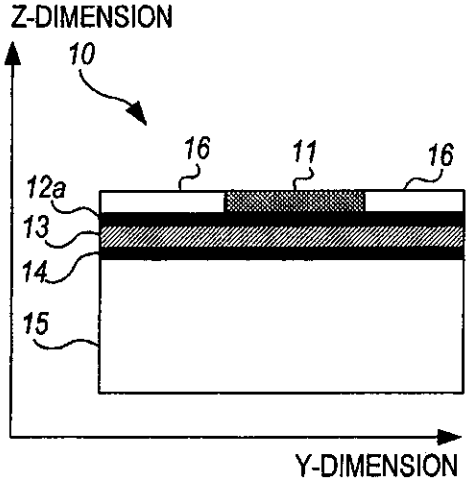


FIG. 5E

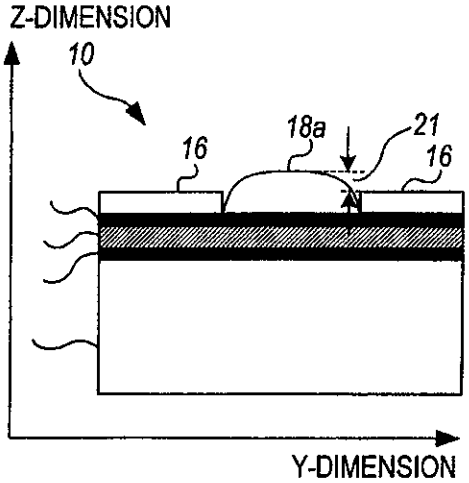


FIG. 5G

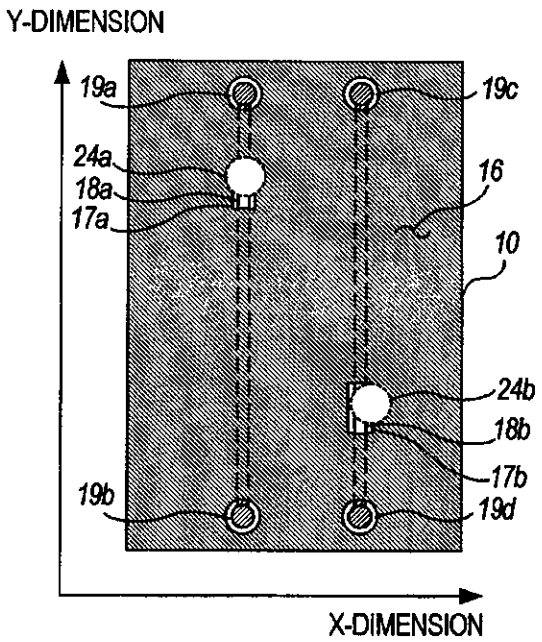


FIG. 6A

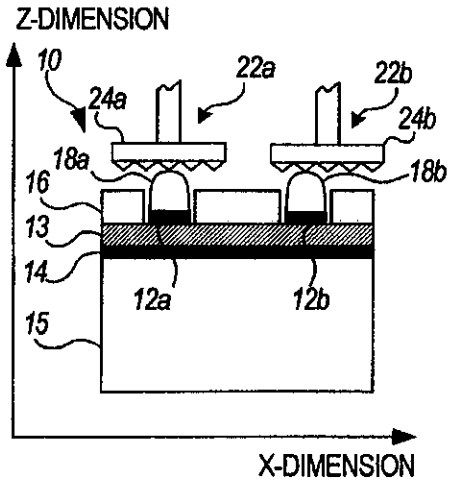


FIG. 6B

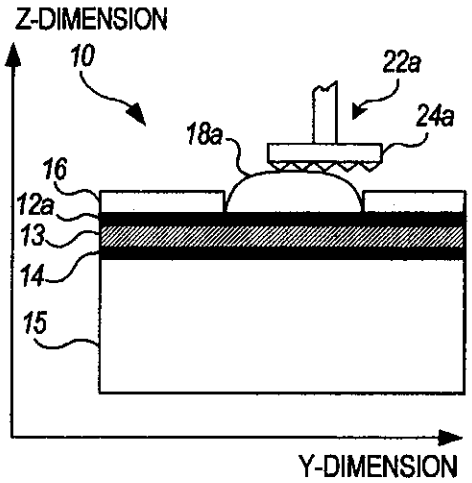


FIG. 6C

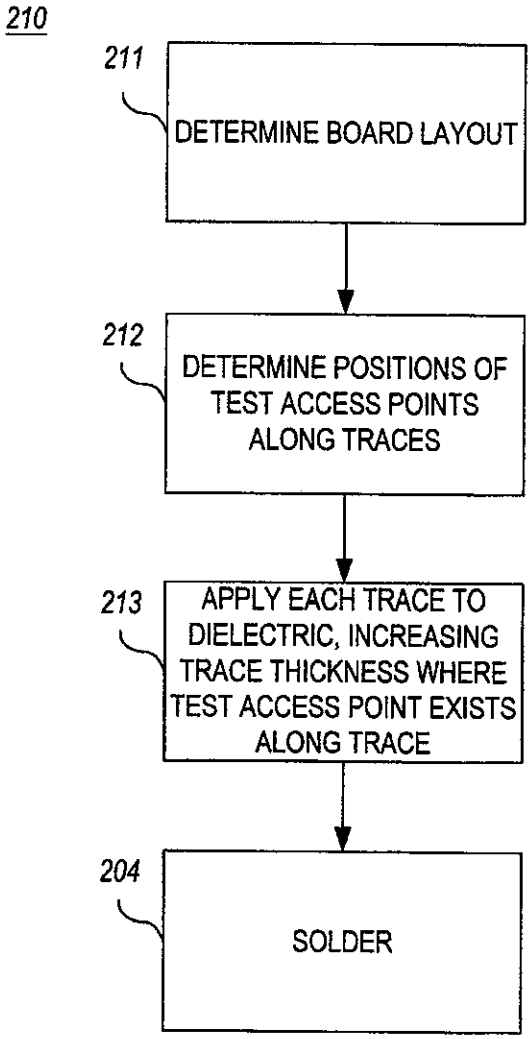


FIG. 7

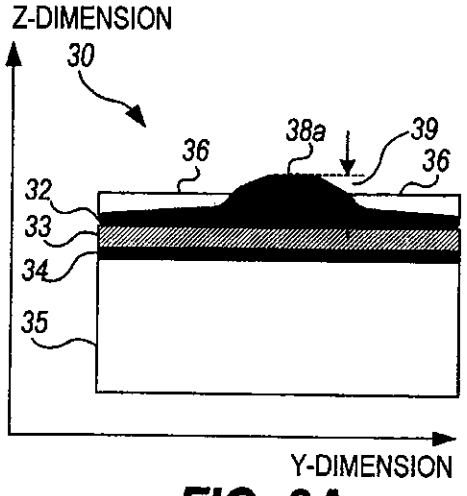


FIG. 8A

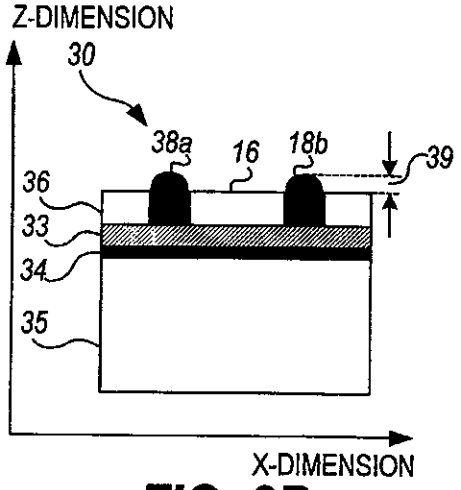


FIG. 8B

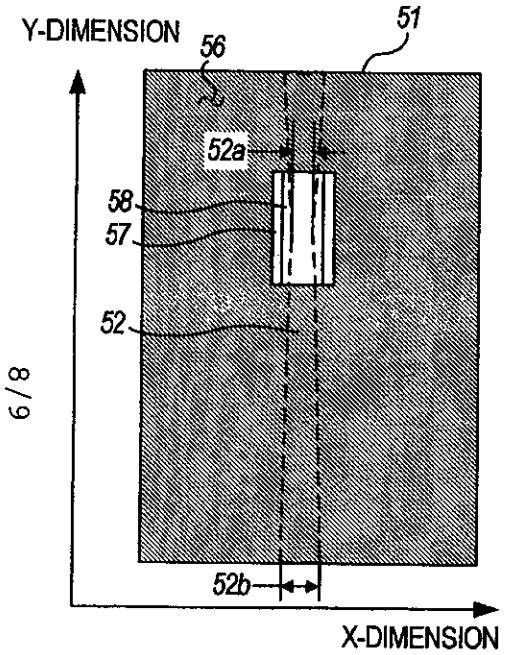


FIG. 9A

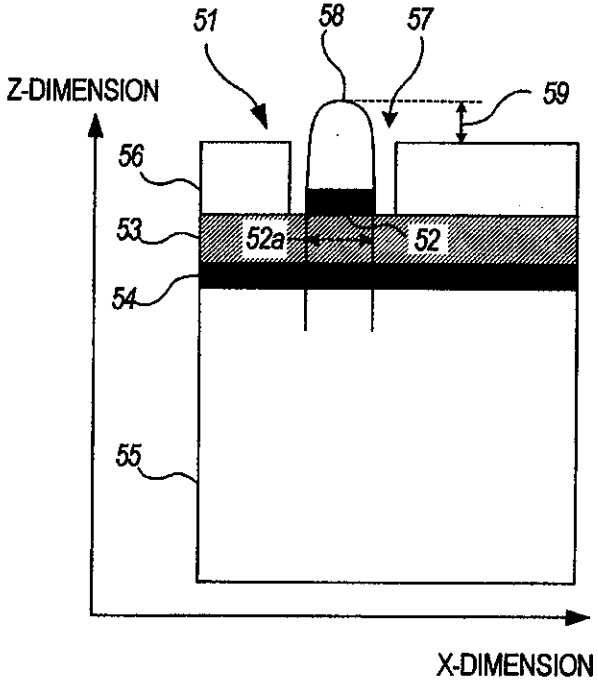


FIG. 9B

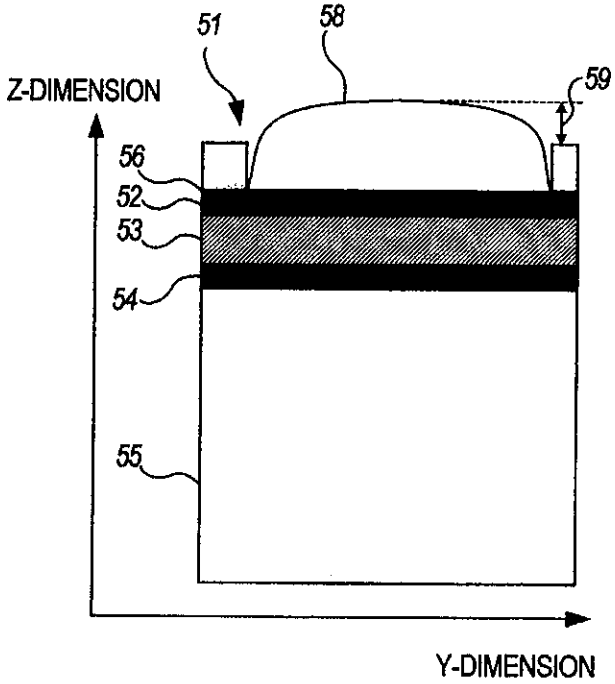


FIG. 9C

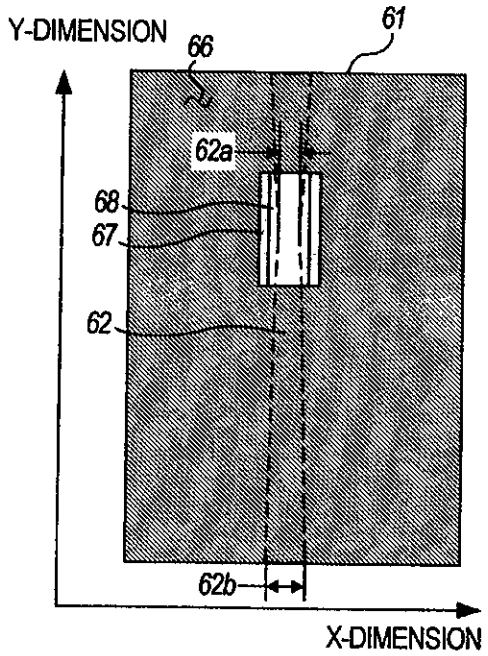


FIG. 10A

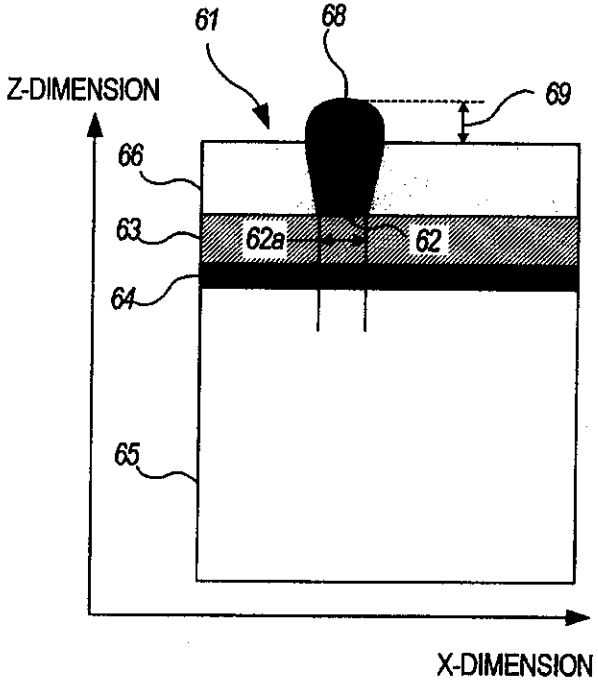


FIG. 10B

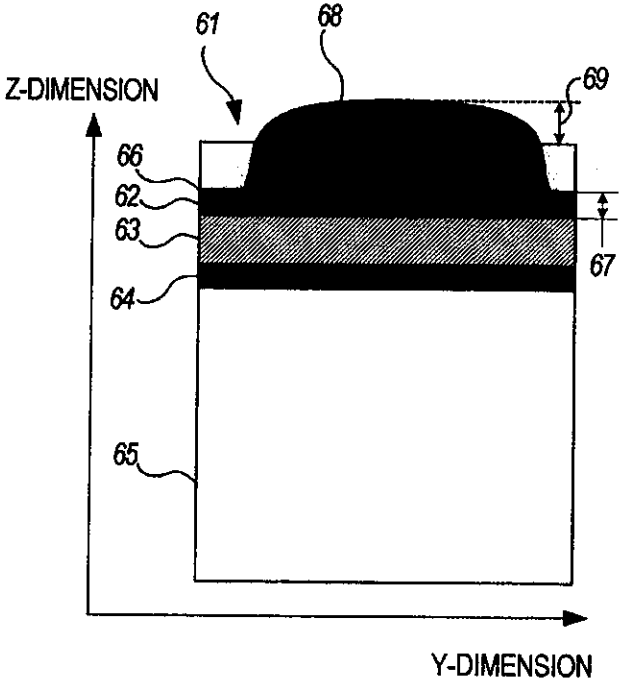


FIG. 10C